


Praktyczna wiedza Viega

Technika zabudowy podtynkowej

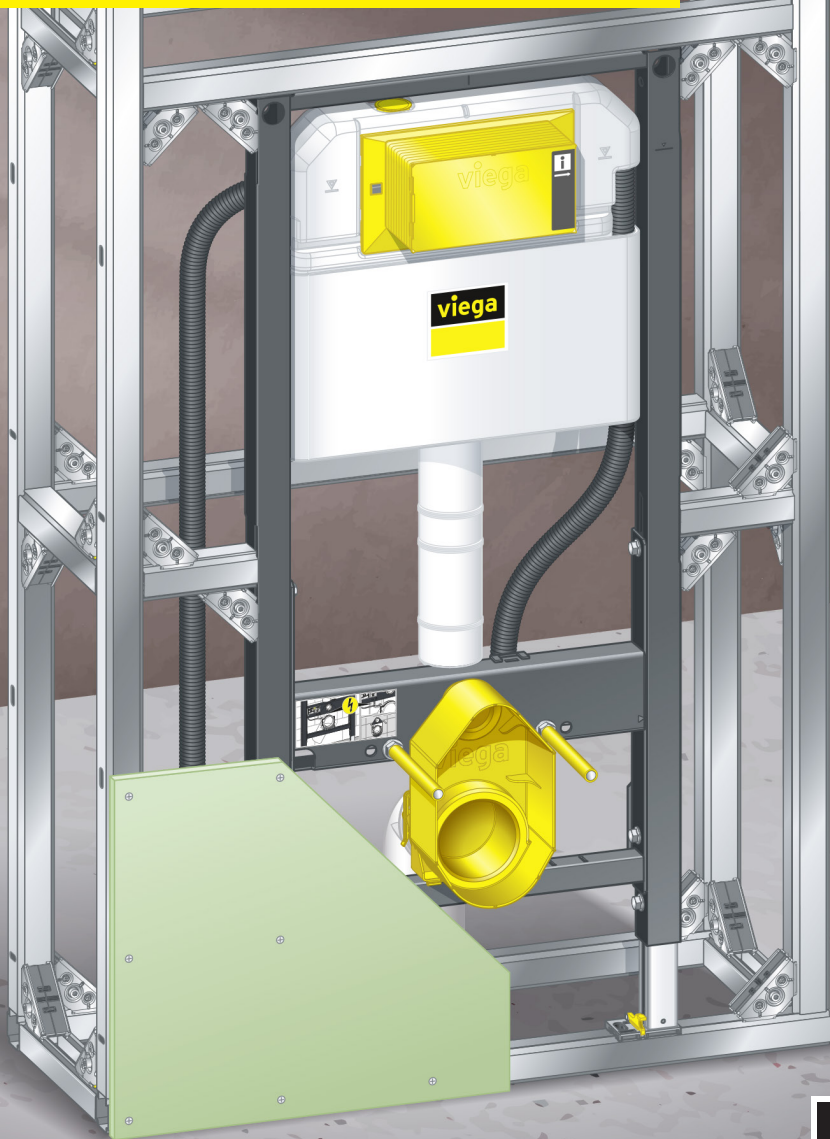



**Praktyczna wiedza Viega**

Technika zabudowy podtynkowej



Stosowany w poradniku praktycznej wiedzy Viega termin „Viega“ odnosi się, w zależności od kontekstu, do spółki grupy Viega lub do marki Viega. Poszczególne spółki grupy Viega są pod względem prawnym odrębnymi i niezależnymi jednostkami, które działają samodzielnie. Dlatego pojęcia „Viega“ nie należy koniecznie traktować jako odniesienia do określonej spółki grupy Viega.

W poradniku praktycznej wiedzy Viega znajdują się odniesienia lub łącza do stron internetowych podmiotów trzecich. Viega nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.

W poradniku praktycznej wiedzy Viega znajdują się odniesienia do norm i przepisów niemieckich lub europejskich (np. DIN/DVGW/EN). Nie są one wiążące w innych krajach i obowiązują w nich jako zalecenia. Krajowe ustawy, normy i przepisy są nadrzędne.

Wszystkie prawa – także prawo do powielania – zastrzeżone.

# SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	9
Podstawy ustawowe i normatywne	10
Podstawy stosowania	11
<b>Rodzaje instalacji systemów podtynkowych</b>	<b>11</b>
<b>Tradycyjna sucha zabudowa z Prevista Dry</b>	<b>12</b>
Opis systemu	12
Wersje montażowe	12
Montaż w zabudowie z profili stalowych	12
Montaż w stawianej zabudowie z profili stalowych jako ścianka działowa	13
Montaż w drewnianej konstrukcji ściany	14
Montaż szeregowy w przedściance instalacyjnej	15
Pojedyncze elementy zabudowy, przedścianka instalacyjna	16
Podtynkowy montaż szyny, przedścianka instalacyjna, przed pojedynczą ścianą z profili w suchej zabudowie	17
Montaż pojedynczych elementów w przedściance instalacyjnej, przed pojedynczą ścianą z profili w suchej zabudowie	18
Montaż narożny	19
Konsola pośrednia z szyną na ścianie i na podłodze	20
<b>Przykłady instalacji</b>	<b>21</b>
Stelaż WC	21
Stelaż do umywalki	31
Stelaż do pisuaru	32
<b>Minimalne głębokości montażu systemu podtynkowego</b>	
Prevista Dry dla różnych sytuacji montażowych	35
Przegląd asortymentu	40
<b>Sucha zabudowa z systemem szyn Prevista Dry Plus</b>	<b>42</b>
Opis systemu	42
Wersje montażowe	42
Zabudowa podtynkowa w przedściance przed ścianą pełną i ścianą w suchej zabudowie	42
Zabudowa podtynkowa na wysokość pomieszczenia przed ścianą pełną i ścianą w suchej zabudowie	43
Montaż narożny	45
<b>Przykłady instalacji – stelaż WC w montażu pojedynczym w systemie Prevista Dry Plus</b>	<b>46</b>
<b>Głębokości montażu</b>	<b>54</b>
<b>Narzędzia montażowe</b>	<b>58</b>

Rozmieszczenie szyny montażowej _____	58
Szyna montażowa z uruchamianiem od góry _____	59
Przeгляд asortymentu _____	59
<b>Zabudowa mokra z Prevista Pure _____</b>	<b>60</b>
Opis systemu _____	60
Wersje montażowe _____	60
Bloki przed ścianą murowaną _____	60
Bloki w szynie Prevista Dry Plus (montaż szeregowy) _____	61
Instalacja wolnostojąca z konsolą stojącą _____	61
Spłuczki podtynkowe w połączeniu z WC stojącym _____	62
Przeгляд asortymentu _____	62
<b>Ogólna technika systemowa _____</b>	<b>63</b>
Spłuczka podtynkowa _____	63
Opis systemu _____	63
Właściwości / wskazówki techniczne _____	64
Zawór odpływowy i dławik przepływu _____	66
Czyszczenie i konserwacja _____	66
Przyłącza do WC myjącego _____	67
Odpływ kanalizacyjny _____	70
Przyłącze wody _____	70
Przyłącze instalacji z elementami przyłączeniowymi Prevista _____	70
Przeгляд asortymentu _____	70
Przyłącze elektryczne zasilacza _____	71
Miejsce montażu _____	71
Ustawienie _____	71
Instalacja _____	72
Pisuary _____	74
Sytuacje montażowe _____	74
Ukryte uruchamianie spłukiwania _____	75
Wymiana poprzecznic _____	76
<b>Przyciski uruchamiające do WC _____</b>	<b>76</b>
Opis systemu _____	76
Możliwości łączenia ze spłuczkami podtynkowymi _____	77
Funkcja higieny Viega _____	78
Możliwe ustawienia _____	78
Przykłady instalacji _____	79
Przykład instalacji z ramką oświetleniową LED _____	82
Przeгляд asortymentu _____	87
<b>Przyciski uruchamiające do pisuarów _____</b>	<b>88</b>
Opis systemu _____	88
Przeгляд możliwości łączenia _____	88
Przeгляд możliwości łączenia ramki do zabudowy przycisku pisuaru zlicowanej z płytkami _____	88

Uruchamianie na podczerwień	89
Możliwe ustawienia	91
Przyłącze elektryczne	91
Przegląd asortymentu	92
<b>Wykonanie i przykłady montażu</b>	<b>93</b>
Sucha zabudowa do Prevista Dry/Prevista Dry Plus	93
Podstawy	93
Stopnie jakości w suchej zabudowie	98
Uszczelnienie	99
Kolanko ze złączką naścienną do Prevista	102
Mocowania	104
Stabilność ścian lub podłóg	104
Mocowanie do podłogi	104
Mocowanie ścienne do Prevista Dry/Prevista Dry Plus	106
Montaż w istniejącej zabudowie podtynkowej	108
<b>Pomieszczenia sanitarne bez barier</b>	<b>110</b>
Zasady dotyczące obszaru WC	110
Zasady dotyczące obszaru umywalki	113
Zasady dotyczące obszaru prysznic i wanien	116
<b>Obciążenia konsoli</b>	<b>117</b>
<b>Testy obciążeniowe – obciążenia ceramiki wiszących na ścianie</b>	<b>119</b>
<b>Ochrona akustyczna</b>	<b>120</b>
<b>Produkty</b>	<b>122</b>
<b>Prevista Dry</b>	<b>122</b>
Opis systemu	122
Przegląd asortymentu	122
Stelaże WC	122
Stelaże do umywalk	128
Stelaże do pisuaru	133
Stelaż do bidetu	136
Elementy obiektowe	137
Wyposażenie	139
Zestaw mocujący Prevista Dry	141
<b>Prevista Dry Plus</b>	<b>145</b>
Opis systemu	145
Przegląd asortymentu	145
System szyn	145
Moduły WC	146
Moduły do umywalki	147

Moduł pisuaru _____	149
Element montażowy _____	150
Wyposażenie _____	151
Zestaw mocujący Prevista Dry Plus _____	155
<b>Prevista Pure _____</b>	<b>156</b>
Opis systemu _____	156
Przegląd asortymentu _____	156
Bloki do WC Prevista Pure _____	156
Blok do umywalki Prevista Pure _____	158
Prevista Pure instalacja wodna do pisuaru _____	159
Wyposażenie _____	160
<b>Przyciski uruchamiające do WC/pisuaru _____</b>	<b>161</b>
Przyciski uruchamiające do WC _____	161
Visign for Style _____	161
Visign for More _____	163
Elektroniczne przyciski uruchamiające z bezdotykową aktywacją _____	166
Visign for Public _____	167
Visign for Life _____	169
zestaw akcesoriów elektronicznych _____	171
Inne akcesoria _____	172
Przyciski uruchamiające do pisuaru _____	180
Visign for Style _____	180
Visign for More _____	182
Visign for Public _____	183
Wyposażenie _____	184
<b>Przyłącza instalacyjne Prevista _____</b>	<b>185</b>
Przegląd asortymentu _____	185
Kolanko ze złączką naścienną do Prevista _____	185
Złączka przejściowa Viega Smartpress z SC-Contur _____	186
Łuk przejściowy 90° Viega Smartpress z SC-Contur _____	186
Trójkąt przejściowy Viega Smartpress z SC-Contur _____	187
Element do rozbudowy Viega Smartpress z SC-Contur _____	188
<b>Dalsze informacje _____</b>	<b>189</b>
<b>Konfigurator _____</b>	<b>189</b>
Konfigurator przycisków uruchamiających Viega _____	189
Konfigurator Prevista Dry Plus _____	190
<b>Łącza internetowe _____</b>	<b>191</b>
<b>Indeks haseł _____</b>	<b>192</b>



## WPROWADZENIE

Prevista. Nowa generacja techniki zabudowy.

Wspólny projekt największych ekspertów z branży – Państwa.

W trakcie trzyletniej fazy projektowania, charakteryzującej się intensywną wymianą informacji z instalatorami, powstała nowa generacja techniki zabudowy. Łączy ona od dawna wypróbowaną technikę z innowacjami, które rewolucjonizują proces roboczy i zawiera przyszłościowe odpowiedzi na kwestie związane z higieną, elastycznością, cyfryzacją oraz stylistyką.

Efektom jest nowa generacja techniki zabudowy, która oszczędza nie tylko czas pracy i zapewnia większe bezpieczeństwo planowania i wykonania, lecz również spełnia wszystkie aktualne wymagania branży.

Prevista umożliwia wybór trzech systemów, które są następcami obecnych od dziesięcioleci na rynku systemów podtynkowych Viega:

system Prevista	zakresy zastosowania	poprzedni produkt
Prevista Dry	montaż przy ścianie montaż pojedynczy montaż szeregowy montaż w ścianie szkieletowej (metal i drewno)	Viegaswift Viega Eco Plus Viega Eco
Prevista Dry Plus	montaż na szynie	Steptec
Prevista Pure	zabudowa mokra	Viega Mono

Wszystkie systemy Prevista są wyposażone w spluczki z jednakową techniką splukiwania. W najkrótszym czasie można złożyć i zmontować system podtynkowy bez zastanawiania się, która spluczka pasuje do którego zastosowania i przycisku uruchamiającego.

## PODSTAWY USTAWOWE I NORMATYWNE

<b>zakres obowiązywania / wskazówka</b>	<b>przepisy obowiązujące w Niemczech</b>
sucha zabudowa	DIN 18183-1
części systemowe w konstrukcji drewnianej	DIN 4103-4
ściany murowane	DIN EN 1996-1-1
ściany betonowe	DIN 1045
pomieszczenia sanitarne bez barier	DIN 18040
strefy ochronne	VDE 0100-701
ochrona akustyczna w budownictwie lądowym	DIN 4109
stopnie izolacji dźwiękowej	VDI 4100:2012-10
obciążenia konsoli	DIN 4103-1
ochrona przeciwpożarowa	DIN 4102

## PODSTAWY STOSOWANIA

### Rodzaje instalacji systemów podtynkowych

Wykonanie systemów podtynkowych w obszarze sanitarnym z przynależnymi instalacjami zasilającymi i odprowadzającymi to obecnie ogólnie obowiązujący standard. Typowy wcześniej montaż instalacji w brzdach nie odpowiada już uznanym zasadom techniki i w większości przypadków narusza ogólnie obowiązujące wytyczne budowlane. Ponadto nowoczesne systemy zabudowy podtynkowej są sprawdzone pod kątem poziomu ochrony akustycznej i zapewniają również rozwiązania przeciwpożarowe.

#### Sucha zabudowa

Zasadniczo w suchej zabudowie rozróżnia się trzy rodzaje instalacji:

- przedścianki instalacyjne (na wysokość części lub całego pomieszczenia)
- instalacyjne ściany działowe
- instalacje wolnostojące

W suchej zabudowie elementy podtynkowe mają funkcję nośną. Przyjmują one wszystkie oddziałujące siły i przenoszą je na otaczający mur lub profil. Elementy podtynkowe mogą być montowane przed ścianami pełnymi albo przed lub w tzw. ścianach do zabudowy suchej z profili metalowych (wg DIN 18183) lub porównywalnych profili drewnianych. Takie elementy instalacji opisano w obszarze produktu Prevista Dry, patrz od „Rodzaje instalacji systemów podtynkowych“ na stronie 11.

Ponadto możliwe jest utworzenie ściany w zabudowie suchej lub ściany działowej z szyn instalacyjnych należących do systemu podtynkowego (patrz „Sucha zabudowa z systemem szyn Prevista Dry Plus“ na stronie 42). Do stosowane do siebie elementy systemu dają instalatorowi wiele możliwości zapewnienia zgodności z wymaganiami.

#### Zabudowa mokra

W obszarze mokrym stosowane są instalacje na blokach sanitarnych, wykonane jako system zabudowy podtynkowej w instalacji na wysokość części lub całego pomieszczenia. Bloki nie mają funkcji nośnej, lecz wymagają „obmurowania”. W porównaniu do zabudowy suchej zabudowa mokra ma wady w zakresie akustyki, dlatego w odniesieniu do wymagań ochrony akustycznej zawsze powinny być preferowane systemy suchej zabudowy. Dalsze informacje: patrz „Zabudowa mokra z Prevista Pure“ na stronie 60.

## Tradycyjna sucha zabudowa z Prevista Dry

### Opis systemu

Prevista Dry to uniwersalny system podtynkowy do instalacji suchej zabudowy – przed ścianą, w stelażu z profili stalowych lub drewnianych albo w połączeniu z systemem szyn Viega Prevista Dry Plus. System wyróżnia się w szczególności szybkim montażem na ścianie, takim samym dla wszystkich stelaży do WC, umywalki i pisuaru. W odniesieniu do specjalnych wymagań w miejscu montażu w tym rozdziale opisano różne techniki instalacji, objaśniono je i przedstawiono praktyczne przykłady. Ponadto znajdują się tu przydatne porady i informacje na temat akcesoriów itd.

Patrz online w punkcie *Produkty > Katalog > Zabudowa podtynkowa / technika splukiwania > Prevista Dry*.

### Wersje montażowe

Sucha zabudowa w miejscu montażu musi być wykonana zgodnie z DIN 18183-1.




W przetargach na podstawie k.c. możliwe są odstępstwa od wymienionego tutaj wymogu.

W przetargach zgodnych z VOB nakazane jest stosowanie profili UA w instalacjach WC, bidetu i umywalki, zob. DIN 18340 punkt 3.7.4 (ogólne warunki techniczne umów dla świadczeń budowlanych (ATV) – prace w suchej zabudowie.


### Montaż w zabudowie z profili stalowych

Elementy Prevista Dry są ustawiane obiema nóżkami w profilu podłogowym suchej zabudowy w miejscu montażu i mocowane za pomocą dołączonych śrub i kołków. Stopki są fabrycznie montowane pod profil 50 mm. Możliwe jest przestawienie na miejscu pod profil podłogowy 75 mm przez poluzowanie bocznej śruby (obrót stopki o 90°). Krawędź przednia elementów Prevista jest zlicowana z profilami CW lub UA suchej zabudowy w miejscu montażu.

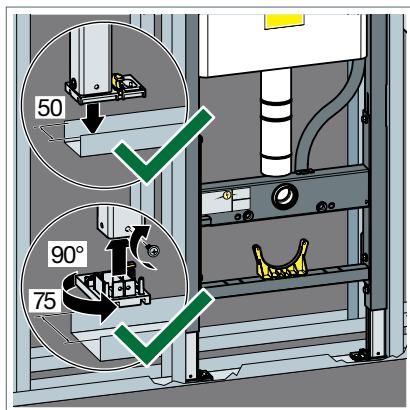

Ilustr. 1: Dopasowanie stopki montażowej do profilu 75 mm przez jej obrócenie o 90°

## Montaż w stawianej zabudowie z profili stalowych jako ścianka działowa

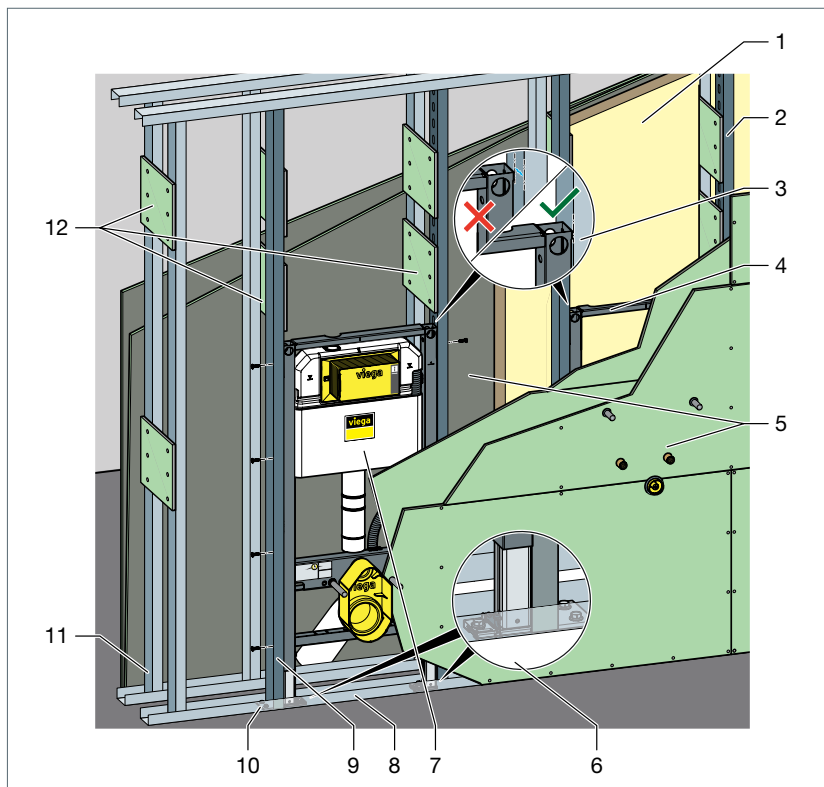


Ilustr. 2: Montaż elementów Prevista w zabudowie z profili stalowych

- 1 Izolacja przed ścianą tylną na ilustracji
- 2 Profil UA (50/75 mm) – umywalka, pisuar itd.
- 3 Zlicowany montaż elementu z przednią krawędzią profilu
- 4 stelaż do umywalki Prevista Dry
- 5 Dwuwarstwowa obudowa z powszechnie dostępnymi płytami gipsowo-kartonowymi 2 × 12,5 mm lub płytą okładzinową gipsowo-kartonową 1 × 18 mm wzór 8570.42/8570.43
- 6 Mocowanie elementu Prevista Dry do podłoża
- 7 Stelaż do WC Prevista Dry
- 8 Profil UW (50/75 mm)
- 9 Profil UA (50/75 mm) – WC i bidet
- 10 Kątownik mocujący UA ze śrubami
- 11 Profil CW (50/75 mm)
- 12 Usztywnienie zabudowy


Aby ograniczyć przenoszenie dźwięków, konstrukcja ścianki musi być zgodna z normami dla suchej zabudowy, odseparowana od konstrukcji nośnych (sufit/ściana).

### Montaż w drewnianej konstrukcji ściany

Drewniana konstrukcja ściany musi być zgodna z normą DIN 4103-4 „Nienośne wewnętrzne ściany działowe (konstrukcja dolna w budowie drewnianej)“.

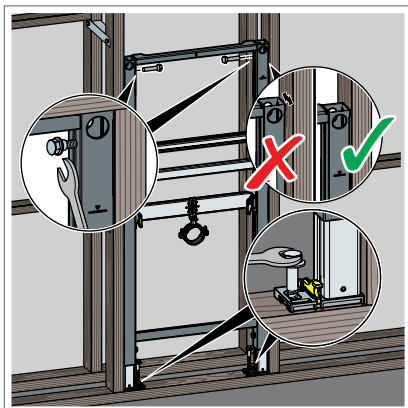

Ilustr. 3: Montaż elementu Prevista w drewnianej konstrukcji ściany

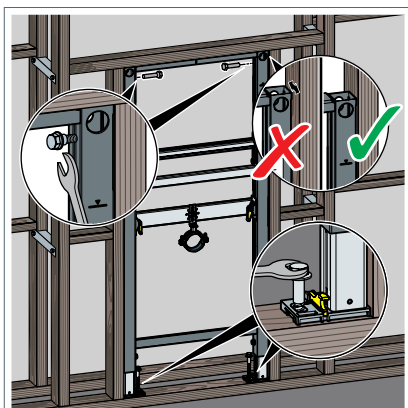


Ilustr. 4: Montaż elementów Prevista w drewnianej konstrukcji ściany z rygłem poprzecznym

Nóżki są stawiane na drewno i mocowane z dwóch stron do podłoża, a boki pod górną belką poprzeczną przez prefabrykowane otwory w ramie (Ø 11 mm), za pomocą dołączonych śrub.

### Montaż szeregowy w przedściance instalacyjnej

W montażu szeregowym odstęp między elementami może wynosić maks. 50 cm. W przypadku większych odstępów między elementami należy zamontować szyny podłogowe.

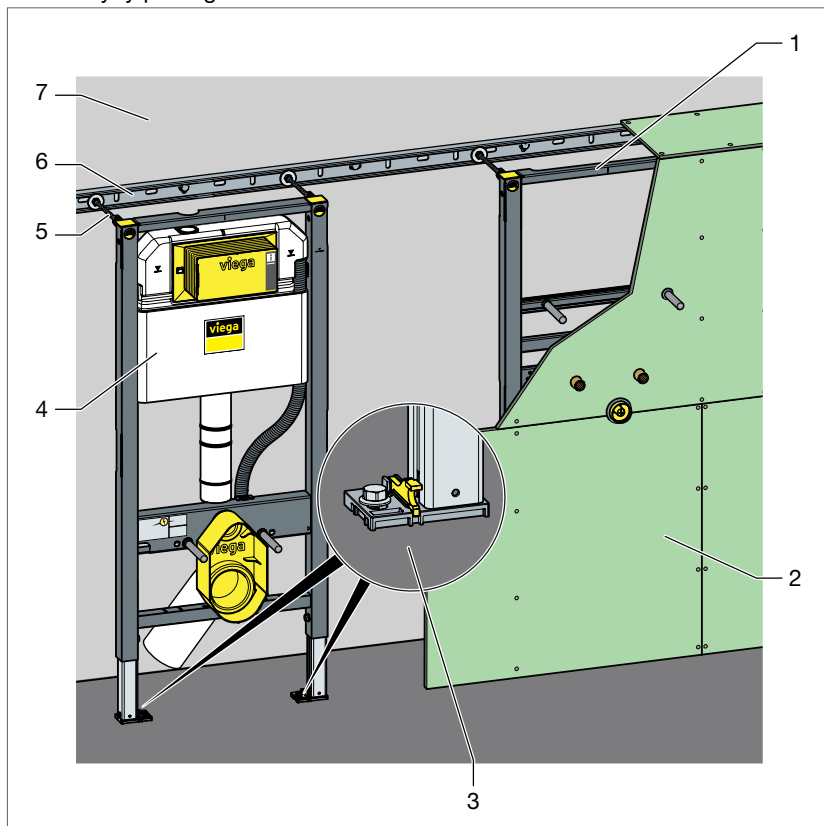


Ilustr. 5: Podtynkowy montaż szyny, przedścianka instalacyjna, szeregowo

- 1 Stelaż do umywalki Prevista Dry
- 2 Płyta okładzinowa kartonowo-gipsowa 1x 18 mm (wzór 8570.42/43 ) lub 2 x 12,5 mm
- 3 Stopka elementu
- 4 Stelaż do WC Prevista Dry
- 5 Zestaw mocujący nr wzoru 8570.49
- 6 Szyna montażowa wzór 8001 lub alternatywnie szyna montażowa Prevista Dry Plus wzór 8401
- 7 Ściany murowane wg DIN EN-1996-1-1 lub ściany betonowe wg DIN 1045

### Pojedyncze elementy zabudowy, przedścianka instalacyjna

Obudowę należy wykonać zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi suchej zabudowy lub zasadami wykonania suchej zabudowy producenta.

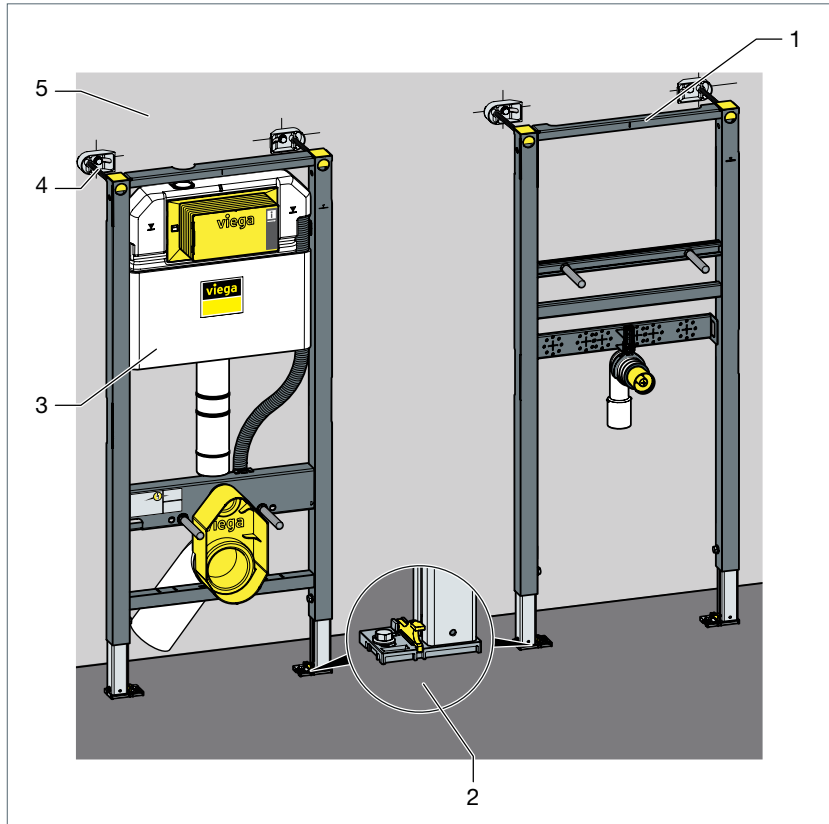


Ilustr. 6: Montaż pojedynczych elementów zabudowy, połowa wysokości pomieszczenia

- 1 Stelaż do umywalki Prevista Dry
- 2 Stopka elementu
- 3 Stelaż do WC Prevista Dry
- 4 Zestaw mocujący Prevista Dry, nr wzoru 8570.36
- 5 Ściany murowane wg DIN EN-1996-1-1 lub ściany betonowe wg DIN 1045



### Podtynkowy montaż szyny, przedścianka instalacyjna, przed pojedynczą ścianą z profili w suchej zabudowie

W montażu szeregowym odstęp między elementami może wynosić maks. 50 cm. W przypadku większych odstępów między elementami i konsolami należy zamontować szyny podłogowe. Przedstawione profile obowiązują do wysokości pomieszczenia 2,8 m. W przypadku pomieszczeń o wysokości ponad 2,8 m należy stosować profile o głębokości zabudowy 75 mm. W przypadku zastosowania profili o głębokości zabudowy 75 mm można zrezygnować z użycia profili UA.

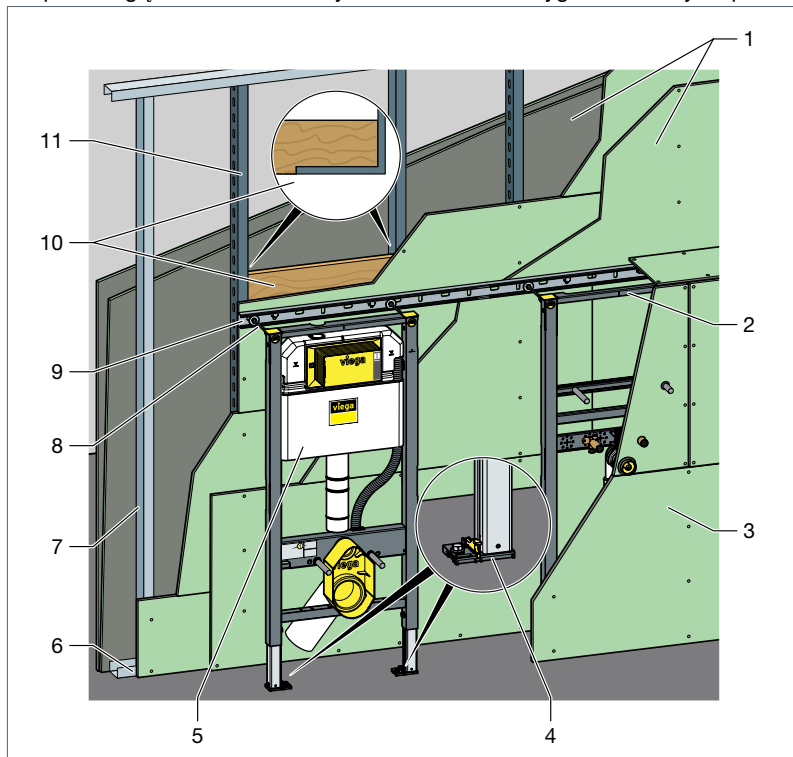


Ilustr. 7: Podtynkowy montaż szyny, połowa wysokości pomieszczenia, przed ścianą w suchej zabudowie

- 1 Obudowa dwuwarstwowa z płytami kartonowo-gipsowymi 2 × 12,5 mm
- 2 Stelaż do umywalki Prevista Dry
- 3 Obudowa jednowarstwowa Prevista 18 mm
- 4 Mocowanie elementu
- 5 Stelaż do WC Prevista Dry
- 6 Profil UW (50/75 mm)
- 7 Profil CW (50/75 mm)
- 8 Zestaw mocujący nr wzoru 8570.49
- 9 Szyna montażowa wzór 8001 z pasmami izolującymi i oddzielającymi
- 10 Wzmocnienie tylnej ściany do mocowania elementu ze sklepanej poprzecznie drewnianej płyty wielowarstwowej (tylko WC i bidet) wzór 8570.33. W przypadku montażu płyty drewnianej należy ją wciąć na miejscu tak, aby obudowa z płyty GK przylegała do ściany.
- 11 Profil UA (50/75 mm)

### Montaż pojedynczych elementów w przedściance instalacyjnej, przed pojedynczą ścianą z profili w suchej zabudowie

Obudowę należy wykonać zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi suchej zabudowy lub zasadami wykonania suchej zabudowy producenta.

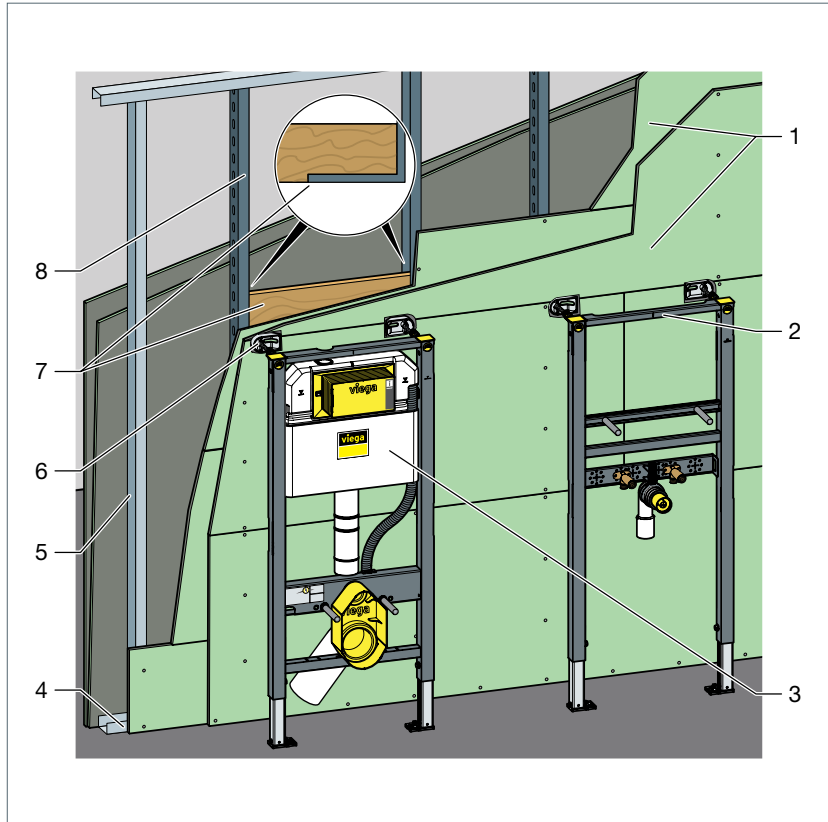


Ilustr. 8: Montaż pojedynczych elementów zabudowy, połowa wysokości pomieszczenia, przed ścianą w suchej zabudowie


- 1 Dwuwarstwowa obudowa z płytami gipsowo-kartonowymi 2 × 12,5 mm lub płytą okładzinową gipsowo-kartonową 1 × 18 mm (wzór 8570.42/43)
- 2 Stelaż do umywalki Prevista Dry
- 3 Stelaż do WC Prevista Dry
- 4 Profil UW (50/75 mm)
- 5 Profil CW (50/75 mm)
- 6 Mocowanie elementów z zestawem mocującym wzór 8570.36
- 7 Wzmocnienie tylnej ściany do mocowania elementu ze sklejanej poprzecznie drewnianej płyty wielowarstwowej (tylko WC i bidet) wzór 8570.33. W przypadku montażu płyty drewnianej należy ją wciąć na miejscu tak, aby obudowa z płyty GK przylegała do ściany.
- 8 Profil UA (50/75 mm)

## Montaż narożny

Elementy Prevista mogą być montowane w narożniku różnymi metodami: przez montaż pojedynczy na ścianie lub w systemie Prevista Dry Plus (patrz strona 12). Na poniższych ilustracjach przedstawiono montaż ze stelażem WC, jednak w narożniku można również montować pozostałe elementy Prevista z zestawem mocującym wzór 8570.36 w połączeniu z profilem montażowym 45° wzór 8077. Jako górny wspornik obudowy należy zastosować profil montażowy 90° (wzór 8076).

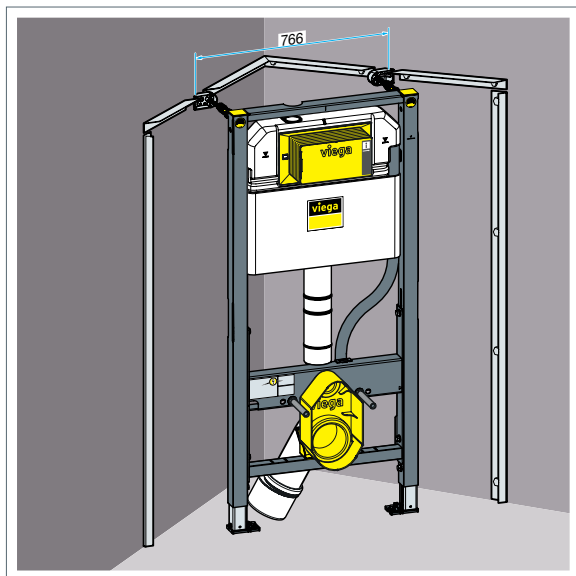

Ilustr. 9: Wymiary montażowe przy montażu narożnym

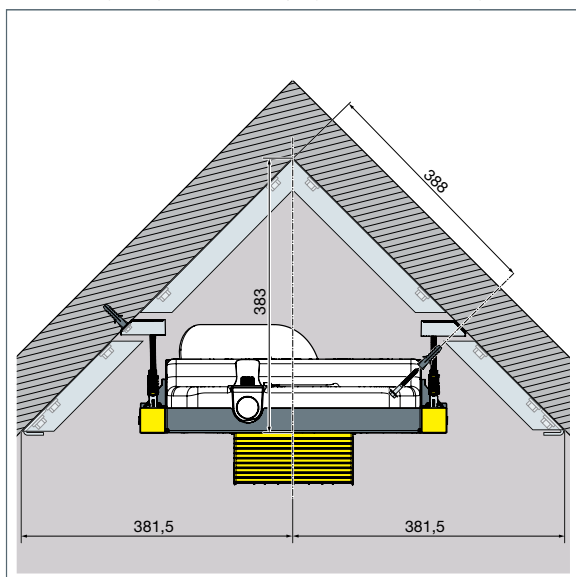

Ilustr. 10: Wymiary przy montażu narożnym

### Konsola pośrednia z szyną na ścianie i na podłodze

Konsole pośrednie umożliwiają montaż przedścianki instalacyjnej lub zmostkowanie odstępów między elementami podtynkowymi, jeśli odstęp między nimi przekracza 500 mm. Dzięki temu może powstać ciągnąca się zabudowa o określonej wysokości, w której ukryte są instalacje zasilające i odprowadzające. W ten sposób w łazience powstaje długa półka stanowiąca dodatkową powierzchnię.


Montaż konsoli pośrednich wynika z montażu elementów podtynkowych: są one ustawiane, wyrównywane i przykręcane do podłogi oraz ściany tylnej.

Konsola pośrednia obejmuje wysokości zabudowy 820–1300 mm.



Ilustr. 11: Konsola pośrednia Prevista Dry do mostkowania wolnych przestrzeni większych niż 500 mm, wzór 8570.48

Przykładowa instalacja z elementami Prevista i konsolami pośrednimi:

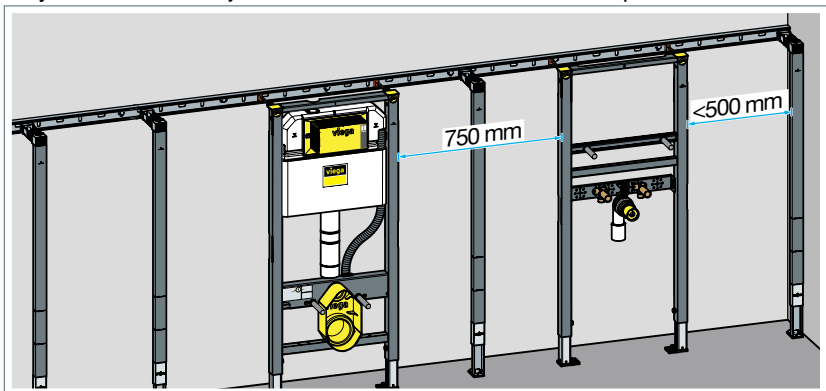


Ilustr. 12: instalacja podtynkowa ze stelażem do umywalki i konsolami pośrednimi

## Przykłady instalacji

### Stelaż WC

#### Przykład instalacji 1

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega).

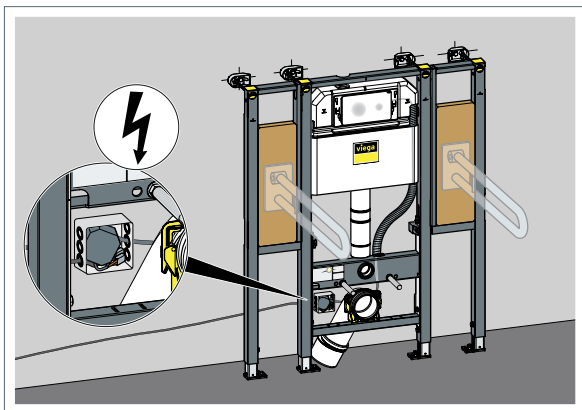


Ilustr. 13: Przykład instalacji WC 1

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączeniem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
2	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 1: Lista elementów do przykładu instalacji WC 1

### Przykład instalacji 2

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega) i dodatkowym spłukiwaniem zdalnym WC.

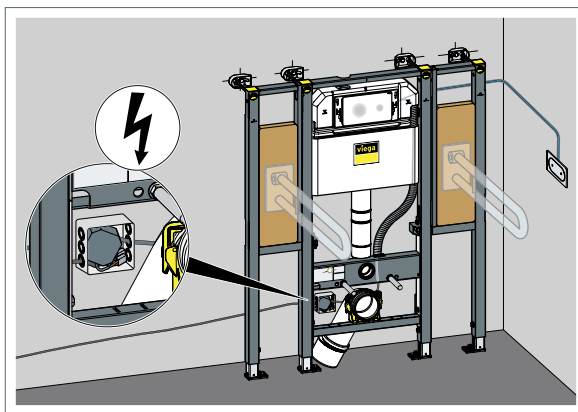


Ilustr. 14: Przykład instalacji WC 2

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
2	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	spłukiwanie zdalne WC do Prevista Visign for Style 23, elektroniczne	8640.1	773 083
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	zestaw montażowy do zabudowy surowej (spłukiwanie zdalne)	8640.14	789 336
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 2: Lista elementów do przykładu instalacji WC 2

### Przykład instalacji 3

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega), dodatkowym spłukiwaniem zdalnym WC i odbiornikiem radiowym.

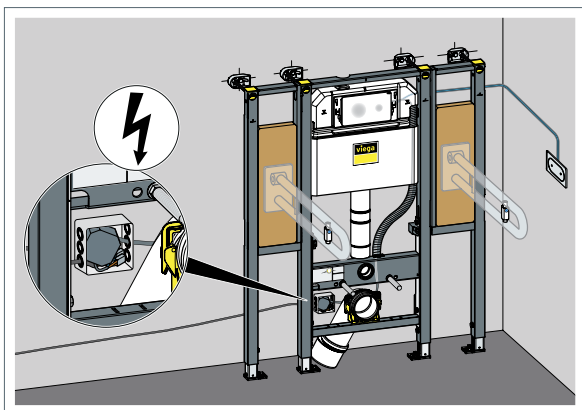


Ilustr. 15: Przykład instalacji WC 3

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
2	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	spłukiwanie zdalne WC do Prevista Visign for Style 23, elektroniczne	8640.1	773 083
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	zestaw montażowy do zabudowy surowej (spłukiwanie zdalne)	8640.14	789 336
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
1	odbiornik radiowy	8570.58	786 038
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		
1	uruchomienie spłukiwania przez sygnał radiowy (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 3: Lista elementów do przykładu instalacji WC 3

#### Przykład instalacji 4

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega), dodatkowe uruchamianie splukiwania przez dowolny pasujący przycisk dostarczony na miejsce montażu.

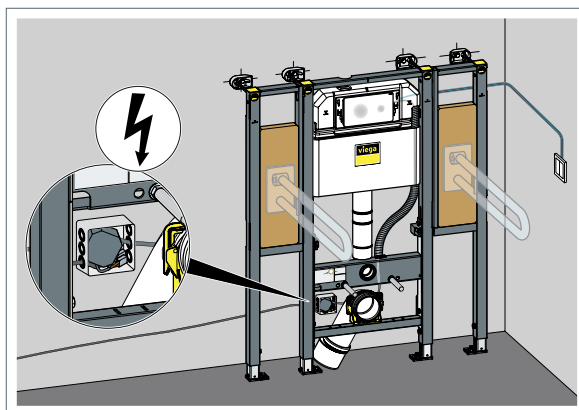

Ilustr. 16: Przykład instalacji WC 4


ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
2	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	kabel przyłączeniowy	8570.62	786 007
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		
1	przycisk (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 4: Lista elementów do przykładu instalacji WC 4



### Przykład instalacji 5

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega) i dodatkowym odbiornikiem radiowym.

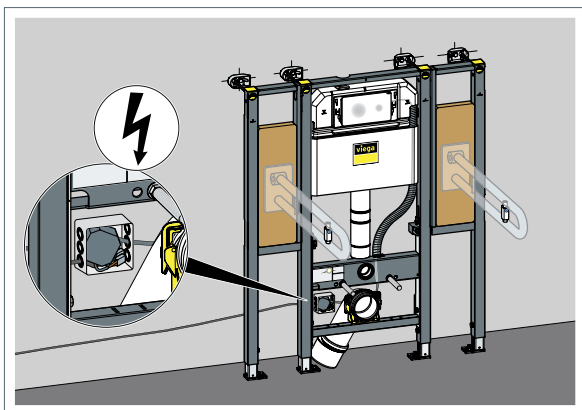


Ilustr. 17: Przykład instalacji WC 5

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
2	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	odbiornik radiowy	8570.58	786 038
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		
1	uruchomienie spłukiwania przez sygnał radiowy (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 5: Lista elementów do przykładu instalacji WC 5

### Przykład instalacji 6

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega), dodatkowym odbiornikiem radiowym i redundantnym zasilaniem elektrycznym.

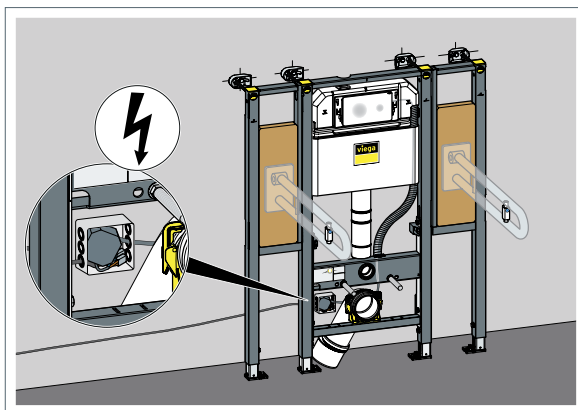


Ilustr. 18: Przykład instalacji WC 6

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
2	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	odbiornik radiowy	8570.58	786 038
1	redundantne zasilanie elektryczne (z baterią 6 V)	8570.57	786 021
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		
1	uruchomienie splukiwania przez sygnał radiowy (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 6: Lista elementów do przykładu instalacji WC 6

### Przykład instalacji 7

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z ręcznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega).

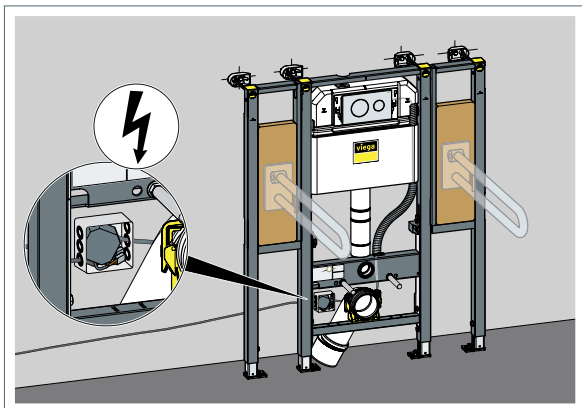


Ilustr. 19: Przykład instalacji WC 7

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
2	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	kabel przyłączeniowy	8570.55	786 007
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 7: Lista elementów do przykładu instalacji WC 7

### Przykład instalacji 8

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z ręcznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega) i odbiornikiem radiowym.

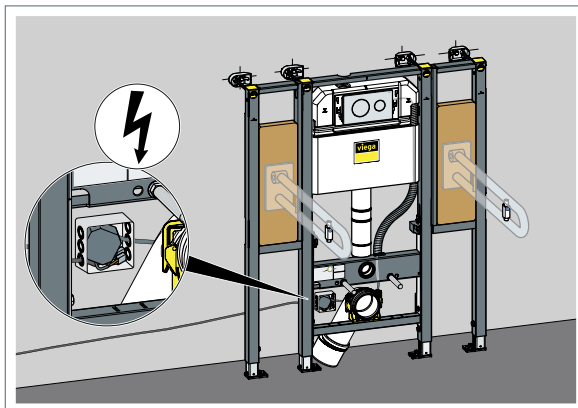


Ilustr. 20: Przykład instalacji WC 8

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
2	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	odbiornik radiowy	8570.58	786 038
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		
1	uruchomienie splukiwania przez sygnał radiowy (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 8: Lista elementów do przykładu instalacji WC 8

### Przykład instalacji 9

Instalacja WC z ręcznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega), wariant obiektowy.

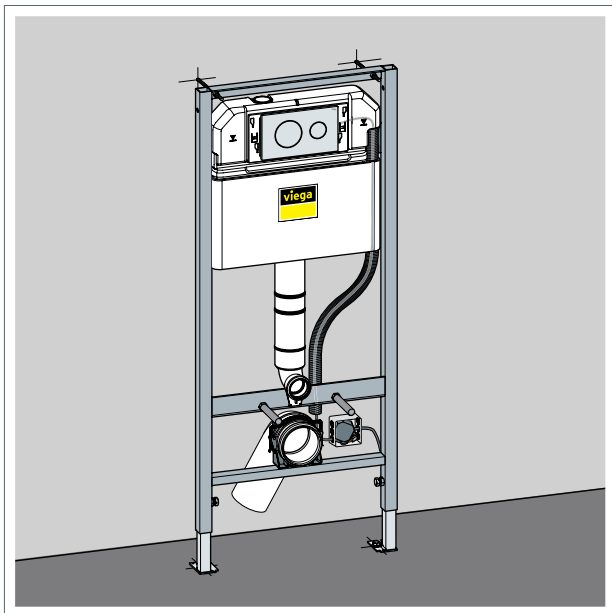


Ilustr. 21: Przykład instalacji WC 9

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry, wariant obiektowy, 1120 mm	8524	771 973
1	zestaw mocujący	8180.73	678 630
1	przycisk uruchamiający Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	zestaw wyposażenia	8580.55	789 312

Tab. 9: Lista elementów do przykładu instalacji WC 9

### Przykład instalacji 10

Instalacja WC z ręcznym przyciskiem uruchamiającym do ceramiki stojącej lub WC dziecięcego.

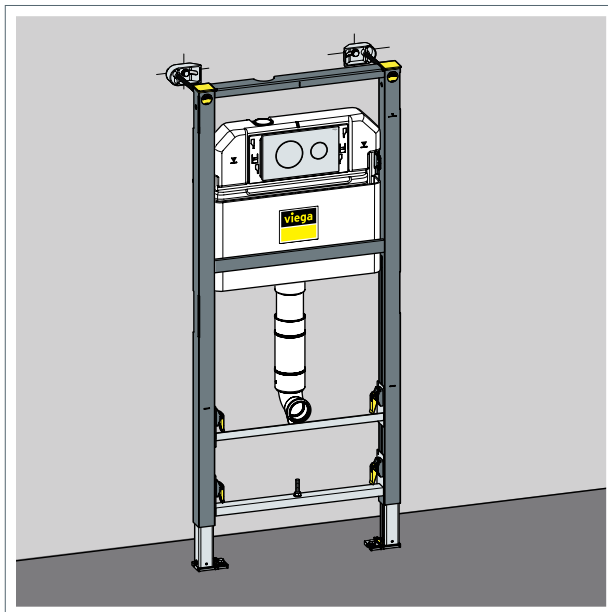


Ilustr. 22: Przykład instalacji WC 10

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż WC Prevista Dry do WC stojącego lub dziecięcego	8522.33	772 048
1	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	ceramika stojąca do WC lub dla dzieci, łuk odpływowy i obejma (dostarczana oddzielnie)		

Tab. 10: Lista elementów do przykładu instalacji WC 10

### Stelaż do umywalki

Instalacja umywalki bez barier (z dwóch stron składane poręcze).

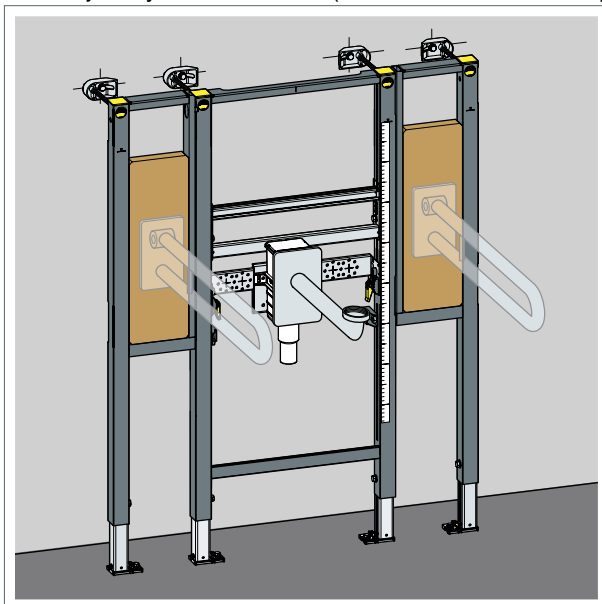

Ilustr. 23: Przykład instalacji umywalki bez barier


ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do umywalki Prevista Dry	8536	776 046
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
2	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	Syfon podtynkowy	chromowany	5633.1 553 753
		biały	5633.2 553 760
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 11: Lista elementów do instalacji umywalki bez barier (z dwóch stron składane poręcze)

## Stelaż do pisuaru

### Przykład instalacji 1

Instalacja pisuaru z ręcznym przyciskiem uruchamiającym.

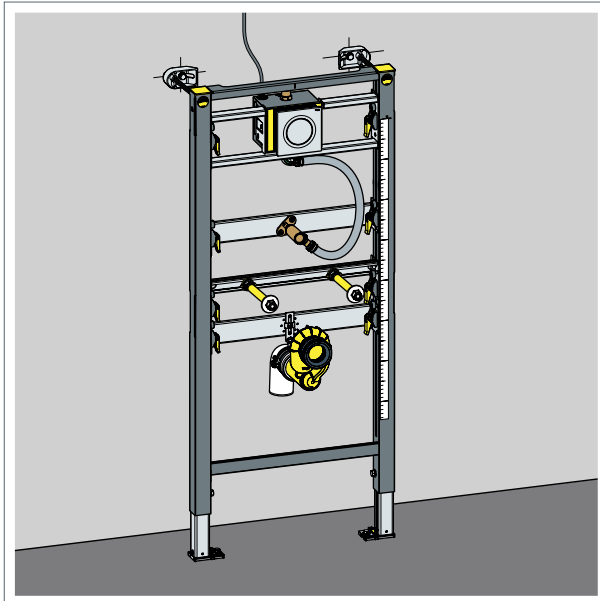

Ilustr. 24: Przykład instalacji pisuaru 1


ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do pisuaru Prevista Dry	8560.32	776 411
1	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający do pisuaru Prevista Visign for Style 20	8610.2	774 493

Tab. 12: Lista elementów do przykładu instalacji pisuaru 1



### Przykład instalacji 2

Instalacja pisuaru z przyciskiem uruchamiającym na podczerwień (z funkcją higieny Viega).

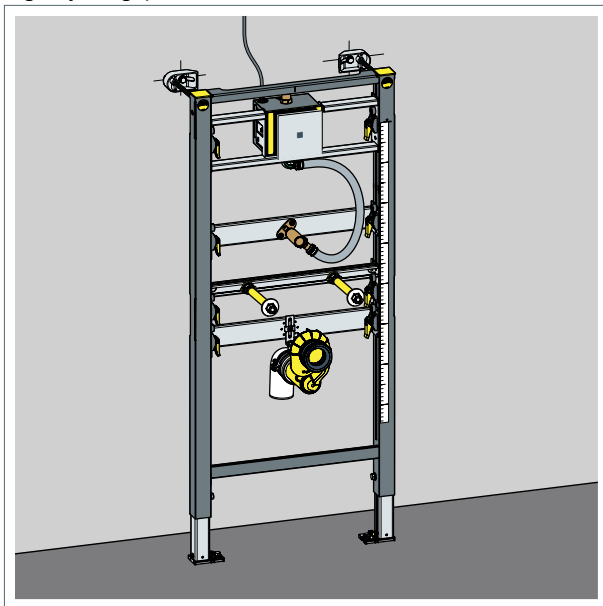


Ilustr. 25: Przykład instalacji pisuaru 2

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do pisuaru Prevista Dry	8560.32	776 411
1	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	przycisk uruchamiający do pisuaru Prevista Visign for More 200	8620.2	774 639

Tab. 13: Lista elementów do przykładu instalacji pisuaru 2

### Przykład instalacji 3

Instalacja pisuaru z zasłoniętym uruchamianiem spłukania (automatyczny system spłukiwania za ceramiką pisuaru).

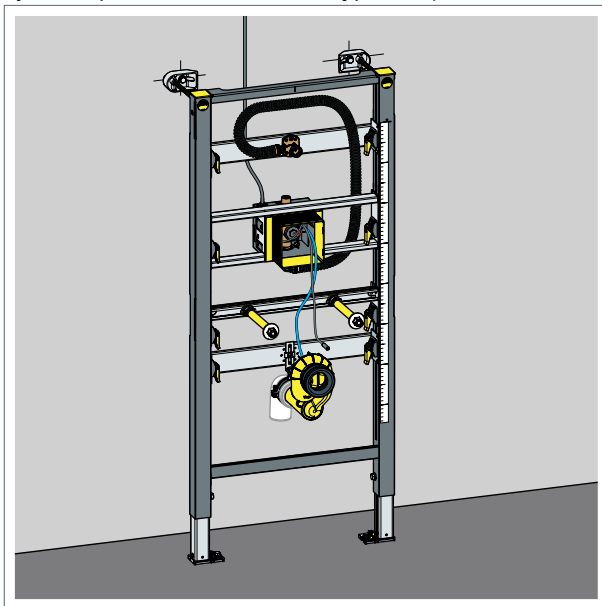


Ilustr. 26: Przykład instalacji pisuaru 3


ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do pisuaru Prevista Dry	8560.31	776 428
1	zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny	8570.36	776 619
1	zestaw wyposażeniowy ukryte uruchamianie spłukiwania	8560.33	785 956

Tab. 14: Lista elementów do przykładu instalacji pisuaru 3


## Minimalne głębokości montażu systemu podtynkowego Prevista Dry dla różnych sytuacji montażowych

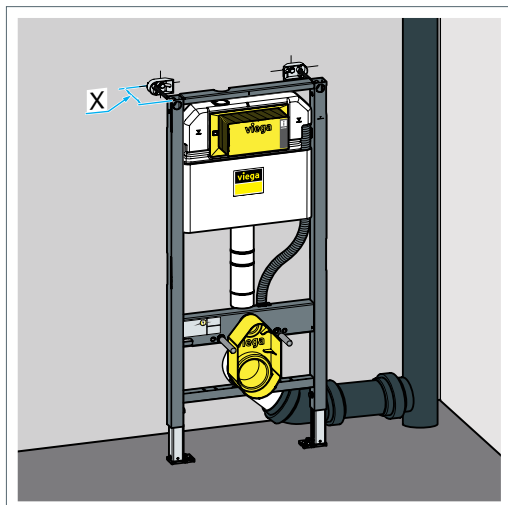

Ilustr. 27: Głębokości montażu pojedynczego: patrz Tab. 15

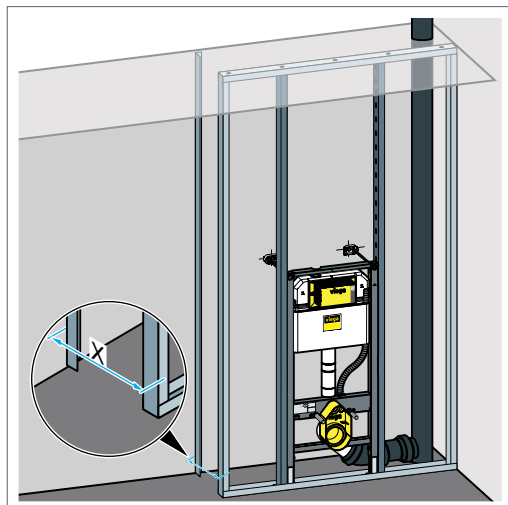

Ilustr. 28: Głębokości montażu podtynkowego w ścianie pełnej na wysokość pomieszczenia: patrz Tab. 16

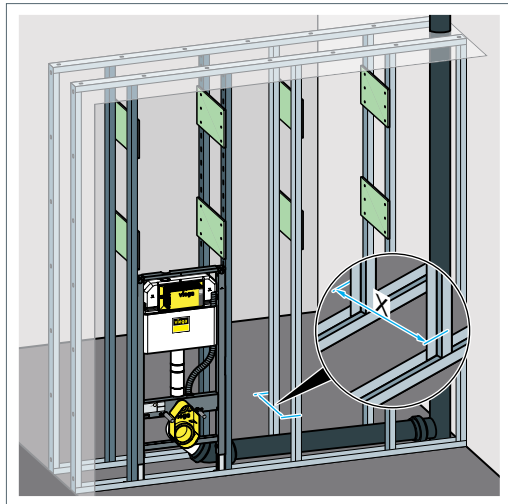

Ilustr. 29: Głębokości montażu w ścianie działowej z jednostronnym obciążeniem na wysokość pomieszczenia: patrz Tab. 17

**Głębokości montażu w przedściance instalacyjnej na tylnej ścianie z zestawem mocującym uniwersalnym Prevista Dry wzór 8570.36 (patrz Ilustr. 27)**

	wzór	rura odpływowa bez izolacji			minimalna wysokość zabudowy podtynkowej [mm]
		DN50	DN90	DN110	
<b>stelaże WC</b>					
stelaż WC – uruchamianie z przodu	8521		150	170	1120
stelaż WC – uruchamianie z przodu	8522		150	170	1120
stelaż WC – uruchamianie z przodu	8530		150	170	980
stelaż WC – uruchamianie z przodu / od góry	8533		150	170	820
stelaż WC – uruchamianie z przodu, indywidualna regulacja wysokości	8521.32		155	170	1120
stelaż WC – uruchamianie z przodu, możliwość regulacji wysokości również w późniejszym czasie	8522.31		150	170	1120
stelaż WC – uruchamianie z przodu, WC dla dzieci	8522.33		150	170	1120/820
stelaż WC – uruchamianie z przodu, bez barier (poręczce)	8874.9		150	170	1120
stelaż WC – uruchamianie z przodu, wariant obiektowy	8524		140 <sup>1)</sup>	160 <sup>1)</sup>	1120
<b>stelaże do umywalki</b>					
stelaż do umywalki, przyłącza z regulacją wysokości	8535	120	150	170	1120
stelaż do umywalki, przyłącza przymocowane	8538	120	150	170	1120
stelaż do umywalki	8535.31	120	150	170	820-980
stelaż do umywalki – z podtynkową skrzynką przyłączeniową	8535.33	120	150	170	1120
stelaż do umywalki – indywidualna regulacja wysokości	8522.32	140	150	170	1120
stelaż do umywalki – bez barier z armaturą jednootworową	8536	120	150	170	1120
stelaż do umywalki – bez barier z armaturą jednootworową	8536.31	120	150	170	820-980
stelaż do umywalki – z licznikiem podtynkowym	8537	130	150	170	1120
stelaż do umywalki – z licznikiem podtynkowym	8537.31	130	150	170	1120
stelaż do umywalki – do armatury natynkowej	8540	120	150	170	1300
stelaż do umywalki – do armatury podtynkowej	8540.31	120	150	170	1300
stelaż do umywalki – bez barier z armaturą ścienną	8540.32	120	150	170	1300
element do zlewu żeliwnego	8540.33	120	150	170	1300
stelaż do umywalki – wariant obiektowy	8539	100 <sup>1)</sup>	140 <sup>1)</sup>	160 <sup>1)</sup>	1120
<b>stelaże do pisuaru</b>					
stelaż do pisuaru	8560.32	120	150	170	1120-1300
stelaż do pisuaru	8560	120	150	170	1300
stelaż do pisuaru z czujnikiem syfonu	8560.31	120	150	170	1120-1300
<b>stelaże do bidetów</b>					
stelaż do bidetu	8568	120	150	170	1120

<sup>1)</sup> Z zestawem mocującym Prevista Dry (wzór 8180.73)

Tab. 15: Minimalne głębokości montażu X [mm], zabudowa podtynkowa w przedściance, bez obudowy płytami, bez profilu konstrukcji nośnej, bezpośrednio na ścianie tylnej

**Głębokości montażu w zabudowie podtynkowej na wysokość pomieszczenia w profilu stelaża 50 mm z zestawem mocującym uniwersalnym Prevista Dry wzór 8570.36 (patrz Ilustr. 28)**

stelaże WC	wzór	rura odpływowa bez izolacji		
		DN50	DN90	DN110
stelaż WC – uruchamianie z przodu	8521		160	180
stelaż WC – uruchamianie z przodu	8522		160	180
stelaż WC – uruchamianie z przodu	8530		160	180
stelaż WC – uruchamianie z przodu / od góry	8533		160	180
stelaż WC – uruchamianie z przodu, indywidualna regulacja wysokości	8521.32		160	180
stelaż WC – uruchamianie z przodu, możliwość regulacji wysokości również w późniejszym czasie	8522.31		160	180
stelaż WC – uruchamianie z przodu, WC dla dzieci	8522.33		160	180
stelaż WC – uruchamianie z przodu, bez barier (poręczce)	8874.9		160	180
stelaż WC – uruchamianie z przodu, wariant obiektowy	8524		160	180
<b>stelaże do umywalki</b>				
stelaż do umywalki, przyłącza z regulacją wysokości	8535	120	160	180
stelaż do umywalki, przyłącza przymocowane	8538	120	160	180
stelaż do umywalki	8535.31	120	160	180
stelaż do umywalki – z podtynkową skrzynką przyłączeniową	8535.33	120	160	180
stelaż do umywalki – indywidualna regulacja wysokości	8522.32	140	160	180
stelaż do umywalki – bez barier z armaturą jednootworową	8536	120	160	180
stelaż do umywalki – bez barier z armaturą jednootworową	8536.31	120	160	180
stelaż do umywalki – z licznikiem podtynkowym	8537	130	160	180
stelaż do umywalki – z licznikiem podtynkowym	8537.31	130	160	180
stelaż do umywalki – do armatury natynkowej	8540	120	160	180
stelaż do umywalki – do armatury podtynkowej	8540.31	120	160	180
stelaż do umywalki – bez barier z armaturą ścienną	8540.32	120	160	180
element do zlewu żeliwnego	8540.33	120	160	180
stelaż do umywalki – wariant obiektowy	8539	120 <sup>1)</sup>	160 <sup>1)</sup>	180 <sup>1)</sup>
<b>stelaże do pisuaru</b>				
stelaż do pisuaru	8560.32	120	160	180
stelaż do pisuaru	8560	120	160	180
stelaż do pisuaru – z czujnikiem syfonu	8560.31	120	160	180
<b>stelaże do bidetów</b>				
stelaż do bidetu	8568	120	160	180

<sup>1)</sup> Z zestawem mocującym Prevista Dry uniwersalnym (wzór 8180.73)


Tab. 16: Minimalne głębokości montażu X [mm], zabudowa podtynkowa na wysokość pomieszczenia, bez obudowy płytami, w profilu konstrukcji nośnej 50 mm

**Głębokości montażu w ścianie działowej na wysokość pomieszczenia w profilu stelaża 50 mm w miejscu montażu, jednostronne obłożenie (patrz Ilustr. 29)**

<b>stelaże WC</b>	<b>wzór</b>	<b>rura odpływowa bez izolacji</b>		
		<b>DN50</b>	<b>DN90</b>	<b>DN110</b>
stelaż WC – uruchamianie z przodu	8521		210	230
stelaż WC – uruchamianie z przodu	8522		210	230
stelaż WC – uruchamianie z przodu	8530		210	230
stelaż WC – uruchamianie z przodu / od góry	8533		210	230
stelaż WC – uruchamianie z przodu, indywidualna regulacja wysokości	8521.32		210	230
stelaż WC – uruchamianie z przodu, możliwość regulacji wysokości również w późniejszym czasie	8522.31		210	230
stelaż WC – uruchamianie z przodu, WC dla dzieci	8522.33		210	230
stelaż WC – uruchamianie z przodu, bez barier (poręcze)	8874.9		210	230
stelaż WC – uruchamianie z przodu, wariant obiektowy	8524		210	230
<b>stelaże do umywalki</b>				
stelaż do umywalki, przyłącza z regulacją wysokości	8535	165	210	230
stelaż do umywalki, przyłącza przymocowane	8538	165	210	230
stelaż do umywalki	8535.31	165	210	230
stelaż do umywalki – z podtynkową skrzynką przyłączeniową	8535.33	165	210	230
stelaż do umywalki – indywidualna regulacja wysokości	8522.32	165	210	230
stelaż do umywalki – bez barier z armaturą jednootworową	8536	165	210	230
stelaż do umywalki – bez barier z armaturą jednootworową	8536.31	165	210	230
stelaż do umywalki – z licznikiem podtynkowym	8537	165	210	230
stelaż do umywalki – z licznikiem podtynkowym	8537.31	165	210	230
stelaż do umywalki – do armatury natynkowej	8540	165	210	230
stelaż do umywalki – do armatury podtynkowej	8540.31	165	210	230
stelaż do umywalki – bez barier z armaturą ścienną	8540.32	165	210	230
element do zlewu żeliwnego	8540.33	165	210	230
stelaż do umywalki – wariant obiektowy	8539	165	210	230
<b>stelaże do pisuaru</b>				
stelaż do pisuaru	8560.32	165	210	230
stelaż do pisuaru	8560	165	210	230
stelaż do pisuaru – z czujnikiem syfonu	8560.31	165	210	230
<b>stelaże do bidetów</b>				
stelaż do bidetu	8568	165	210	230

Tab. 17: Minimalne głębokości montażu X [mm], ściana działowa na wysokość pomieszczenia bez obudowy płytami, w profilu konstrukcji 50 mm, obłożenie jednostronne, bez izolacji

**Minimalne głębokości montażu elementów Prevista Dry w ścianie działowej na wysokość pomieszczenia w profilu stelaża 50 mm, rura odpływowa DN110**

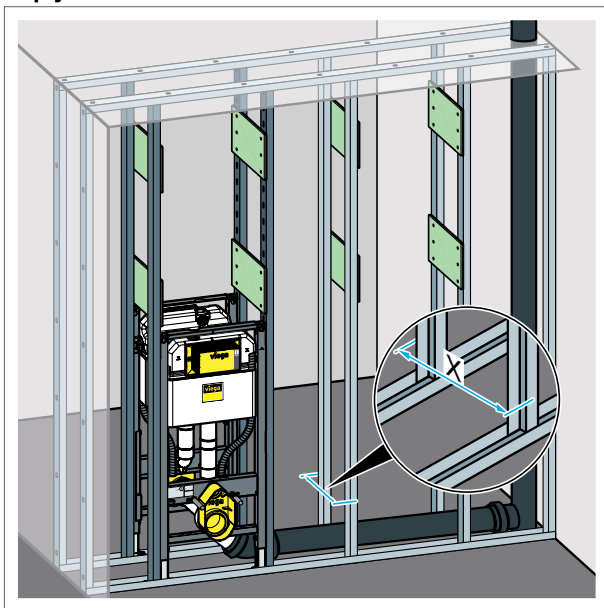

Ilustr. 30: Minimalne głębokości montażu elementów Prevista Dry w ścianie działowej na wysokość pomieszczenia

		stelaż WC, uruchamianie z przodu	stelaż WC, uruchamianie z przodu	stelaż do umywalki, przyłącza z regulacją wysokości	stelaż do pisuaru	stelaż do bidetu
	<b>wzór</b>	<b>8521</b>	<b>8522</b>	<b>8535</b>	<b>8560.32</b>	<b>8568</b>
stelaż WC, uruchamianie z przodu	8521	310 <sup>1)</sup>	310 <sup>1)</sup>	230	230	230
stelaż WC, uruchamianie z przodu	8522	310 <sup>1)</sup>	310 <sup>1)</sup>	230	230	230
stelaż do umywalki, przyłącza z regulacją wysokości	8535	230	230	230	230	230
stelaż do pisuaru	8560.32	230	230	230	230	230
stelaż do bidetu	8568	230	230	230	230	230

<sup>1)</sup> Z łukiem podwójnym 285 mm

Tab. 18: Minimalne głębokości montażu X [mm], ściana działowa na wysokość pomieszczenia, bez obudowy – w profilu konstrukcji 50 mm, rura odpływowa DN110, bez izolacji

## Przegląd asortymentu

### Steláže WC

wzór	rura osłonowa do przyłącza WC z funkcją mycia	ściany murowane	ściany betonowe	konstrukcje podtynkowe Prevista Dry Plus	ściany z profili metalowych	wysokość zabudowy [mm]	rozstaw mocowania ceramiki WC = 180 mm	rozstaw mocowania ceramiki WC = 180 mm lub 230 mm	wysokość mocowania miski regulowana przez instalatora podczas montażu 330–390 mm	wysokość miski z możliwością późniejszej regulacji przez instalatora	do WC stojących / WC dla dzieci
8521	✓	✓	✓	✓	✓	1120		✓	✓		
8522	✓	✓	✓	✓	✓	1120		✓			
8522.31		✓	✓	✓	✓	1120		✓		✓	
8522.33		✓	✓	✓	✓	1120					✓
8524		✓	✓		✓	1120	✓				
8530	✓	✓	✓	✓	✓	980		✓			
8533	✓	✓	✓	✓	✓	820		✓			

Tab. 19: Porównanie produktów: steláže WC Prevista Dry

### Steláže do pisuaru

wzór	wysokość	do pisuarów z dyszą sflukującą	do ukrytego uruchomienia sflukiwania	do pisuarów bez dyszy sflukującej
8560	1300 mm teleskopowe przyłącze wody			✓
8560.31	1120–1300 mm	✓	✓	
8560.32	1120–1300 mm	✓		

Tab. 20: Porównanie produktów: steláže do pisuaru



**Stelaże do umywalk**

wzór	ściany murowane	ściany betonowe	konstrukcje podtynkowe Prevista Dry Plus	ściany z profili metalowych	wysokość zabudowy [mm]	z podtynkową skrzynką przyłączeniową	uchwyt do syfonu podtynkowego	podtynkowa obudowa wodomierza	przyłącza przymocowane	do armatury natynkowej	do podtynkowej armatury ściennej	do umywalki dla niepełnosprawnych z armaturą ścienną	do zlewu żeliwnego
8535	✓	✓	✓	✓	1120								
8535.31	✓	✓	✓	✓	820–980								
8535.33	✓	✓	✓	✓	1120	✓							
8536	✓	✓	✓	✓	1120		✓						
8536.31	✓	✓	✓	✓	820–980		✓						
8537	✓	✓	✓	✓	1120			✓					
8537.31	✓	✓	✓	✓	1120			✓					
8538	✓	✓	✓	✓	1120				✓				
8539	✓	✓		✓	1120				✓				
8540	✓	✓	✓	✓	1300					✓			
8540.31	✓	✓	✓	✓	1300						✓		
8540.32	✓	✓	✓	✓	1300							✓	
8540.33	✓	✓	✓	✓	1300								✓

Tab. 21: Porównanie produktów: stelaże do umywalk Prevista Dry

Więcej informacji produktowych o wybranych elementach znajduje się w „Prevista Dry“ na stronie 122.

## Sucha zabudowa z systemem szyn Prevista Dry Plus

### Opis systemu

System szyn Prevista Dry Plus zapewnia dużą swobodę projektowania i szybką instalację. Elementy Prevista Dry (wyjątek: elementy obiektowe) mogą być stosowane również w systemie Prevista Dry Plus, z uzupełnieniem przez szyny i łączniki szyn. Do systemu należą również moduły i elementy montażowe. W ten sposób można łatwo wykonać złożone i wymagające konstrukcje zabudowy podtynkowej i ścianek działowych.


Patrz online w punkcie *Produkty > Katalog > Zabudowa podtynkowa / technika splukiwania > Prevista Dry Plus*.



Do pomocy w instalacji można korzystać z narzędzia internetowego Prevista, które tworzy dokładną listę komponentów dla połączenia i udostępnia pasujące rysunki montażowe i teksty przetargowe. Więcej informacji na temat konfiguratora Prevista Dry Plus zawarto w „Opis systemu“ na stronie 12.


### Wersje montażowe

#### Zabudowa podtynkowa w przedściance przed ścianą pełną i ścianą w suchej zabudowie

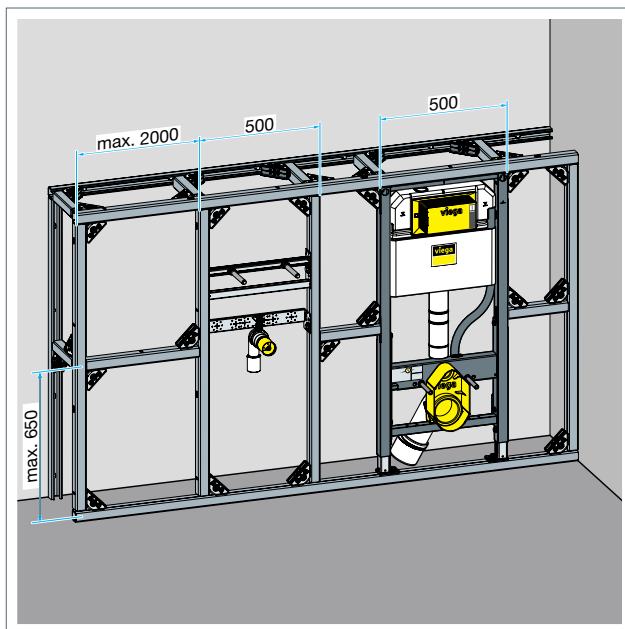


Ilustr. 31: Wymiary zabudowy podtynkowej w przedściance

### Zabudowa podtynkowa na wysokość pomieszczenia przed ścianą pełną i ścianą w suchej zabudowie

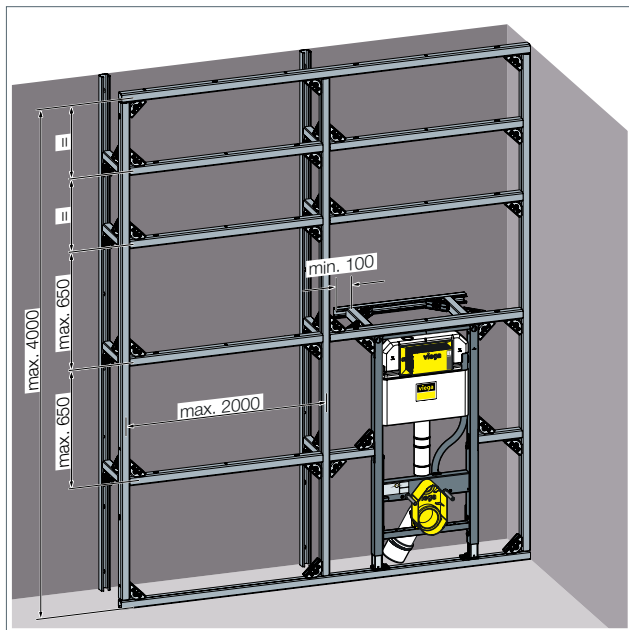


Ilustr. 32: Wymiary montażowe zabudowy podtynkowej na wysokość pomieszczenia

### Ściana działowa

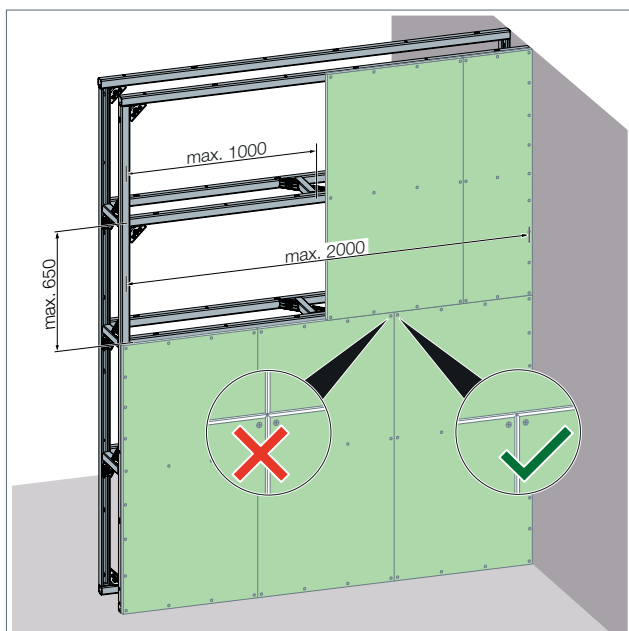

Ilustr. 33: Wymiary montażowe ściany działowej i przegrody przestrzennej na wysokość pomieszczenia


## Ściana wolnostojąca

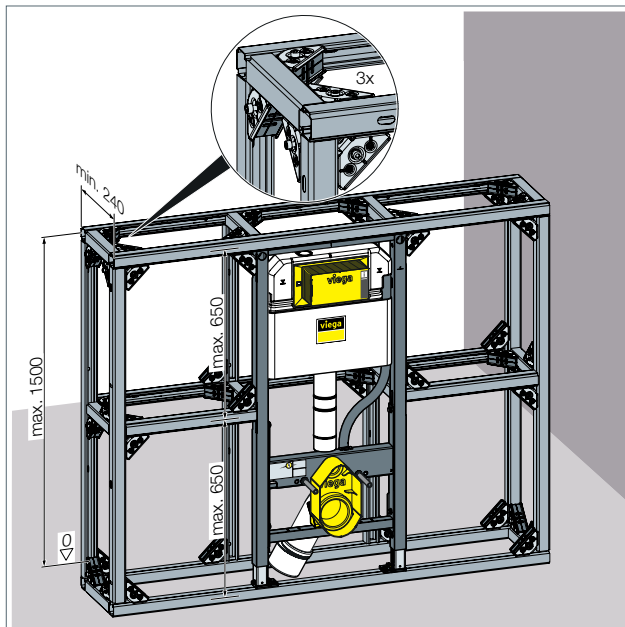


Ilustr. 34: Wymiary montażowe ściany wolnostojącej

### Montaż narożny

Elementy Prevista mogą być montowane w narożniku, jeśli wymaga tego konstrukcja łazienki. Dostępne są różne metody, przez montaż pojedynczy na ścianie (patrz strona 19) lub w systemie Prevista Dry Plus. Na poniższych ilustracjach przedstawiono montaż ze stelażem WC, jednak w narożniku można również montować pozostałe elementy Prevista.

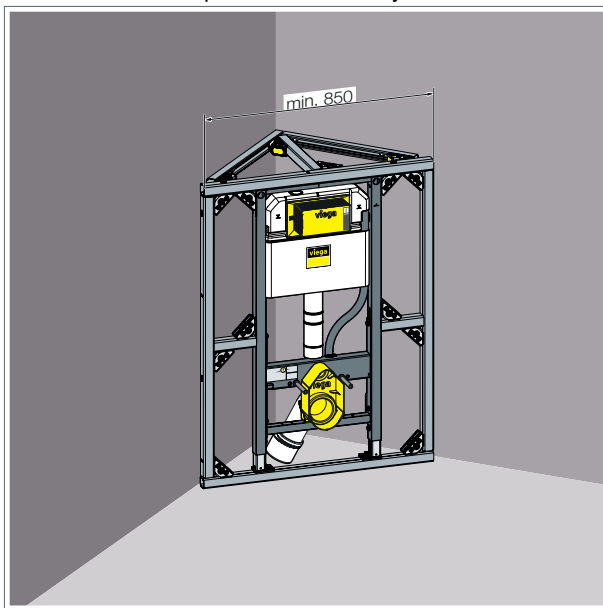

Ilustr. 35: Wymiary montażowe przy montażu narożnym z Prevista Dry Plus

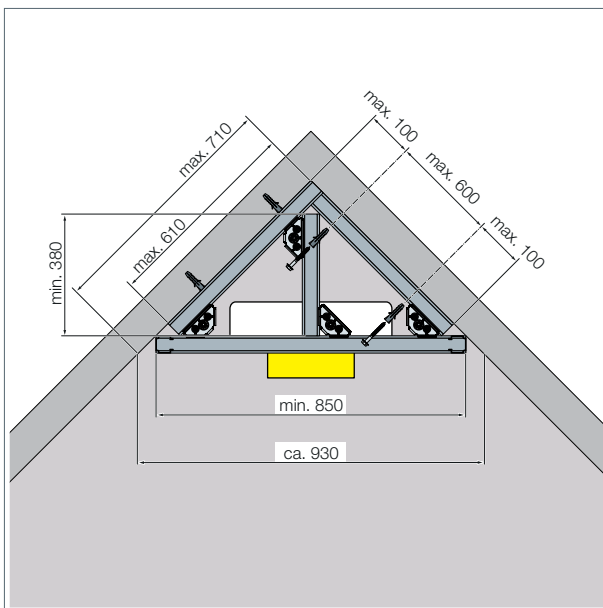


Ilustr. 36: Wymiary przy montażu narożnym z Prevista Dry Plus

## Przykłady instalacji – stelaż WC w montażu pojedynczym w systemie Prevista Dry Plus

### Przykład instalacji 1

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym WC (z funkcją higieny Viega).

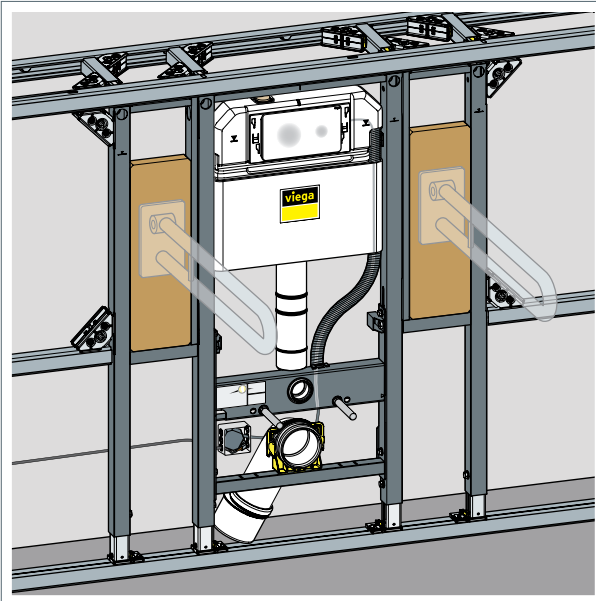


Ilustr. 37: Przykład instalacji 1

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
x	szyna montażowa Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	łącznik szyny Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 22: Lista elementów do przykładu instalacji Prevista Dry Plus 1

## Przykład instalacji 2

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega) i dodatkowym spłukiwaniem zdalnym WC.

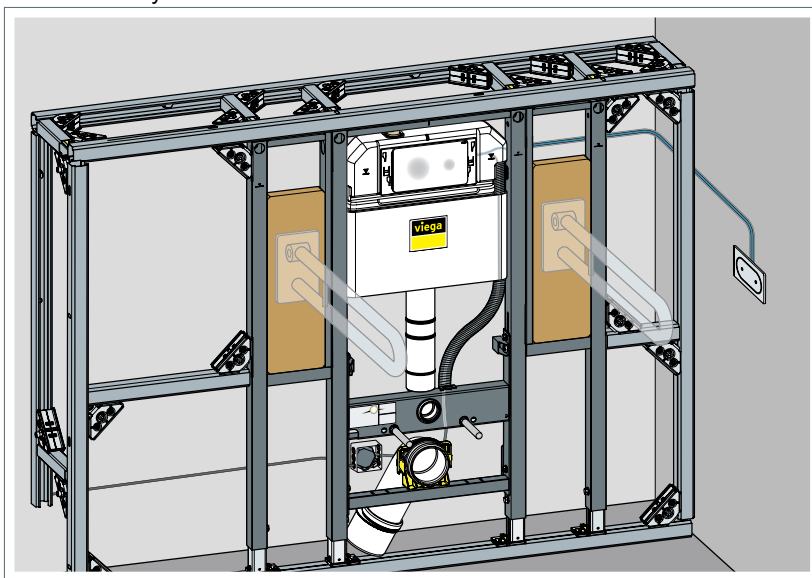


Ilustr. 38: Przykład instalacji 2

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
x	szyna montażowa Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	łącznik szyny Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	spłukiwanie zdalne WC do Prevista Visign for Style 23, elektroniczne	8640.1	773 083
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	zestaw montażowy do zabudowy surowej (spłukiwanie zdalne)	8640.14	789 336
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 23: Lista elementów do przykładowej instalacji Prevista Dry Plus 2

### Przykład instalacji 3

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega), dodatkowym spłukiwaniem zdalnym WC i odbiornikiem radiowym.

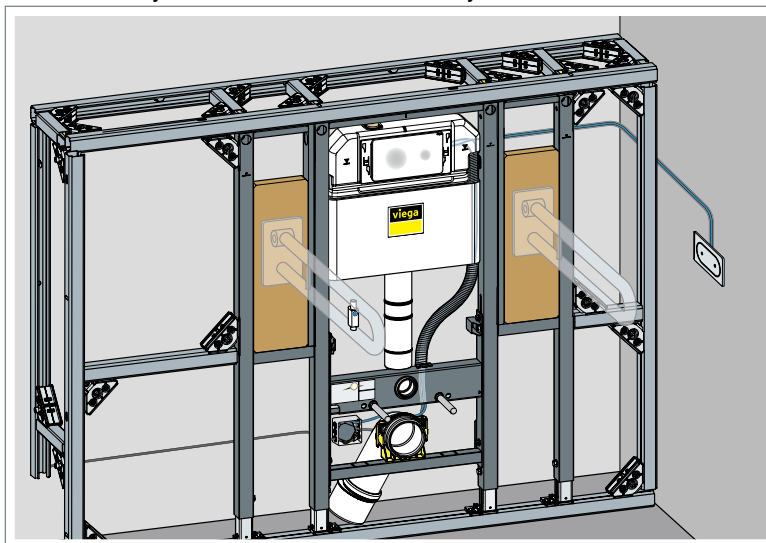

Ilustr. 39: Przykład instalacji 3


ilość	nazwa	wzór	nr kat.
x	szyna montażowa Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	łącznik szyny Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacją wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	spłukiwanie zdalne WC do Prevista Visign for Style 23, elektroniczne	8640.1	773 083
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	zestaw montażowy do zabudowy surowej (spłukiwanie zdalne)	8640.14	789 336
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
1	odbiornik radiowy	8570.58	786 038
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		
1	uruchomienie spłukiwania przez sygnał radiowy (dostarczany oddzielnie)		

Tab. 24: Lista elementów do przykładu instalacji Prevista Dry Plus 3



#### Przykład instalacji 4

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega), dodatkowe zewnętrzne uruchamianie splukiwania przez przycisk.

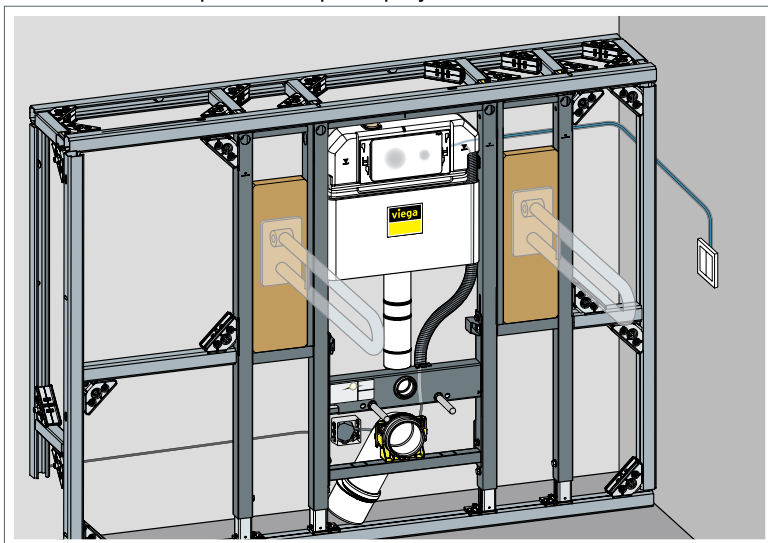


Ilustr. 40: Przykład instalacji 4

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
x	szyna montażowa Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	łącznik szyny Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	kabel przyłączeniowy	8570.55	786 007
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		
1	przycisk uruchamiający (dostarczany oddzielnie)		

Tab. 25: Lista elementów do przykładu instalacji Prevista Dry Plus 4

### Przykład instalacji 5

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega) i dodatkowym odbiornikiem radiowym.

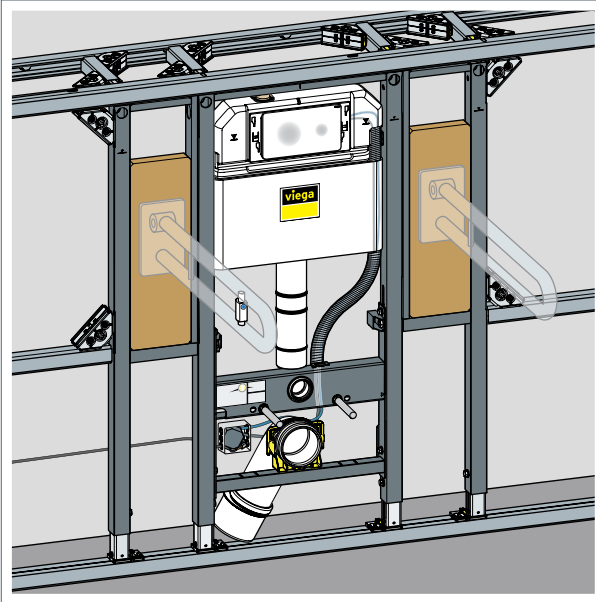


Ilustr. 41: Przykład instalacji 5

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
x	szyna montażowa Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	łącznik szyny Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 473
1	element mocujący Prevista Dry do składanych poręczy, 1120 mm	8570.32	776 480
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	odbiornik radiowy	8570.58	786 038
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		
1	uruchomienie spłukiwania przez sygnał radiowy (dostarczany oddzielnie)		

Tab. 26: Lista elementów do przykładu instalacji Prevista Dry Plus 5

### Przykład instalacji 6

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega), dodatkowym odbiornikiem radiowym i redundanтным zasilaniem elektrycznym

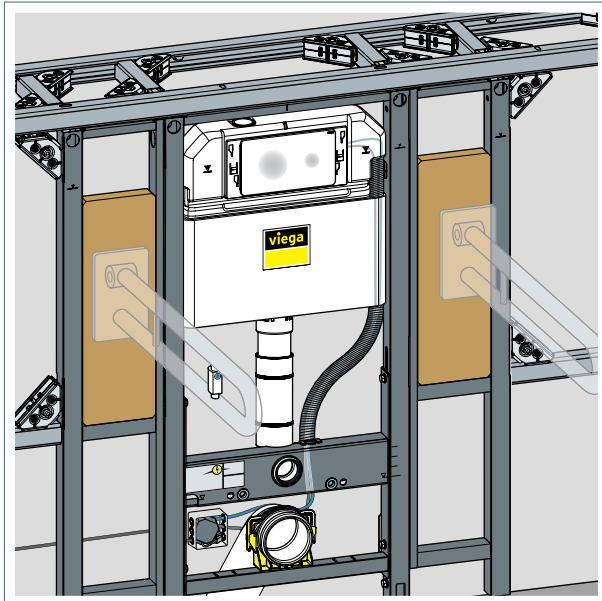


Ilustr. 42: Przykład instalacji 6

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
x	szyna montażowa Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	łącznik szyny Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	stelaż WC Prevista Dry do składanych poręczy	8874.9	793 074
1	przycisk uruchamiający do WC Prevista Visign for Style 25, sensitive	8615.1	774 356
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	odbiornik radiowy	8570.58	786 038
1	redundantne zasilanie elektryczne (z baterią 6 V)	8570.57	786 021
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		
1	uruchomienie spłukiwania przez sygnał radiowy (dostarczany oddzielnie)		

Tab. 27: Lista elementów do przykładu instalacji Prevista Dry Plus 6

### Przykład instalacji 7

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręcze) z ręcznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega).

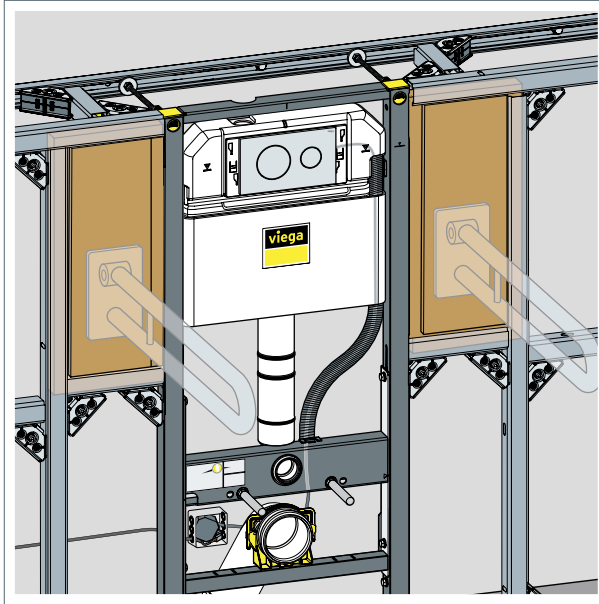


Ilustr. 43: Przykład instalacji 7

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
x	szyna montażowa Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	łącznik szyny Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
2	płyta drewniana Prevista Dry	8570.33	776 503
1	zestaw mocujący Prevista Dry Plus	8570.49	785 925
1	przycisk uruchamiający Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 28: Lista elementów do przykładu instalacji Prevista Dry Plus 7

### Przykład instalacji 8

Instalacja WC bez barier (z dwóch stron składane poręczce) z ręcznym przyciskiem uruchamiającym (z funkcją higieny Viega) i odbiornikiem radiowym.

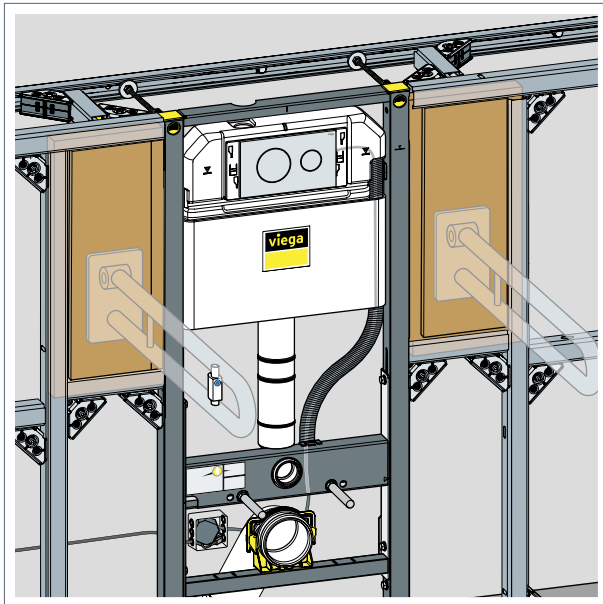

Ilustr. 44: Przykład instalacji 8


ilość	nazwa	wzór	nr kat.
x	szyna montażowa Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	łącznik szyny Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	stelaż do WC Prevista Dry z przyłączeniem do WC z funkcją bidetu, regulacja wysokości zawieszenia miski, 1120 mm	8521	771 997
2	plyta drewniana Prevista Dry	8570.33	776 503
1	zestaw mocujący Prevista Dry Plus	8570.49	785 925
1	przycisk uruchamiający Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	puszka połączeniowa	8570.62	786 274
1	odbiornik radiowy	8570.58	786 038
2	składane poręczce (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 29: Lista elementów do przykładu instalacji Prevista Dry Plus 8


## Głębokości montażu

W poniższej tabeli wymieniono różne ścianki działowe i zabudowy podtynkowe, obłożone jednostronnie lub obustronnie. Wszystkie wymiary są oparte na przewodzie zbiorczym w DN100.

- T1: zabudowa podtynkowa w ścianie instalacyjnej z tylnym podłączeniem do ściany
- T2: przegroda przestrzenna o niepełnej wysokości pomieszczenia, wolnostojąca, obłożenie jednostronne
- T3: ścianka działowa na wysokość pomieszczenia mocowana jednostronnie, obłożenie dwustronne
- T4: ścianka działowa na wysokość pomieszczenia mocowana obustronnie, obłożenie dwustronne

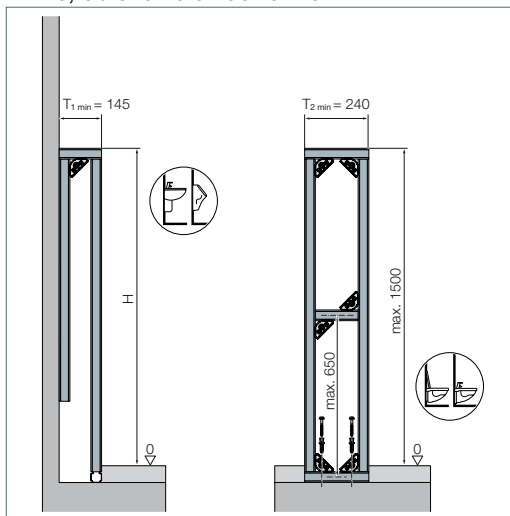

Ilustr. 45: Zabudowa podtynkowa do połowy wysokości pomieszczenia

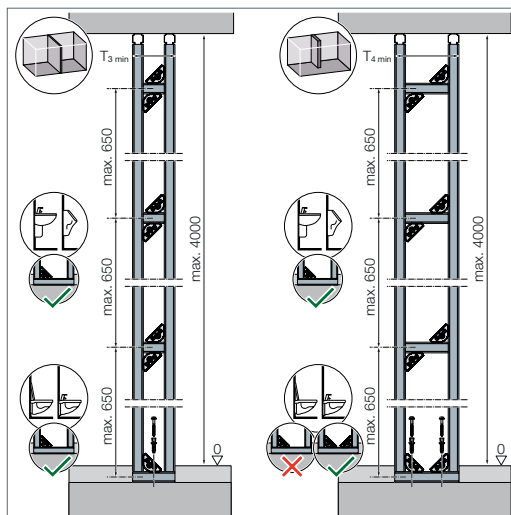

Ilustr. 46: Ściana działowa

	wzór	nr kat.	H Standard [mm]	T1 min. [mm]	T2 min. [mm]	T3 na wysokość pomieszczenia min. [mm]	T4 na wysokość pomieszczenia min. [mm]
<b>WC</b>	8522	771 980	1120	150	240	210	210
	8521	771 997	1120	150	240	210	210
	8521.32	772 024	1120	215	240	300	300
	8522.31	772 031	1120	200	240	260	260
	8522.33	772 048	1120	150	240	210	210
	8530	772 000	980	150	240	210	210
	8533	772 017	820	150	240	210	210
<b>umywalka</b>	8540	776 220	1300	145	240	165	145
	8540.31	776 237	1300	145	240	165	145
	8540.33	776 039	1300	145	240	165	145
	8535	776 183	1120	145	240	165	145
	8536	776 046	1120	145	240	165	145
	8535.33	776 776 776 206	1120	145	240	165	145
	8535.32	776 213	1120	145	240	165	145
	8535.31	776 190	820–980	145	240	165	145
	8536.31	776 251	820–980	145	240	165	145
	8537	776 268	1120	145	240	165	145
	8537.31	776 275	1120	145	240	165	145
	8538	789 329	1120	145	240	165	145
	8540.33	776 282	1300	145	240	165	145
	<b>pisuar</b>	8560	776 404	1300	145	240	165
8560.32		776 411	1120–1300	145	240	165	145
8560.31		776 428	1120–1300	145	240	165	145
<b>bidet</b>	8568	776 442	1120	145	240	210	145

Tab. 30: Głębokości montażu do elementów Prevista Dry

**Obłożenie dwustronne, przy przegrodzie przestrzennej do niepełnej wysokości pomieszczenia, T<sub>2</sub> min.**

Wszystkie dane odnoszą się do głębokości ścianki instalacyjnej bez obudowy i płytek ceramicznych.

wzór	nr kat.	wysokość	WC	umywalka	pisuar	bidet	element montażowy
WC	8522	771 980					776 398
	8521	771 997	300*	280	240	300*	776 381
	8530	772 000	300*	280	240	-	776 558
	8533	772 017	300*	280	240	-	776 374
	8540	776 220		240	240	-	776 367
	8540.31	776 237	1300		240	-	776 350
	8540.32	776 039				-	776 343
	8540.33	776 282				-	776 336
	8537	776 268				-	776 329
	8537.31	776 275				-	
umywalka	8538	789 329					
	8535	776 183	280	240	240	240	240
	8536	776 046					
	8535.33	776 206					
	8535.32	776 213					
	8535.31	776 190	820-980	240	240	-	
	8536.31	776 251					
	8545	776 299					
	8545.31	776 305		240	240	240	
	8545.32	776 312					
pisuar	8560	776 404		240	240	-	
	8560.32	776 411					
	8560.31	776 428	1120-1300	240	240	240	
	8565	776 435		240	240	240	
	8568	776 442	1120	240	240	240	
bidet	8555	776 329					
	8555.31	776 336					
element montażowy	8555.32	776 343					
	8555.33	776 350					
	8555.34	776 367					
	8555.38	776 374					
	8558	776 558					
	8555.35	776 381					
8555.36	776 398						

\* z łukiem podwójnym WC 285 mm



**Obłożenie dwustronne, przy ścianie działowej na wysokość pomieszczenia, T<sub>3</sub> min. / T<sub>4</sub> min.**

Wszystkie dane odnoszą się do głębokości ścianki instalacyjnej bez obudowy i płytek ceramicznych.

wzór	nr kat.	wysokość	WC	umywalka	pisuar	bidet	element montażowy			
8522	771 980	1120	772 000	240	-	-	220			
8521	771 997		771 997					300*	280	776 398
8530	772 000		771 980					300*	240	776 381
8540	776 220	1300	-	-	-	-	776 558			
8540.31	776 237						776 213	280	220	776 374
8540.32	776 039						776 206	-	-	776 367
8540.33	776 282						776 046	-	-	776 350
8537	776 268						776 183	-	-	776 343
8537.31	776 275	1120	240	-	-	-	776 336			
8538	769 329						776 275	280	240	776 329
8535	776 183						776 268	280	280	180
8536	776 046						776 282	280	280	180
8535.33	776 206						776 039	280	280	180
8535.32	776 213						776 237	280	280	180
8560	776 404						776 220	280	280	180
8560.32	776 411	1120-1300	280	-	-	-	180			
8560.31	776 428							776 220	280	240
8565	776 435	-	220	-	-	-	-			
8568	776 442	1120	280	240	-	-	-			
8555	776 329	-	-	-	-	-	-			
8555.31	776 336									
8555.32	776 343									
8555.33	776 350									
8555.34	776 367									
8555.38	776 374									
8558	776 558									
8555.35	776 381									
8555.36	776 398									

\* z łukiem podwójnym WC 285 mm

## Narzędzia montażowe

Narzędzia montażowe do montażu zabudowy podtynkowej Prevista Dry Plus

- gilotyna do szyn wzór 8420
  - do wolnego od zadziorów skracania i wykonywana czystych otworów w szynie montażowej
- klucz imbusowy (ewentualnie uchwyt teowy) 5 mm
  - do dokręcania łączników szyny Prevista Dry Plus i łącznika równoległego Prevista Dry Plus (dołączony do pełnego zestawu Prevista Dry Plus od 3 m<sup>2</sup>)
- klucz nasadowy sześciokątny 13 mm
  - do przestawiania poprzecznic w elemencie Prevista Dry i regulowania nóżek elementów
- klucz pierścieniowy 17 mm/19 mm (ewentualnie również przełączany podwójny pierścieniowy klucz zapadkowy 10/13 i 17/19)
  - do regulowania poszczególnych modułów w systemie szyn Prevista Dry Plus
- wiertarka udarowa z wiertłem do muru
- wyrzynarka
- nożyk
- strug do płyt kartonowo-gipsowych
  - do fazowania płyt okładzinowych
- wiertło koronowe

Inne narzędzia:


- poziomica (ewentualnie z magnesem) 150 cm i 40 cm
- wkrętarka akumulatorowa

## Rozmieszczenie szyny montażowej

W przypadku montażu natynkowego z elementem Prevista można dowolnie wybrać, czy szyna montażowa ma przebiegać nad elementem lub, czy szyna montażowa będzie stykać się z elementem z boku. W takiej sytuacji należy użyć zestawu mocującego wzór 8570.49. Zaletą jest przy tym zmniejszenie wysokości zabudowy o 40 mm w przypadku zabudowy podtynkowej do niepełnej wysokości pomieszczenia.

Przykład: wysokość elementu Prevista Dry wzór 8522 wynosi 1120 mm.


Z szyną przebiegającą powyżej uzyskiwany jest wymiar 1160 mm + okładzina i wyłożenie ściany. Przy użyciu zestawu mocującego można zachować wysokość zabudowy 1120 mm (+ okładzina i wyłożenie ściany).

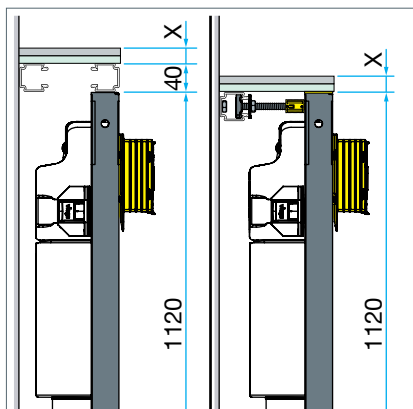

Ilustr. 47: Wzór 8522 (wysokość zabudowy 1120 mm) z szyną przechodzącą

### Szyna montażowa z uruchamianiem od góry

Przy niskiej ścianie do niepełnej wysokości pomieszczenia ze stelażem WC o wysokości 820 mm (wzór 8533) i uruchamianiem od góry należy stosować zestaw mocujący Prevista Dry Plus (wzór 8570.49). W przypadku uruchamiania od góry szyna montażowa nie może przebiegać przed szybem rewizyjnym.

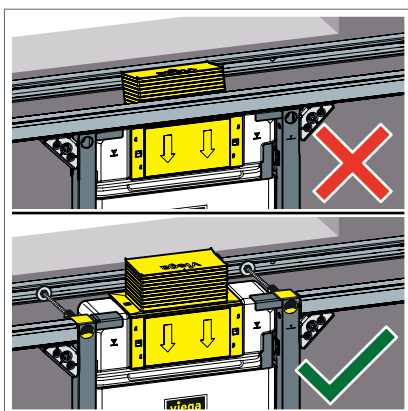

Ilustr. 48: Wzór 8533 z uruchamianiem od góry: nie można zastosować przechodzącej szyny montażowej

### Przegląd asortymentu

Informacje o produkcie patrz „Prevista Dry Plus“ na stronie 145.


## Zabudowa mokra z Prevista Pure

### Opis systemu

Bloki naścienne Prevista Pure są idealnie dostosowane do wymogów zabudowy mokrej i zapewniają dużą elastyczność przy montażu pojedynczym. Są dostępne dwa warianty o wysokości zabudowy 820 mm i 1077 mm. Oprócz bloku do WC dostępne są również bloki do pisuaru, umywalki i bidetu. Patrz online w punkcie *Produkty > Katalog > Zabudowa podtynkowa / technika splukiwania > Prevista Pure*.

### Wersje montażowe

#### Bloki przed ścianą murowaną

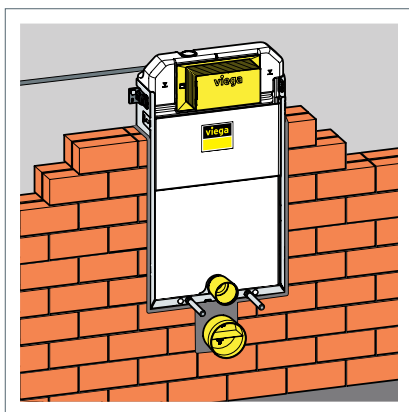

Ilustr. 49: Pełny montaż bloków Prevista Pure przed ścianą murowaną




#### WSKAZÓWKA!

Aby umożliwić obciążenie do 400 kg, podłoże bloku WC należy wypełnić zaprawą i podmurować (patrz Ilustr. 50).




Ilustr. 50: Podłoże bloku WC wypełnić zaprawą.

### Bloki w szynie Prevista Dry Plus (montaż szeregowy)

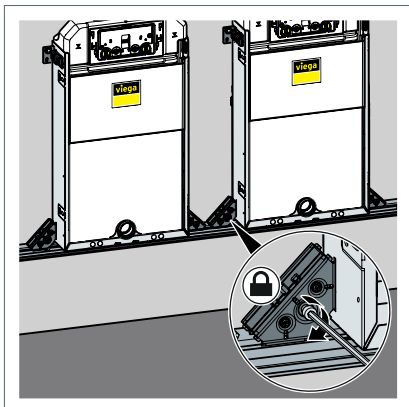

Ilustr. 51: Pełny montaż bloków Prevista Pure na szynie Prevista Dry Plus (szereg) z łącznikiem szyny wzór 8410

### Instalacja wolnostojąca z konsolą stojącą

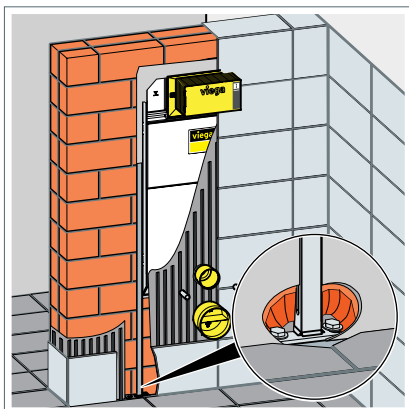

Ilustr. 52: Instalacja wolnostojąca z konsolą stojącą wzór 8570.54

Więcej informacji o konsoli stojącej: patrz strona 160.

### Spluczki podtynkowe w połączeniu z WC stojącym



Ilustr. 53: Pełny montaż spluczki Prevista Pure wzór 8502 w połączeniu z WC stojącym

### Przegląd asortymentu

Informacje o produkcie – blokach do zabudowy mokrej: patrz „Prevista Pure“ na stronie 156.

# Ogólna technika systemowa

## Spluczka podtynkowa

### Opis systemu

Nowe spluczki podtynkowe Viega produkowane od roku 2019 są stosowane we wszystkich systemach podtynkowych Prevista, w zabudowie suchej (Prevista Dry) oraz mokrej (Prevista Pure).

- wysokości montażu 82 cm, 98 cm i 112 cm
- wysokość montażu 82 cm z uruchamianiem od góry lub od przodu (spluczka 3L)
- wysokość montażu 98 cm i 112 cm z uruchamianiem od przodu (spluczka 3H)
- następcą spluczek podtynkowych Viega 2H i 2L (2007–2019)
- pasuje do wszystkich nowych przycisków uruchamiających Viega od maja 2019 (Prevista)

Koncepcja kolorów dla elementów:

elementy ruchome i montowane ręcznie w spluczce mają kolor żółty. W ten sposób od razu można rozpoznać, do jakich elementów podczas montażu nie są potrzebne narzędzia.

Obsługa spluczki bez narzędzi:

zalety nowej koncepcji obsługi Prevista są wyraźnie widoczne w nowym zaworze odpływowym. Duża i mała ilość splukiwania jest regulowana przez dwa żółte suwaki nastawcze; strumień splukujący przez dławik strumienia przepływu. Jeśli wymagana jest konserwacja zaworu napelniania i odpływowego, można używać również powszechnie dostępnych części zamiennych.

	spluczka podtynkowa Viega 3H	spluczka podtynkowa Viega 3L
stelaż WC Prevista Dry, BH 1120, wzór 8521	✓	
stelaż WC Prevista Dry, BH 1120, wzór 8522	✓	
stelaż WC Prevista Dry, BH 980, wzór 8530	✓	
stelaż WC Prevista Dry, BH 820, wzór 8533		✓
stelaż WC Prevista Dry, BH 1120 wzór 8521.31	✓	
stelaż WC Prevista Dry, BH 1120 wzór 8522.31	✓	
stelaż WC Prevista Dry, BH 1120 wzór 8522.33	✓	
blok do WC Prevista Pure, BH 1077 wzór 8512	✓	
blok do WC Prevista Pure, BH 820 wzór 8516		✓
blok do WC Prevista Pure, BH 1077 wzór 8512.31	✓	


Tab. 31: Spluczki podtynkowe Viega 3H i 3L w stelażach WC Prevista Dry i blokach do WC Prevista Pure

### Właściwości / wskazówki techniczne

Nowa spluczka podtynkowa Viega ma pojemność na wodę 7,5 l. Jest dostarczana zawsze z 2-objętościowy układem splukującym. Ilości splukiwania można ustawiać indywidualnie:

<b>wstępnie zmontowane przyłącze wody</b>	R $\frac{1}{2}$	
<b>splukiwanie oszczędne</b>	ustawienie fabryczne	ok. 3 l
	zakres ustawienia	ok. 2–4 l
<b>splukiwanie pełne</b>	ustawienie fabryczne	ok. 6 l
	zakres ustawienia	ok. 3,5–7,5 l skalowanie: 3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5




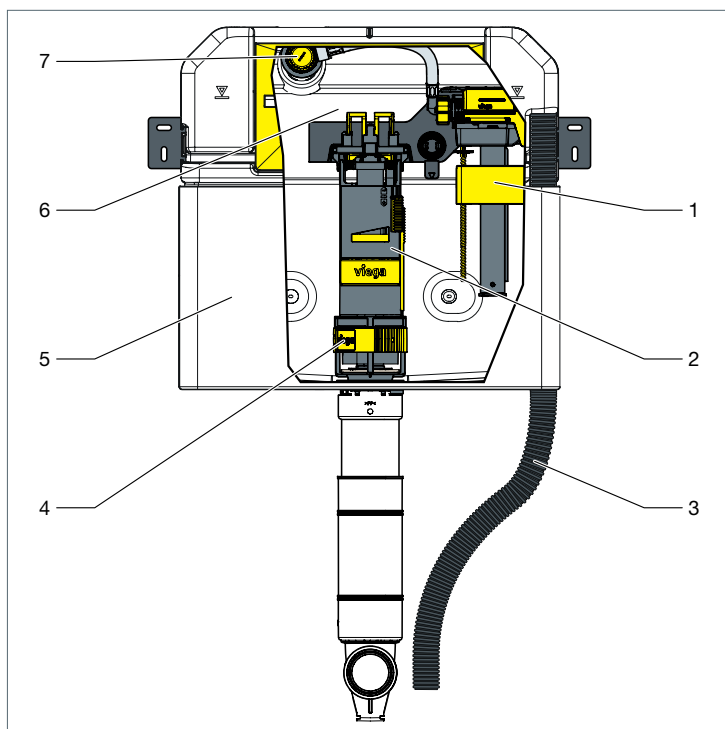

Ilustr. 54: Przegląd spłuczki podtynkowej


- 1 Zawór napełniający  
Możliwość montażu i demontażu bez narzędzi.
- 2 Zawór odpływowy  
Możliwość montażu i demontażu bez narzędzi.
- 3 Przyłącza do WC myjącego  
Stelaże WC Prevista Dry dają możliwość podłączenia powszechnie dostępnych WC z funkcją mycia. Zestaw przyłączeniowy do WC z funkcją mycia jest dostępny opcjonalnie.
- 4 Uniwersalny dławik przepływu  
Umożliwia ustawienie optymalnego strumienia spłukującego we wszystkich miskach WC przez regulację pierścienia nastawczego. Pięć stopni umożliwia dostosowanie do każdej powszechnie dostępnej miski WC.
- 5 Spłuczka wykonana w technologii rozdmuchiwania  
Nowa spłuczka Prevista jest produkowana w technologii rozdmuchiwania. Dzięki temu bez spajania poszczególnych elementów uzyskuje się maksymalną szczelność i niezawodną jakość przez długi czas.
- 6 Przyciski uruchamiające  
Wszystkie nowe przyciski uruchamiające do WC mogą zostać dowolnie zastosowane do każdej spłuczki Prevista.
- 7 Przyłącze wody  
Uniwersalne przyłącze wody Viega umożliwia podłączenie do dowolnych instalacji rurowych, np. za pomocą złączki przejściowej Viega Smartpress. Przyłącze można zamontować od góry lub od tyłu. W przypadku niskiej spłuczki podtynkowej (3L) przyłącze wody jest wykonywane z lewej strony.

### Zawór odpływowy i dławik przepływu

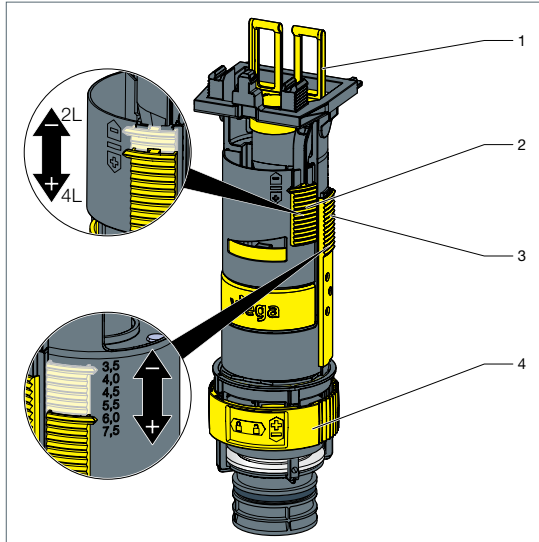

Ilustr. 55: Przegląd zaworu odpływowego Prevista

- 1 Przez złożenie obu uszu do przodu skraca się zawór odpływowy i podczas konserwacji można go łatwiej wyjąć ze zbiornika.
- 2 Regulator suwakowy do ustawiania spłukiwania oszczędnego 2–4 litry
- 3 Regulator suwakowy do ustawiania dużej ilości spłukiwania 3,5–7,5 litra (3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5)
- 4 Wbudowany dławik przepływu, ustawiany w pięciu stopniach:

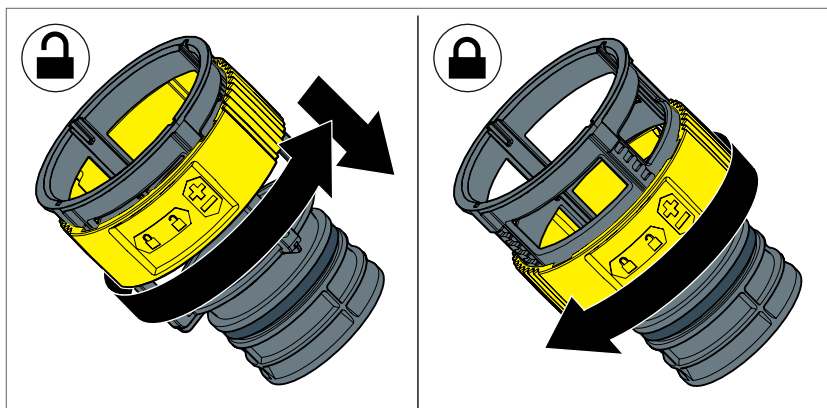


Ilustr. 56: Dławik przepływu – zmniejszenie ilości płukania

### Czyszczenie i konserwacja


Spłuczka podtynkowa jest poddawana stałym obciążeniom mechanicznym, chemicznym i fizycznym. Dlatego elementy należy czyścić w miarę potrzeby i wymieniać uszczelki zaworu odpływowego i napełniającego. Na obszarach lub w regionach o wysokiej twardości wody, na skutek zwiększonego stężenia soli wapnia lub magnezu na zaworach napełniających i odpływowych może osadzać się kamień.

## Przyłącza do WC myjącego

Na większości stelaży WC Prevista Dry można zamontować WC z funkcją mycia. Wstępnie zmontowana rura osłonowa umożliwi poprowadzenie węża przyłączeniowego WC z funkcją mycia z zestawem przyłączeniowym wzór 8570.63 od zaworu kątownego spłuczki do miejsca podłączenia danego WC z funkcją mycia. Dzięki temu nie jest konieczne wykonanie dodatkowego przyłącza wody z zaworem odcinającym do WC z funkcją mycia.

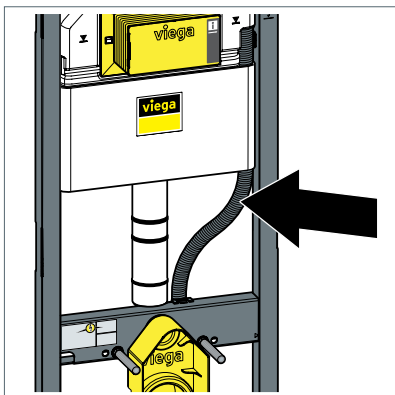

Ilustr. 57: Przyłącze do WC z funkcją mycia w elementach Prevista Dry

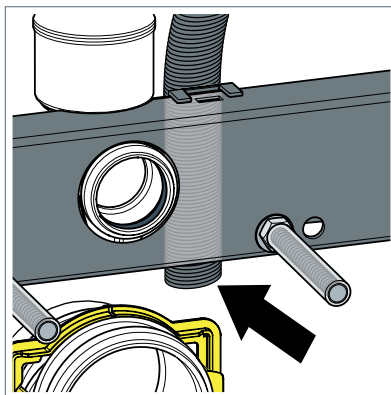



Ilustr. 58: Przyłącze WC z funkcją mycia: rura osłonowa

Do eksploatacji WC z funkcją mycia musi być dostępne przyłącze prądu (patrz „Przyłącze elektryczne zasilacza“ na stronie 71). Można je umieścić np. za miską WC, ale również w innych dostępnych pozycjach (sufit podwieszany z kablem przedłużającym, puszki podtynkowe itd.).

Przy pomocy zestawu przyłączeniowego wzór 8570.63 (w wykonaniach do montażu ze stelażami WC 980-/1120 mm lub stelażami WC 820 mm) można wykonać połączenie z WC z funkcją mycia. Jeśli do WC z funkcją mycia do montażu dołączony jest już wąż elastyczny o dostatecznej długości, ViEGA oferuje również zestaw bez węża elastycznego (wzór 8580.66).




Ilustr. 59: Zestaw przyłączeniowy wzór 8570.63

wzór	nr kat.	wysokość zabudowy stelaża WC	kod QR
8570.63	787 707	820 mm	
	786 670	980–1120 mm	
8580.66	803 384		


Tab. 32: Przegląd zestawu przyłączeniowego wzór 8570.63

W miejscu wyznaczonym przez producenta WC z funkcją mycia do przyłącza wody umożliwiające jest odpowiednie przeprowadzenie przez ścianę. Wąż elastyczny jest prowadzony najpierw do wycięcia elementu ochronnego, a następnie przez rurę osłonową stelaża WC dalej do spłuczki.

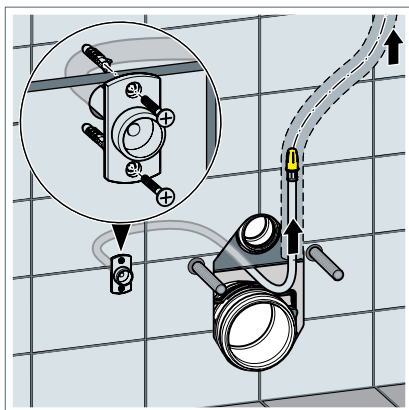


Ilustr. 60: Zestaw przyłączeniowy do WC z funkcją mycia: przeprowadzenie węża elastycznego

W samej spłuczce dostępny wąż elastyczny między zaworem kątowym a zaworem napełniającym jest zastąpiony przez trójnik przyłączeniowy. Trójnik przyłączeniowy jest łączony z zaworem kątowym, zaworem napełniającym i węzłem elastycznym do WC z funkcją mycia. Przed zdemontowaniem należy zamknąć zawór kątowy.

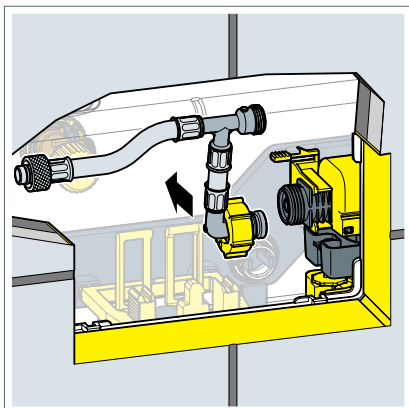

Ilustr. 61: Wymiana węża elastycznego z trójnikiem przyłączeniowym


Po zakończeniu instalacji w stanie surowym duży element ochronny umożliwia zostawienie wolnego miejsca potrzebnego do podłączenia WC z funkcją mycia przez obudowę i płytki.

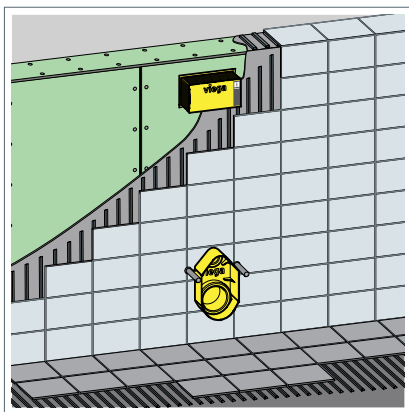

Ilustr. 62: Obudowa i płytki z elementem ochronnym

## Odpyw kanalizacyjny

Łuk odpywowy ma 3-stopniową regulację, zmiana głębokości na stopień wynosi 20 mm. Po ustawieniu żądanej głębokości łuk odpywowy jest mocowany za pomocą pałąka.

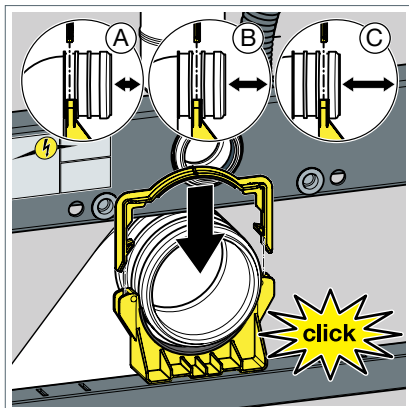

Ilustr. 63: 3-stopniowa regulacja głębokości łuku odpywowego

## Przyłącze wody

### Przyłącze instalacji z elementami przyłączeniowymi Prevista

System podtynkowy Viega Prevista można szybko i bez narzędzi podłączyć do doprowadzonej instalacji zasilającej przy pomocy nowych złączek przejściowych Viega Smartpress. Połączenie można łatwo dopasować w późniejszym terminie.

Przyłącze instalacji do zaworu odcinającego jest dostosowane we wszystkich spłuczkach podtynkowych WC Prevista i systemach spłukiwania pisuaru do instalacji w systemie Smartpress. Złączka przejściowa Smartpress do połączenia instalacji ze spłuczką Prevista jest uszczelniana przez o-ring wsuwany w gniazdo przyłącza i dokręcany ręcznie metalową nakrętką. Eliminuje to konieczność samodzielnego wykonania uszczelnienia, przez co montaż jest znacznie szybszy i czystszy.

Właściwości w skrócie:


- przyłącze do instalacji bez narzędzi (oszczędność czasu)
- wszystkie komponenty w solidnym wykonaniu z metalu
- duża odporność na wycieki ze względu na brak niepotrzebnych punktów separacji w montażu ściennym (długie kolanko ze złączką naścienną wzór 8055.2)
- możliwość przeciągania przewodów
- przyłącze dostosowane do Smartpress zapewnia takie same wartości Zeta jak typowe złączki zaprasowywane Smartpress, patrz „Przyłącza instalacyjne Prevista“ na stronie 185

### Przegląd asortymentu

Patrz „Przyłącza instalacyjne Prevista“ na stronie 185.

## Przyłącze elektryczne zasilacza

### Miejsce montażu

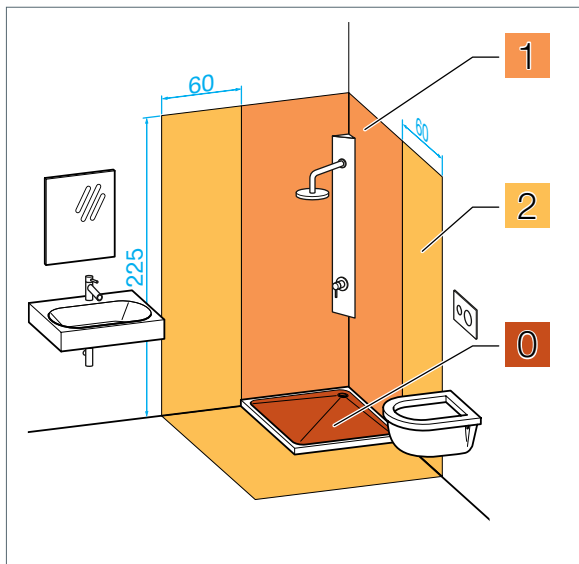


Ilustr. 64: strefy ochronne

Zgodnie z VDE 0100-701 zasilacza nie wolno instalować w strefach ochronnych 0 i 1 pryszniców i łazienek.

ViEga zaleca instalację zasilacza poza strefami ochronnymi 0–2.


### Ustawienie

Przyłącze prądu można umieścić za miską WC. Stamtąd można poprowadzić kabel przez rurę osłonową przyłącza WC z funkcją mycia do spłuczki podtynkowej. Obszar z miską WC posiada na tyle duży otwór rewizyjny, aby w razie potrzeby możliwa była wymiana zasilacza.

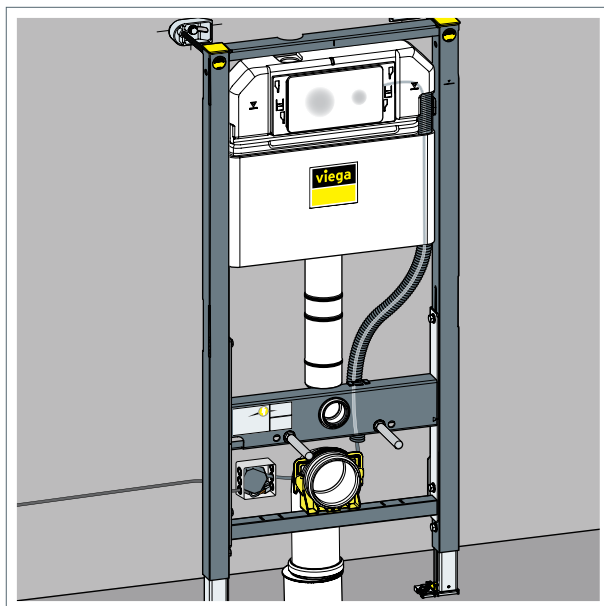


Ilustr. 65: Zasilacz umieszczony za miską WC

## Instalacja

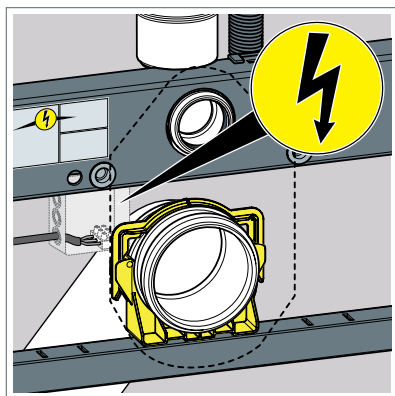


Ilustr. 66: Układanie zasilania

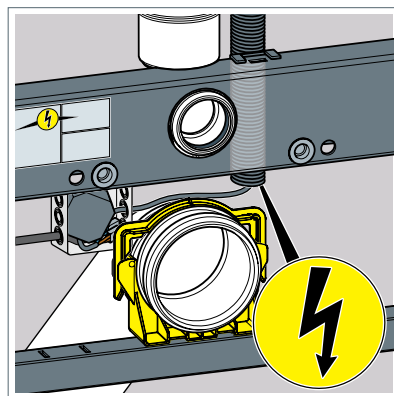

Ilustr. 67: Prowadzenie przewodu zasilacza przez rurę osłonową

Odległość zasilacza można zwiększyć za pomocą dwóch kabli przedłużających wzór 8352.690 (długość 2 m) np. przy montażu w suficie podwieszanym. Przewód doprowadzający między zasilaczem a przyciskiem uruchamiającym można w ten sposób przedłużyć o maks. 4 m do ok. 5 m. Viega zaleca w takiej sytuacji wprowadzenie kabla przez jeden z dwóch fabrycznych otworów przyłączeniowych do spłuczki.



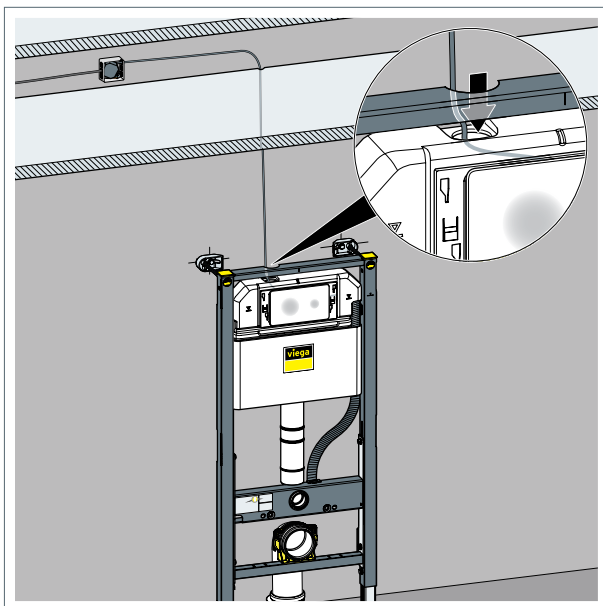

Ilustr. 68: Instalacja zasilacza w suficie podwieszanym



Ilustr. 69: Kabel przedłużający wzór 8352.690



Poniższe przyciski uruchamiające do WC wymagają przyłącza prądu w miejscu montażu. To przyłącze prądu powinno być dostępne w razie potrzeby (np. w celu wymiany zasilacza).


- Visign for Style 25, nr wzoru 8615.1
- Visign for More 201, nr wzoru 8621.1
- Visign for More 202, nr wzoru 8622.1
- Visign for More 204, nr wzoru 8624.1
- Visign for More 205, nr wzoru 8625.1
- Visign for Public 12, nr wzoru 8635.1
- splotkiwanie zdalne Visign for Style 23, wzór 8640.1
- splotkiwanie zdalne Visign for More 200, wzór 8641.1

## Pisuary

### Sytuacje montażowe

Jeśli w pisuarze ma być montowana elektronika na podczerwień, należy przestrzegać poniższych zasad:


#### Minimalna odległość od przeciwległych ścian

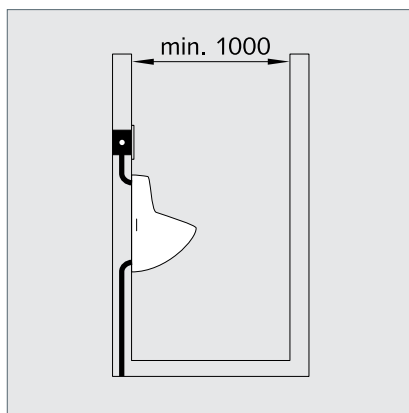

Ilustr. 70: Minimalna odległość od przeciwległych ścian

- minimalna odległość od przeciwległej ściany wynosi 1000 mm
- jeśli przeciwległa ściana ma błyszczącą powierzchnię (np. płytki polerowane, lustro itp.), to minimalna odległość wynosi 1500 mm

#### Minimalna odległość od przeciwległych pisuarów

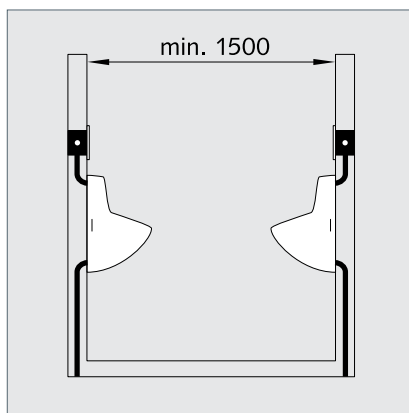

Ilustr. 71: Minimalna odległość od przeciwległych pisuarów

- minimalna odległość od przeciwległego pisuaru z czujnikiem na podczerwień wynosi 1500 mm

### Ukryte uruchamianie spłukiwania

Ukryte uruchamianie spłukiwania umożliwia aktywację spłukiwania bez przycisku uruchamiającego. Zapewnia to ochronę przed wandalizmem w miejscach publicznych. Ze względu na dużą swobodę projektowania ukryte uruchamianie spłukiwania może być stosowane również w mieszkaniach prywatnych.

Czujnik umieszczony wewnątrz syfonu pisuaru rejestruje zmiany przepływu i temperatury powstające podczas używania pisuaru i automatycznie uruchamia spłukiwanie. Aby zapobiegać nieprzyjemnym zapachom, system wykrywa zbyt niski poziom wody w syfonie i napełnia go przez spłukiwanie. Ukryte uruchamianie spłukiwania może być stosowane także przy dużej częstotliwości. Mimo bardzo częstego używania zapewniona jest oszczędność wody: program spłukiwania rozpoznaje załączenie sekwencyjne i redukuje samoczynnie ilość spłukiwania z trzech do jednego litra. Ponadto automatyczne uruchomienie spłukiwania jest efektywnie ograniczone do jednego na minutę.

Ukryte uruchomienie spłukiwania jest ponadto wyposażone w funkcję higieny Viega. Jeśli w ciągu 24 godzin nie nastąpi spłukiwanie (brak użycia), wówczas spłukiwanie zostanie uruchomione automatycznie.

Za pomocą zestawu do programowania można wykonać diagnostykę systemu i zmieniać parametry spłukiwania, w razie zatkania syfonu następuje np. blokada spłukiwania.



Ilustr. 72: Stelaż do pisuaru Prevista Dry, ukryte uruchamianie spłukiwania (wzór 8560.31)



Ilustr. 73: Zestaw wyposażeniowy: ukryte uruchamianie spłukiwania (wzór 8560.33)



Więcej informacji na temat stelaża do pisuaru: patrz strona 134.

### Wymiana poprzecznic

W stelażach do pisuaru wzór 8560.31 i wzór 8560.32 (patrz „Stelaże do pisuaru“ na stronie 133) można zamieniać między sobą poprzecznicę w ramie. Jest to korzystne, ponieważ element można dostosować do różnych wymiarów przyłączeniowych ceramiki pisuaru.

Poprzecznicę są zamocowane elementami z szybką blokadą, które należy podnieść, aby otworzyć. Dźwignia jest obracana o 90° i następnie można zdjąć element szybkoocucujący. Aby odłączyć wymienianą poprzecznicę, konieczne jest otwarcie i wyjęcie elementów z szybka blokadą z obu stron. Aby ponownie włożyć poprzecznicę, należy wykonać wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.

Ponadto możliwe jest obrócenie poprzecznic o 180° w celu ustawienia kolejnych wymiarów. Demontaż i ponowny montaż odbywa się według tej samej zasady.

## Przyciski uruchamiające do WC

### Opis systemu

Przyciski uruchamiające do WC do spluczek Prevista można aktywować, w zależności od wzoru, ręcznie, elektronicznie lub bezdotykowo. Do kompletnego montażu elektronicznych przycisków uruchamiających potrzebny jest elektroniczny zestaw akcesoriów (wzór 8655.11), programowalny przez zestaw przełączników DIP jednostki napędowej (patrz strona 78). Ponadto w przypadku elektronicznych przycisków uruchamiających można podłączyć zewnętrzne źródła sygnału (z kablem lub odbiorniki radiowe).



Patrz online w punkcie *Produkty > Katalog > Zabudowa podtynkowa / technika splukiwania > Przyciski uruchamiające / Akcesoria*.



Do ustalenia pasującego przycisku uruchamiającego Viega oferuje konfigurator przycisków uruchamiających. Więcej informacji: patrz „Konfigurator przycisków uruchamiających Viega“ na stronie 189.

## Możliwości łączenia ze spłuczkami podtynkowymi

Z nowymi spłuczkami podtynkowymi Viega można stosować wszystkie przyciski uruchamiające do WC Viega od roku produkcji 2019.

			
<b>S1 Prevista Dry</b>	<b>8521/8522/8530/8521.32/ 8522.31/8522.33/8524</b>	<b>8533 <sup>1)</sup></b>	<b>8533 <sup>2)</sup></b>
<b>S3 Prevista Pure</b>	<b>8502/8512/8512.31</b>	<b>8516 <sup>1)</sup></b>	<b>8516 <sup>2)</sup></b>
Visign for Life 5 8601.1	✓	✓	✓
Visign for Life 6 8602.1	✓	✓	✓
Visign for Style 20 8610.1	✓	✓	✓
Visign for Style 21 8611.1	✓	✓	✓
Visign for Style 23 8613.1	✓	✓	✓
Visign for Style 24 8614.1	✓	✓	✓
Visign for More 200 8620.1	✓	✓	
Visign for More 201 8621.1	✓	✓	✓
Visign for More 202 8622.1	✓	✓	
Visign for More 204 8624.1	✓	✓	✓
Visign for Style 25 sensitive 8615.1	✓	✓	✓
Visign for More 205 sensitive 8625.1	✓	✓	
Visign for Public 10 8630.1	✓	✓	✓
Visign for Public 11 8631.1	✓	✓	✓
Visign for Public 12 8635.1	✓	✓	

<sup>1)</sup> Uruchamianie od przodu

<sup>2)</sup> Uruchamianie od góry

Tab. 33: Możliwości łączenia przycisków uruchamiających ze stelażami WC Prevista Dry

## Funkcja higieny Viega


Do zachowania jakości wody pitnej Viega oferuje koncepcję higieny z pasującym rozwiązaniem do budynków z przerwami w użytkowaniu (np. szkół lub hoteli) w postaci instalacji szeregowych i pierścieniowych w połączeniu z elektronicznymi przyciskami uruchamiającymi. Jeśli przez wybrany okres spłukiwanie WC nie zostanie aktywowane, elektroniczne sterowanie przycisku uruchamiającego wykryje brak poboru wody i uruchomi spłukiwanie WC. Pozwala to uniknąć zastoju i wspomaga użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

- odstępy czasowe do ustawienia: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h
- ilości spłukiwania do ustawienia: 3 l, 7,5 l

Parametry ustawia się przełącznikiem DIP elektronicznej jednostki napędowej, patrz Ilustr. 74.

## Możliwe ustawienia

Do elektronicznego uruchamiania spłukiwania potrzebny jest elektroniczny zestaw akcesoriów (wzór 8655.11) w połączeniu z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym. Jednostka napędowa jest zakładana na blok mechaniczny ochronnej płyty montażowej. Ponadto na jednostce napędowej ustawiana jest ilość spłukiwania oraz funkcja higieny Viega.

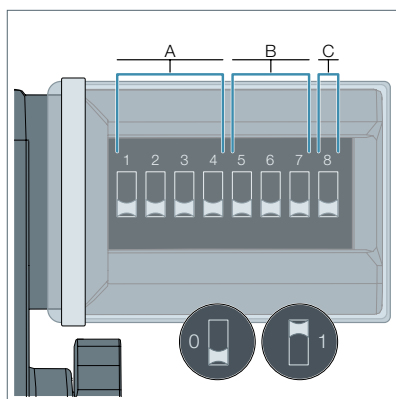

- A Ustawienie ilości spłukiwania
- B Częstotliwość funkcji higieny Viega
- C Ustawienie ilości spłukiwania funkcji higieny Viega
- 0 Pozycja przełącznika DIP: WYŁ.
- 1 Pozycja przełącznika DIP: WŁ.

Ilustr. 74: Przyporządkowanie przełącznika DIP elektronicznego zestawu akcesoriów (wzór 8655.11)



Na zaworze odpływowym w spłuczce musi być ustawione minimalne spłukiwanie oszczędne.




Informacje o przyłączy elektrycznym: patrz strona 71.

Więcej informacji o produkcie: patrz „zestaw akcesoriów elektronicznych“ na stronie 171.

## Przykłady instalacji

Przyciski uruchamiające WC można łączyć z różnymi opcjami uruchamiania spłukiwania. W ten sposób można wykonać na przykład poniższe połączenia elementów uruchamiających:

### Przykład 1: ręczny przycisk uruchamiający do WC Visign for More 200 w połączeniu z elektronicznym spłukiwaniem zdalnym WC Visign for More 200

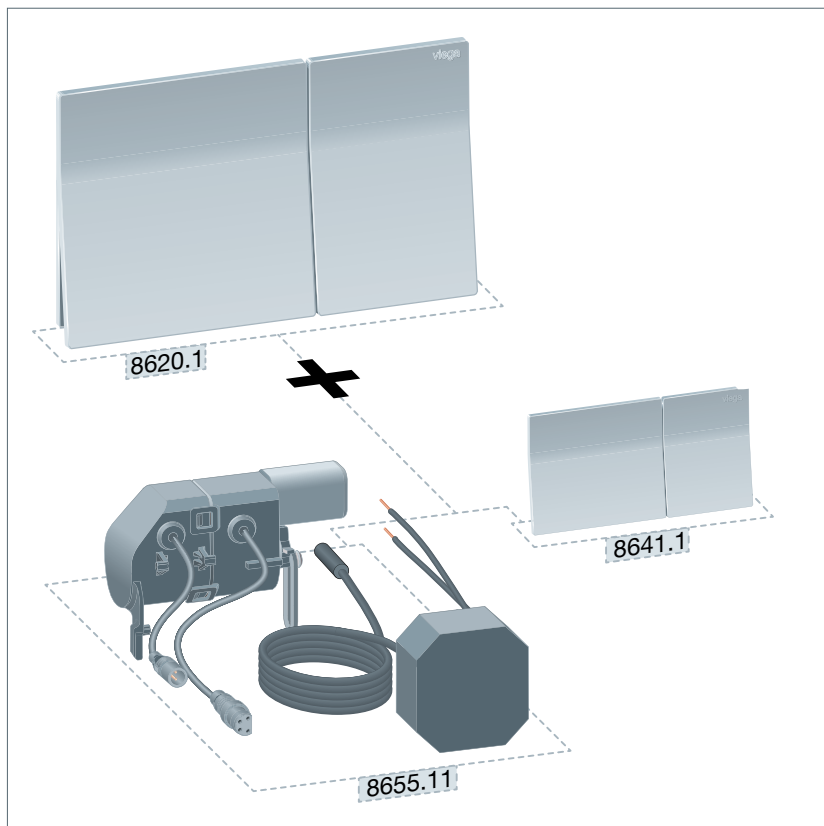


Ilustr. 75: Przycisk uruchamiający Visign for More 200 z ręcznym uruchamianiem spłukiwania w połączeniu ze spłukiwaniem zdalnym WC Visign for More 200

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	przycisk uruchamiający do WC Visign for More 200	8620.1	773 571
1	spłukiwanie zdalne WC Visign for More 200	8641.1	773 090
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952

Tab. 34: Lista elementów do przykładu instalacji 1 dla uruchamiania spłukiwania

**Przykład 2: elektroniczny przycisk uruchamiający Visign for More 201 w połączeniu z elektronicznym spłukiwaniem zdalnym Visign for More 200**

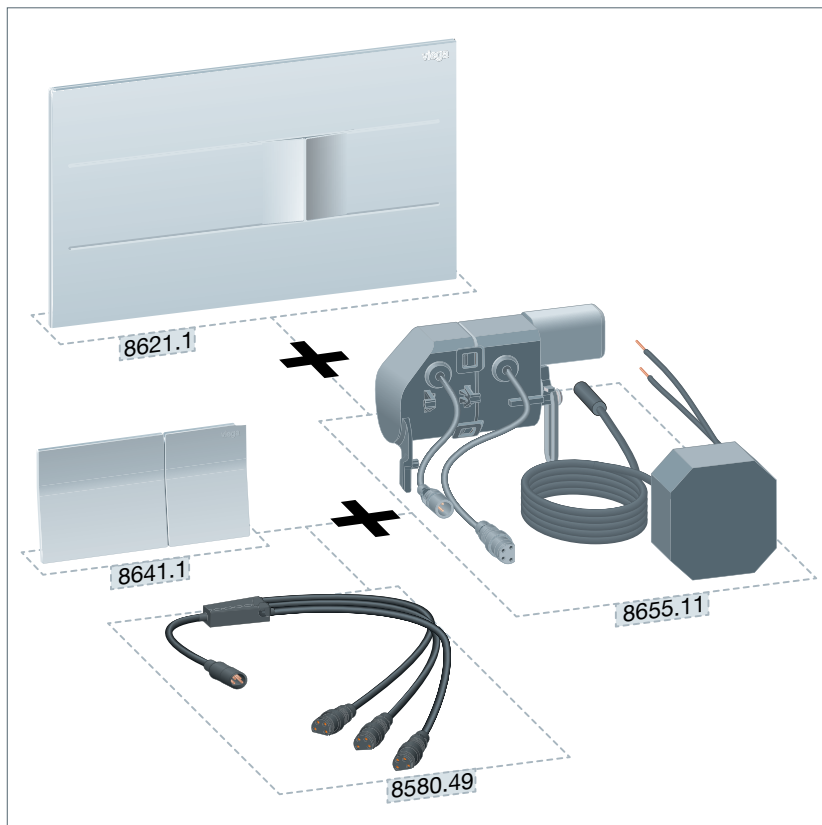


Ilustr. 76: Przycisk uruchamiający Visign for More 201 z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania w połączeniu ze spłukiwaniem zdalnym WC Visign for More 200

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	przycisk uruchamiający do WC Visign for More 201	8621.1	773 502
1	spłukiwanie zdalne WC Visign for More 200	8641.1	773 090
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691

Tab. 35: Lista elementów do przykładu instalacji 2 dla uruchamiania spłukiwania



**Przykład 3: elektroniczny przycisk uruchamiający Visign for More 202 w połączeniu z elektronicznym spłukiwaniem zdalnym Visign for More 200 oraz uruchamianiem bezprzewodowym zamawianym osobno (np. Hewi)**

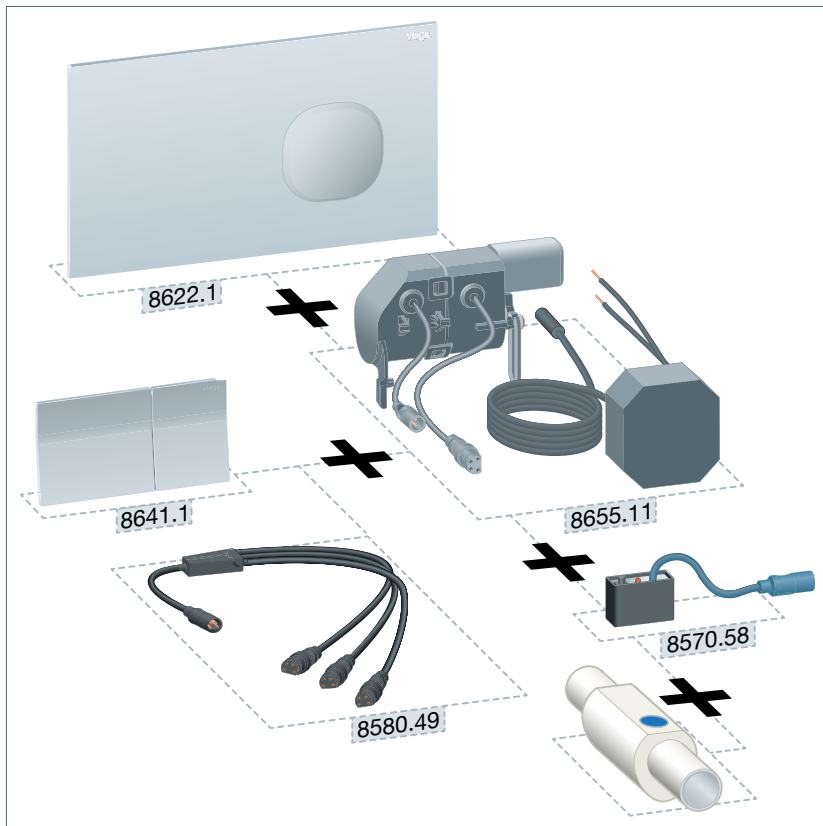


Ilustr. 77: Przycisk uruchamiający do WC Visign for More 202 z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania w połączeniu z uruchamianiem bezprzewodowym (np. Hewi)

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	przycisk uruchamiający do WC Visign for More 202	8622.1	773 458
1	spłukiwanie zdalne WC Visign for More 200	8641.1	773 090
1	odbiornik radiowy	8570.58	786 038
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	przedłużacz do kabla	8580.49	787 691
1	element uruchamiania bezprzewodowego w miejscu montażu (np. Hewi)		

Tab. 36: Lista elementów do przykładu instalacji 3 dla uruchamiania spłukiwania

### Przykład instalacji z ramką oświetleniową LED

W przypadku elektronicznych przycisków uruchamiających WC Visign for More 201 (wzór 8621.1) i Visign for More 204 (wzór 8624.1) możliwy jest montaż w ramce montażowej z oświetleniem LED. Dioda LED w ramce montażowej zapala się przy zbliżeniu w celu zapewnienia orientacji.

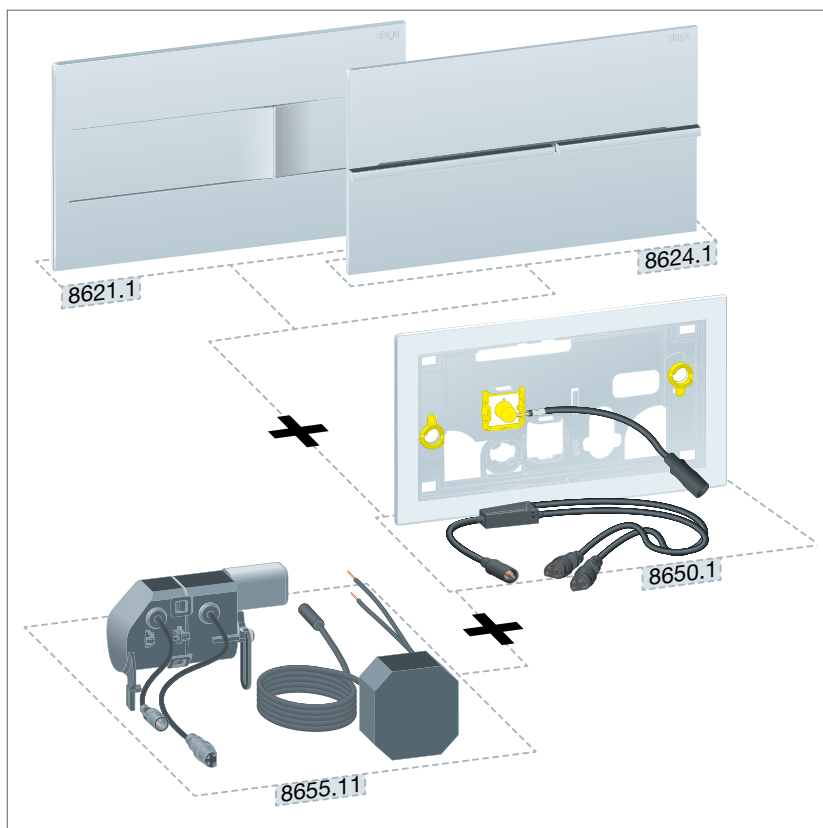


Ilustr. 78: Możliwości łączenia elektronicznych przycisków uruchamiających z ramką oświetleniową LED

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	przycisk uruchamiający do WC Visign for More 201	8621.1	773 502
	przycisk uruchamiający do WC Visign for More 204	8624.1	773 663
1	zestaw akcesoriów elektronicznych	8655.11	783 952
1	ramka montażowa WC z oświetleniem LED z przedłużaczem do kabla	8650.1	775 803

Tab. 37: Lista elementów do przykładu instalacji z ramką montażową LED


## Odbiornik bezprzewodowy / zewnętrzne uruchamianie splukiwania przy ręcznych przyciskach uruchamiających

**Zewnętrzne uruchamianie splukiwania:** spluczki podtynkowe Prevista mogą być uruchamiane również zewnętrznie (np. przez zestyk zwierny lub fotokomórkę). Odpowiedni kabel przyłączeniowy (wzór 8570.55) jest dostępny do wszystkich spluczek podtynkowych Viega. Do zainstalowania kabla przyłączeniowego potrzebny jest zestaw akcesoriów elektronicznych (wzór 8655.11) oraz ręczny przycisk uruchamiający WC.

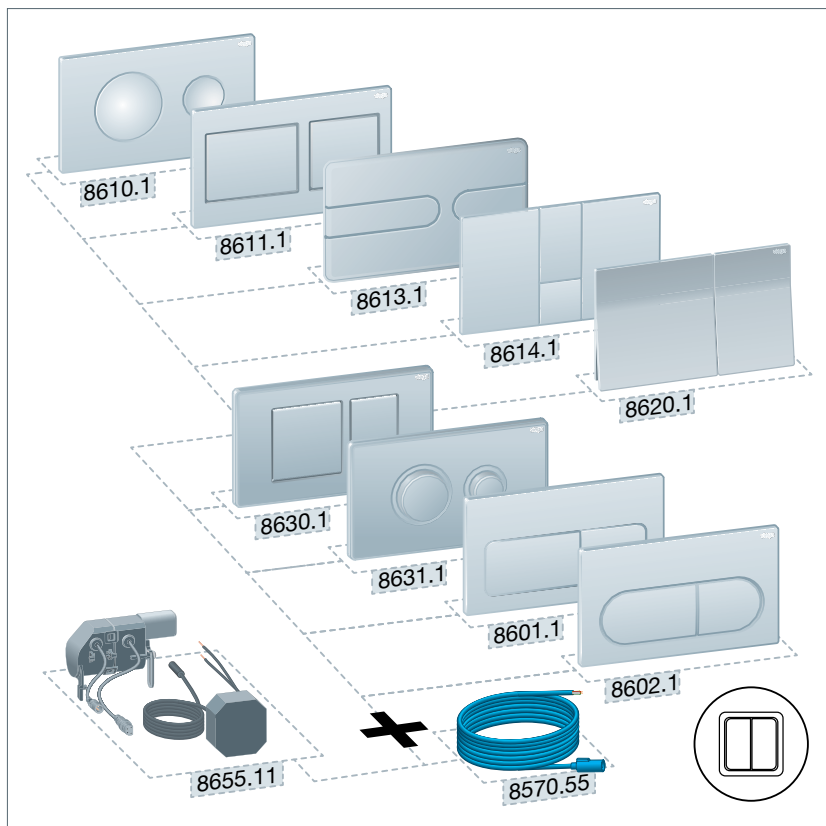

Ilustr. 79: Zewnętrzne uruchamianie splukiwania przy ręcznych przyciskach uruchamiających WC

**Odbiornik radiowy:** spłuczki podtynkowe Prevista można uruchamiać również przez uruchamianie spłukiwania, montowany np. na poręczy dla niepełnosprawnych. Odpowiedni odbiornik jest dostępny do wszystkich spłuczek podtynkowych (wzór 8570.58). Do zainstalowania odbiornika bezprzewodowego potrzebny jest zestaw akcesoriów elektronicznych (wzór 8655.11) oraz ręczny przycisk uruchamiający WC.

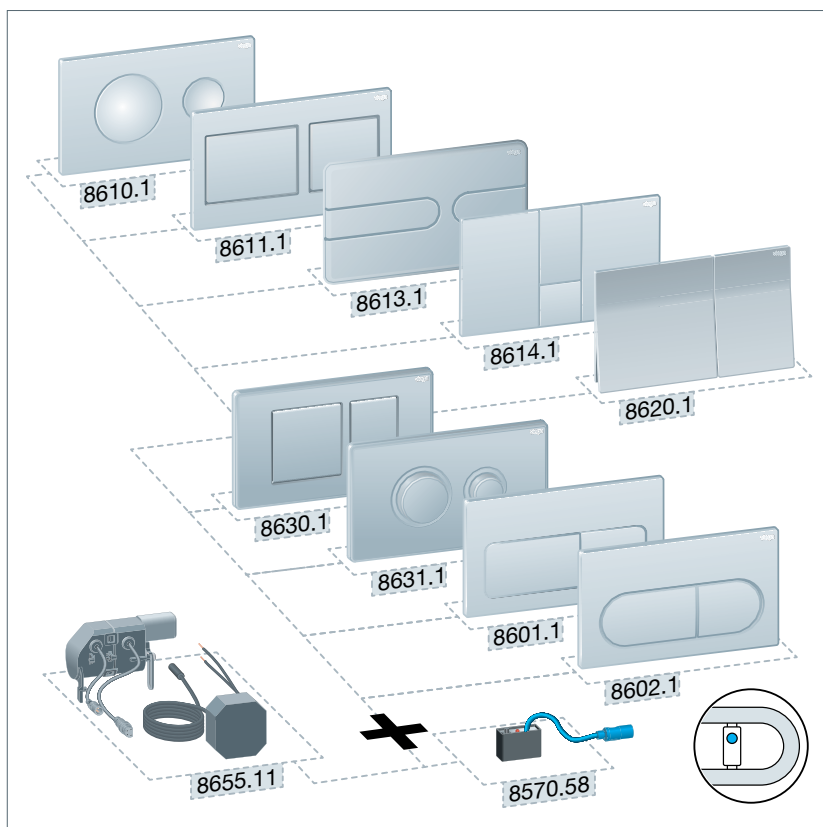


Ilustr. 80: Odbiornik bezprzewodowy przy ręcznych przyciskach uruchamiających WC


### Odbiornik bezprzewodowy / zewnętrzne uruchamianie spłukiwania przy elektronicznych przyciskach uruchamiających

**Odbiornnik radiowy:** w połączeniu z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym oprócz zestawu akcesoriów elektronicznych (wzór 8655.11) potrzebny jest dodatkowo przedłużacz do kabla (wzór 8580.49) oraz odbiornik bezprzewodowy (wzór 8570.58) z uruchamianiem bezprzewodowym zamawianym osobno.

**Zewnętrzne uruchamianie spłukiwania:** w połączeniu z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym oprócz zestawu akcesoriów elektronicznych (wzór 8655.11) potrzebny jest dodatkowo przedłużacz do kabla (wzór 8580.49) oraz kabel przyłączeniowy (wzór 8570.55) z powszechnie dostępnym przyciskiem z zestykiem zwiernym, zamawianym osobno.

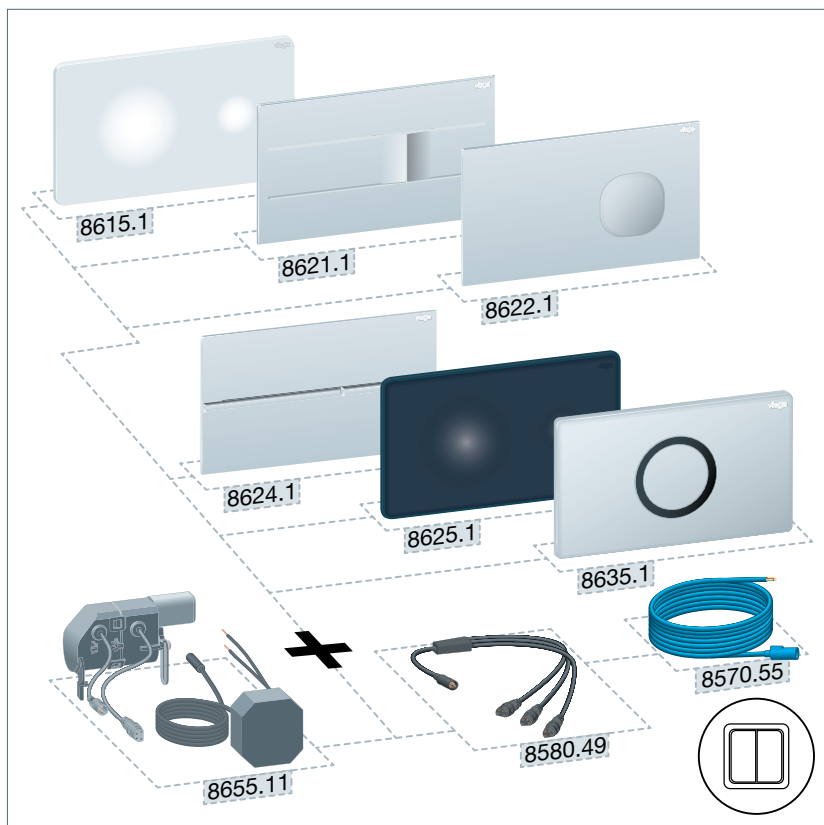

Ilustr. 81: Zewnętrzne uruchamianie spłukiwania przy elektronicznych przyciskach uruchamiających do WC

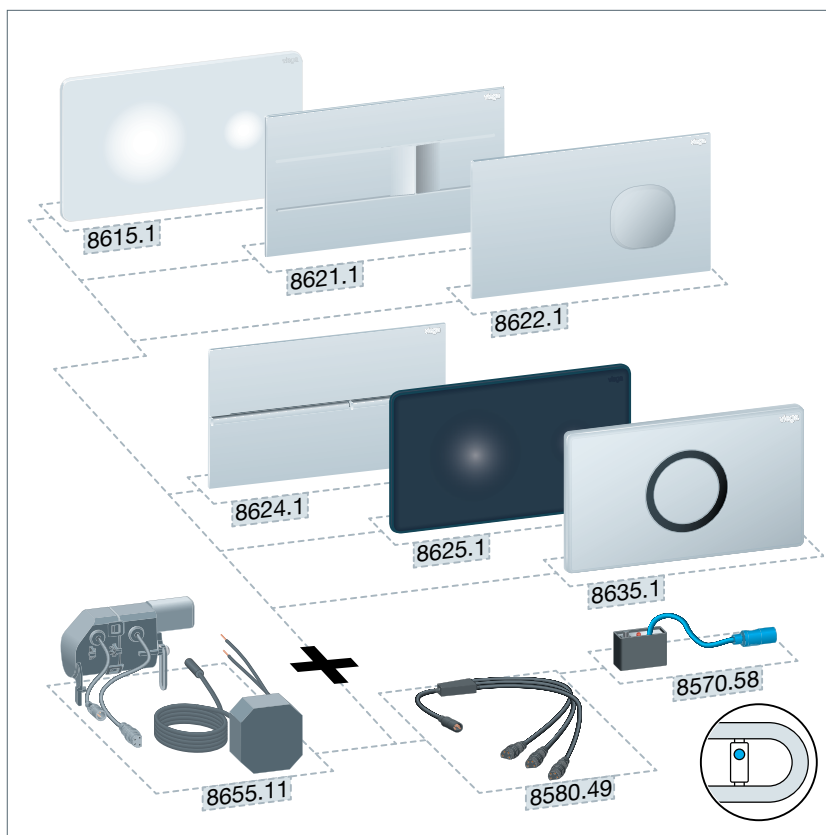

Ilustr. 82: Odbiornik bezprzewodowy przy elektronicznych przyciskach uruchamiających do WC

## Przegląd asortymentu

nazwa produktu	wzór	materiał: tworzywo sztuczne	materiał: metal	materiał: szkło	uruchamianie od przodu	uruchamianie od góry	ręczne uruchamianie spłukiwania	elektroniczne uruchamianie spłukiwania	bezdotykowe uruchamianie spłukiwania	z możliwością przykręcenia	funkcja higieny
Visign for Style 20	8610.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 21	8611.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 23	8613.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 24	8614.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 25 sensitive	8615.1	✓			✓	✓		✓	✓		✓
Visign for More 200	8620.1		✓	✓	✓		✓				
Visign for More 201	8621.1		✓		✓	✓		✓			✓
Visign for More 202	8622.1		✓		✓			✓			✓
Visign for More 204	8624.1		✓		✓	✓		✓			✓
Visign for More 205 sensitive	8625.1			✓	✓			✓	✓		✓
Visign for Public 10	8630.1		✓		✓	✓	✓			✓	
Visign for Public 11	8631.1		✓		✓	✓	✓			✓	
Visign for Public 12	8635.1		✓		✓			✓	✓	✓	✓

Tab. 38: Przegląd asortymentu: przyciski uruchamiające do WC

Więcej informacji o produkcie: patrz „Przyciski uruchamiające do WC“ na stronie 161.

## Przyciski uruchamiające do pisuarów

### Opis systemu

Przyciski uruchamiające do pisuarów Prevista można aktywować, w zależności od wzoru, ręcznie, elektronicznie lub bezdotykowo. W przypadku wzorów z uruchamianiem bezdotykowym za pomocą przełączników DIP z tyłu przycisku uruchamiającego można ustawiać parametry, takie jak zasięg, czas splukiwania, splukiwanie higieniczne i „pokrywa przed czujnikiem” (patrz strona 91).

Do ustalenia pasującego przycisku uruchamiającego Viega oferuje konfigurator przycisków uruchamiających online. Więcej informacji: patrz „Konfigurator przycisków uruchamiających Viega” na stronie 189.



### Przegląd możliwości łączenia

Przegląd możliwości łączenia stelaży do pisuaru z przyciskami uruchamiającymi

	przycisk uruchamiający do pisuaru (wzór)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
<b>stelaż do pisuaru</b>						
<b>Dry</b>						
8560.32	✓	✓	✓	✓ <sup>*)</sup>	✓	✓ <sup>*)</sup>
8560	✓	✓	✓	✓ <sup>*)</sup>	✓	✓ <sup>*)</sup>
8560.31						
<b>Pure</b>						
8566	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>\*)</sup> Możliwe zastosowanie pojemnika na baterie (wzór 8580.33)

Tab. 39: Przegląd możliwości łączenia stelaży do pisuaru z przyciskami uruchamiającymi

### Przegląd możliwości łączenia ramki do zabudowy przycisku pisuaru zlicowanej z płytkami

	przycisk uruchamiający do pisuaru (wzór)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
<b>stelaż do pisuaru</b>						
<b>Dry</b>						
8560.32	✓	✓		✓		
8560	✓	✓		✓		
8560.31						
<b>Pure</b>						
8566						

Tab. 40: Przegląd możliwości łączenia ramki do zabudowy do pisuaru zlicowanej z płytkami, wzór 8651.2

Więcej informacji o produkcie: patrz „Przyciski uruchamiające do pisuaru” na stronie 180.




## Uruchamianie na podczerwień


Bezdotykowe uruchomienia spłukiwania w pisuarach zapewniają wysoki poziom higieny w trakcie użytkowania i dlatego często są pierwszym wyborem w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnych. Elektronika automatycznych uruchomień Viega umożliwia ponadto ustawienie spłukiwań higienicznych podczas przerwy w użytkowaniu. Jednocześnie te uruchomienia pozwalają zmniejszyć zużycie wody, a tym samym chronić środowisko. Dostępne są dwa różne warianty.

Bezdotykowe uruchamianie na podczerwień stosuje się najczęściej w obiektach publicznych i półpublicznych.

Łączy w sobie komfort i higienę: bezdotykowy czujnik umieszczony za płytką maskującą wykrywa użycie pisuaru i automatycznie uruchamia spłukiwanie. Podniesienie pokrywy pisuaru nie powoduje przy tym nieprawidłowego działania. Proces spłukiwania jest uruchamiany dopiero wtedy, gdy użytkownik odejdzie od pisuaru. Ilość spłukiwania i obszar detekcji można ustawić odpowiednio do konkretnych zastosowań. Przyciski uruchamiające na podczerwień są przystosowane do stelaży do pisuaru Prevista Dry wzór 8560.32 i 8560 oraz do zespołu montażowego do pisuaru Prevista Pure wzór 8566.

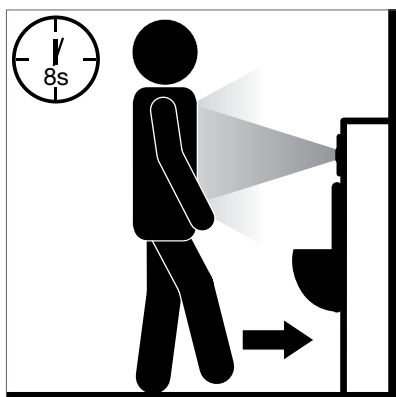

Aby spłukanie zostało uruchomione, osoba musi przebywać co najmniej przez 8 sekund w zasięgu wykrywania czujnika na podczerwień.

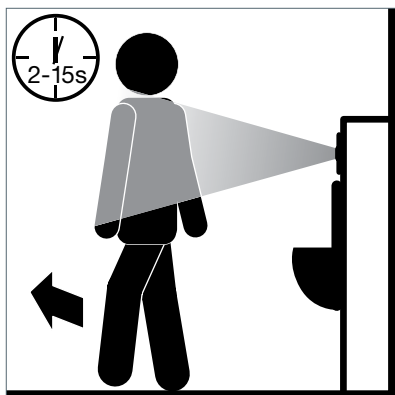

Gdy po tym czasie osoba opuści zasięg wykrywania, automatycznie nastąpi spłukanie.


Czas spłukiwania wynosi, w zależności od ustawienia, od 2 do 15 sekund.



Możliwe jest również ręczne uruchomienie spłukania przez zbliżenie na krótko dłoni do czujnika.

Czujnik podczerwieni ma bardzo dużą czułość. Materiały tekstylne bardzo silnie odbłaskowe lub czarne mogą powodować niewłaściwe spłukiwanie.

## Możliwe ustawienia

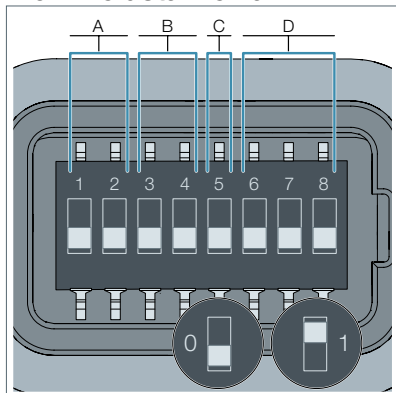

Ilustr. 83: Przyporządkowanie przełącznika DIP z tyłu do przycisków uruchamiających do pisuaru

A Zasięg

B Czas spłukiwania

C „Pokrywa przed czujnikiem”

D Spłukiwanie higieniczne

0 Pozycja przełącznika DIP: WYŁ.


1 Pozycja przełącznika DIP: WŁ.

Więcej informacji na temat możliwości ustawień można znaleźć online w instrukcjach obsługi przycisków uruchamiających do pisuaru (patrz kod QR).




## Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne jest wykonywane przez przepust w obudowie instalacji wodnej wykonany z tworzywa sztucznego. Zaciski przyłączeniowe i zasilacz można umieścić w obudowie. Oprócz tego można wykorzystać opcjonalny pojemnik na baterie (wzór 8580.33). Pojemnik na baterie można również umieścić w obudowie. Przyłącze elektryczne musi wykonać wykwalifikowany instalator.

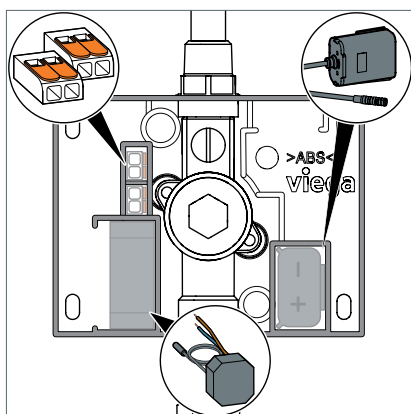

Ilustr. 84: Schemat pozycyjny (widok w skrzynce podtynkowej)

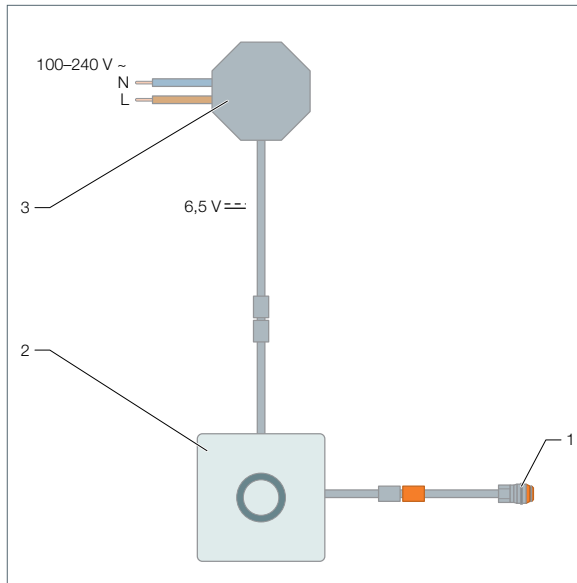

Ilustr. 85: Schemat połączeń przyłącza elektrycznego

- 1 Zawór elektromagnetyczny
- 2 Przycisk uruchamiający pisuar do Prevista
- 3 Zasilacz

## Przegląd asortymentu

nazwa produktu	wzór	materiał: tworzywo sztuczne	materiał: metal	materiał: szkło	materiał: drewno	ręczne uruchamianie splukiwania	bezdotykowe uruchamianie splukiwania na podczerwień	z możliwością przykręcenia
Visign for Style 20	8610.2	✓				✓		
Visign for Style 21	8611.2	✓				✓		
Visign for Style 23	8613.2	✓				✓		
Visign for More Uruchamianie splukiwania na podczerwień 200	8620.2	✓		✓	✓		✓	
Visign for Public 11	8631.2		✓			✓		✓
Visign for Public 12	8635.2		✓				✓	✓

Tab. 41: Przegląd asortymentu: przyciski uruchamiające do pisuarów

Więcej informacji o produkcie: patrz „Przyciski uruchamiające do pisuaru“ na stronie 180.

## Wykonanie i przykłady montażu

### Sucha zabudowa do Prevista Dry/Prevista Dry Plus

#### Podstawy

Okładziną Prevista jest płyta GKFI. GKFI oznacza:

- karton-gips
- ochrona przed ogniem (F30)
- impregnowanie (rdzeń i karton impregnowane przed wilgocią)

Dzięki zastosowaniu włókna szklanego bardzo stabilna płyta kartonowo-gipsowa uzyskuje dodatkowo dużą odporność na zginanie.


#### Cięcie i wiercenie

Płyty okładzinowe GKFI Prevista do montażu WC (wzór 8570.40 i 8570.41) są precyzyjne prefabrykowane do podłączenia dopływu i odpływu. Jedyne otwór przycisku uruchamiającego oraz okładziny przestrzeni pośrednich, przegród przestrzennych i instalacji na wysokość pomieszczenia muszą zostać docięte na wymiar na placu budowy.


Pełne obłożenie płytami GKFI na profilach elementów i konsolach oraz zasada odstępu między osiami 650 mm sprawiają, że w przypadku Prevista wystarczająca jest obudowa jednowarstwowa o grubości 18 mm.

Odpowiednie otwory lub wycięcia w płytach okładzinowych do wszystkich innych elementów wykonuje się na placu budowy.


Dostępne są płyty okładzinowe o długościach 130 cm i 200 cm oraz o szerokości 60 cm (wzór 8570.42 i 8570.43).

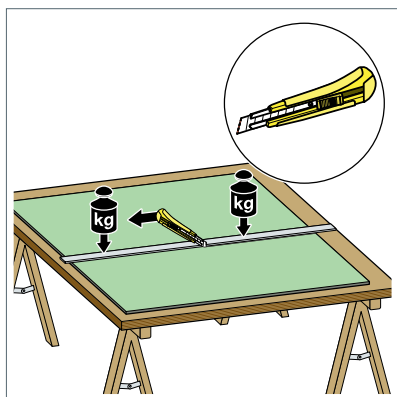


Ilustr. 86: Za pomocą noża do karton-gipsu można naciąć karton z przodu.

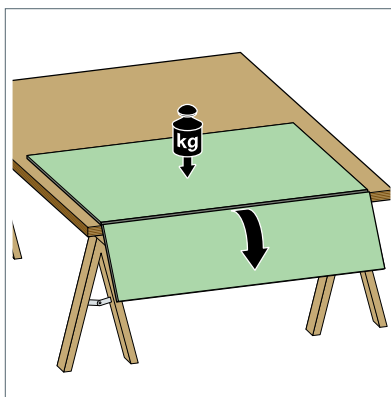


Ilustr. 87: Złamać płytę gipsowo-kartonową w miejscu cięcia.

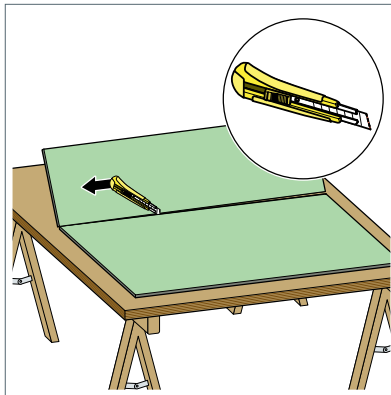


Ilustr. 88: Przeciąć karton z tyłu.

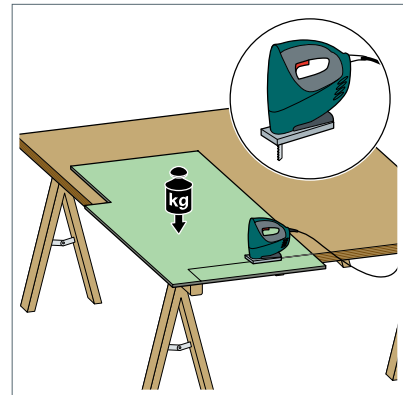

Ilustr. 89: Szczególnie precyzyjne cięcia wykonuje się za pomocą wyrzynarki.

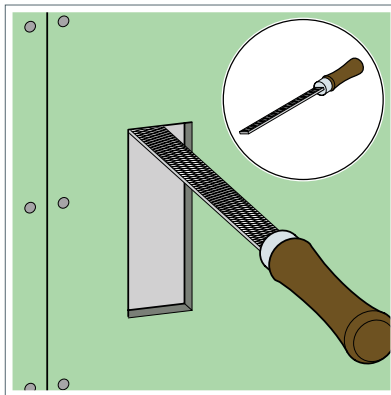

Ilustr. 90: Wycięcia instalacyjne należy wykonać pilnikiem lub wyrzynarką.

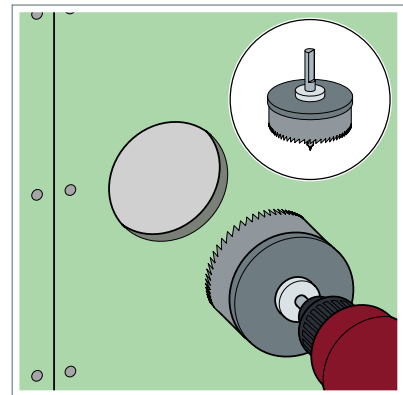


Ilustr. 91: Wycięcia wykonać frezem do puszek ściennych, a w przypadku większej średnicy – wyrzynarką.


### Płyty okładzinowe jako podkonstrukcja do płytek

- brzegi wycięcia w płycie okładzinowej GKFI należy zagruntować.
- płyty okładzinowe przykręcić do elementu w odstępach ok. 18 cm za pomocą śrub samowiercących. Zagłębić łeb śruby; nie mogą one wystawać z płyty okładzinowej.

Między płytami okładzinowymi GKFI a ścianą lub sufitem należy zostawić szczelinę ok. 1 cm. Mocowanie płyt okładzinowych na konsolach pośrednich/końcowych i innych częściach systemu odbywa się analogicznie. Połączenia ze ścianami i sufitem należy wypełnić elastyczną masą uszczelniającą zawierającą środek grzybobójczy.

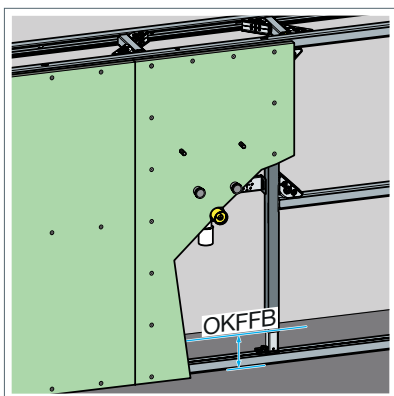


Ilustr. 92: Płyta okładzinowa na stelażu do umywalki

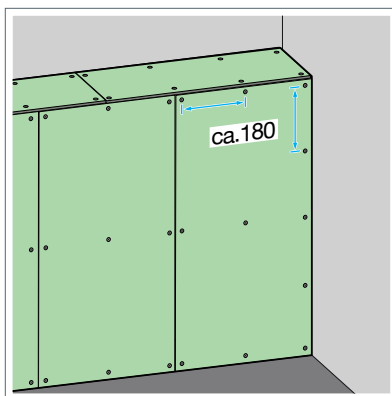


Ilustr. 93: Odstęp między śrubami 180 mm

Płytę maskującą dociąć na wymaganą wysokość, założyć ściśle na okładzinę przednią z przodu, z prawej oraz z lewej strony i zamocować.

Wyżłobienia w obszarze styku płyt okładzinowych GKFI oraz łby śrub należy wypełnić lub zaspachlować.

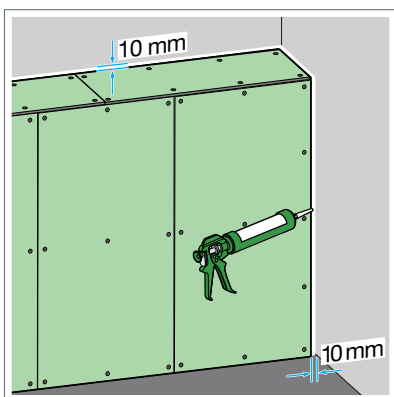


Ilustr. 94: Połączenie ze ścianą wypełnić trwale elastyczną fugą grzybobójczą

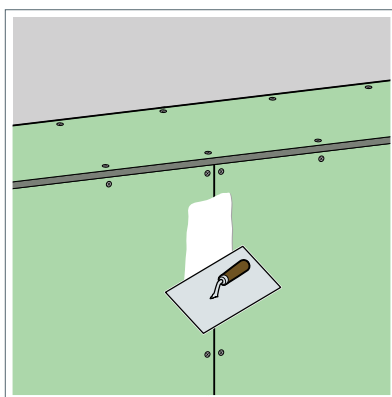


Ilustr. 95: Wyzpachlować pozostałe przestrzenie pośrednie (ok. 300 g/m<sup>2</sup>)

### Założyć płyty okładzinowe na ściany, na których nie ma płytek

Zasadniczo płyty GKFI obrabia się analogicznie do wymienionych kroków montażowych. Aby nie dopuścić do wystawiania śrub do szybkiego montażu przez tynk lub tapetę oraz uzyskać właściwy podkład pod tapetę lub tynkiem, należy wyszpachlować odpowiednie obszary styku i łby śrub przy powierzchni masą szpachlową (np. masa szpachlowa Viega wzór 8480). Zabezpieczenie krawędzi stykowych za pomocą impregnatu do gruntowania w tych warunkach nie jest wymagana. Aby wprowadzić dostateczną ilość masy szpachlowej w fugi płyt G-K, wszystkie brzozy wycięć należy zukosować na 45° do połowy grubości płyty. Ze względów statycznych i higienicznych ceramikę sanitarną wolno instalować wyłącznie na powierzchniach pokrytych płytkami.

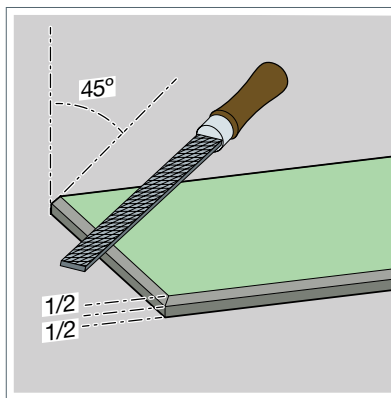

Ilustr. 96: Ukosowanie pod kątem 45°

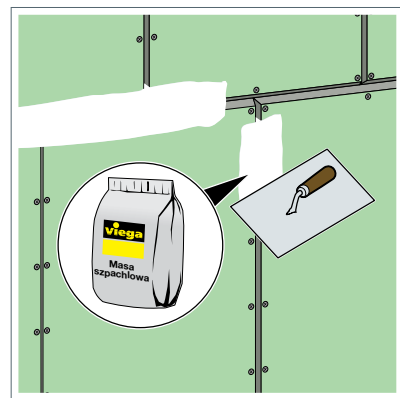

Ilustr. 97: Wszystkie fugi i łby śrub należy zaszpachlować przy powierzchni masą szpachlową (np. masa szpachlowa Viegapack wzór 8480). Taśma dylatacyjna nie jest wówczas potrzebna.

### Płyty okładzinowe GKFI

Do pomieszczeń wilgotnych, np. łazienek prywatnych, trzeba stosować płyty okładzinowe kartonowo-gipsowe zaimpregnowane przed wchłanianiem wilgoci. Viega dostarcza płyty okładzinowe kartonowo-gipsowe Prevista w następujących wariantach:

- bez wycięcia: wzór 8570.42 i wzór 8570.43 – 1300 × 600 × 18 mm oraz 2000 × 600 × 18 mm
- wzór 8570.40 z wycięciem do stelaży WC Prevista Dry wzór 8521, 8522 i 8530 – 1300 × 600 × 18 mm
- wzór 8570.41 z wycięciem do stelaży WC Prevista Dry wzór 8533 – 1300 × 600 × 18 mm


Aby uniknąć przenoszenia odgłosów instalacji, rury należy montować z zestawem uchwytów do rur Prevista Dry Plus wzór 8417.

Elementy i moduły podtynkowe Viega są wyposażone w wygłuszające elementy mocujące do kolanek ze złączką naścienną, których stosowanie powinno być oczywiste.




Jeśli powierzchnie ścianek instalacyjnych Viega mają być przygotowane do dołożenia płytek zgodnie ze stopniem jakości 1, instrukcja 2 niemieckiego Związku Przemysłu Gipsowego, należy stosować odpowiednią masę szpachlową, np. masę szpachlową Viega wzór 8480.

Fugi przylegające do bryły budynku powinny być uszczelnione trwale elastyczną masą grzybobójczą.

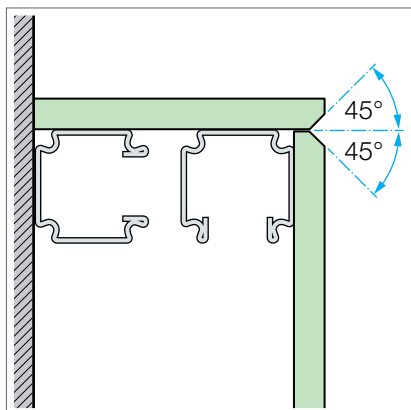

Ilustr. 98: Zukosować krawędzie pod kątem 45°.

### Mocowanie małych obciążeń z wykorzystaniem płyty drewnianej

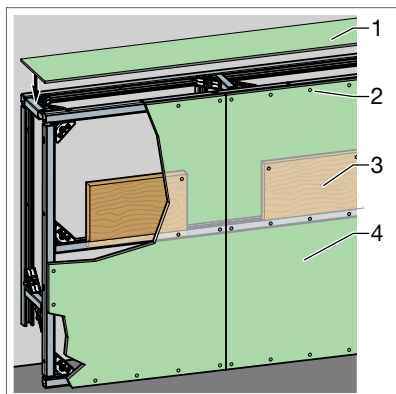

- 1 Płyta okładzinowa GFKI
- 2 Śruby samowierzące
- 3 Płyta drewniana wzór 8570.33
- 4 Płyta okładzinowa GFKI

Ilustr. 99: Płyta drewniana jako podstawa mocowania za okładzinami GFKI



#### **WSKAZÓWKA!**

Ten rodzaj mocowania jest odpowiedni tylko do niewielkich ciężarów, takich jak uchwyty na ręczniki, uchwyty na papier toaletowy itd.

## Stopnie jakości w suchej zabudowie

### Stopień jakości 1 (Q 1)

Q1 odpowiada najprostszemu szpachlowaniu powierzchni, wobec których nie stawia się wymagań wizualnych (dekoracyjnych). Jest to szpachlowanie podstawowe. Stopień jakości 1 jest odpowiedni np. do kładzenia płytek ceramicznych i innych okładzin ceramicznych.

### Stopień jakości 2 (Q 2)

Szpachlowanie wg Q 2 odpowiada wcześniejszemu szpachlowaniu standardowemu. Po szpachlowaniu podstawowym (Q 1) należy wyrównać fugi, łby śrub, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz przyłącza w celu uzyskania płynnego przejścia do powierzchni płyty. W celu uzyskania stopnia jakości Q 2 należy zachować wymagane czasy schnięcia.

Stopień jakości 2 jest odpowiedni do:

- okładzin ściennych o strukturze średniej i zgrubnej, np. tapet typu raufaza
- matowych, wypełniających powłok malarskich / powłok (np. dyspersyjnych powłok malarskich), które są nakładane ręcznie wałkiem strukturalnym lub ze skóry jagnięcej
- tynku wierzchniego o wielkości ziarna od 1 mm

### Stopień jakości 3 (Q 3)

Q 3 to szpachlowanie specjalne do większych wymagań w odniesieniu do szpachlowanej powierzchni. W związku z tym oprócz szpachlowania podstawowego i standardowego (Q 1 i Q 2) konieczne są kolejne czynności robocze. W celu uzyskania stopnia jakości 3 powierzchnię kartonu należy raz zaszpachlować i wygładzić gładką szpachlą o ostrych krawędziach aż do zamknięcia porów. Między cyklami szpachlowania należy zachować wymagane czasy schnięcia.

Stopień jakości Q 3 jest odpowiedni do:

- powłok malarskich i powłok o drobnej strukturze
- tynku wierzchniego, którego uziarnienie nie jest większe niż 1 mm

### Stopień jakości 4 (Q 4)

Q 4 spełnia najwyższe wymagania wobec szpachlowanej powierzchni. W tym celu całą powierzchnię należy w pełni zaszpachlować lub dogładzić. W celu uzyskania stopnia jakości Q 4 należy zachować wymagane czasy schnięcia.

Stopień jakości 4 jest odpowiedni do:

- gładkie/strukturalne okładziny ścienne z połyskiem, np. tapety metalowe lub winylowe
- lazury lub powłoki malarskie / powłoki do średniego połysku
- stucco lustro lub inne techniki wygładzania o wysokiej jakości


## Uszczelnienie

Przepisy budowlane krajów związkowych nakazują ochronę budowli i elementów przed zawilgoceniem.

Klasa oddziaływania wody	Oddziaływanie wody
W0-I	<b>Niewielkie:</b> Powierzchnie, które mają niezbyt częsty kontakt z wodą rozpryskową.
W1-I	<b>Umiarkowane:</b> Powierzchnie, które mają częsty kontakt z wodą rozpryskową lub niezbyt częsty kontakt z wodą użytkową, bez intensyfikacji z powodu gromadzącej się wody.
W2-I	<b>Wysokie:</b> Powierzchnie, które mają częsty kontakt z wodą rozpryskową i/lub wodą użytkową, przede wszystkim na podłodze, z okresową intensyfikacją z powodu gromadzącej się wody.
W3-I	<b>Bardzo wysokie:</b> Powierzchnie, które mają bardzo częsty lub długo utrzymujący się kontakt z wodą rozpryskową i/lub użytkową i/lub wodą odpływową z intensywnego procesu czyszczenia, z intensyfikacją z powodu gromadzącej się wody.

Tab. 42: Nowe klasy oddziaływania zgodnie z DIN 18534 - uszczelnienie komory wewnętrznej

Przepusty w obudowie do instalacji zasilających i odprowadzających oraz przyłącza armatur należy specjalnie uszczelnić w zależności od zakresu oddziaływania (oddziaływanie wody / oddziaływanie bez wody).

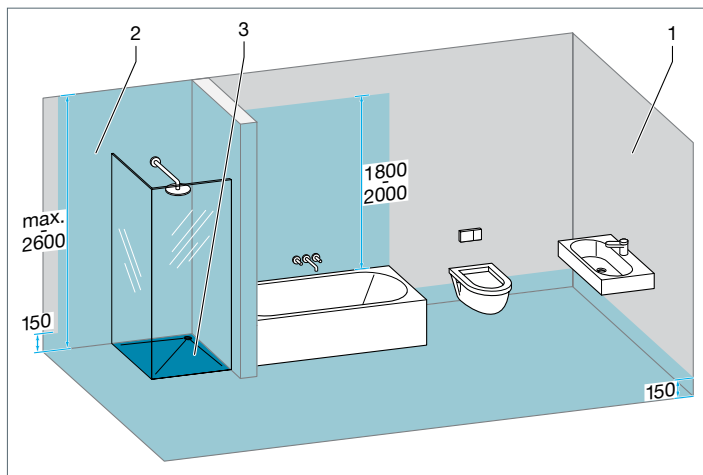

Ilustr. 100: Przykład powierzchni o umiarkowanym (1) i wysokim (2) oddziaływaniu wody

- 1 Powierzchnie o niewielkim oddziaływaniu wody (W0-I)
- 2 Powierzchnie o umiarkowanym oddziaływaniu wody (W1-I)
- 3 Powierzchnie o wysokim oddziaływaniu wody (W2-I)

**Obszar 1 (W0-I):**


Powierzchnie o niewielkim oddziaływaniu wody – dotyczy powierzchni ścian nad umywalką, WC, bidetem i pisuarem. Tutaj wystarczy uszczelnienie przepustów instalacji rurowych i armatur zgodnie z opisem w punkcie „Przepusty stropowe i krawędzie cięcia”

**Obszar 2 (W1-I):**

Powierzchnie o umiarkowanym oddziaływaniu wody – dotyczy powierzchni ścian nad prysznicami i wannami w domach. Tutaj wymagane jest uszczelnienie zgodnie z DIN 18534-1, jeżeli podłoże jest wrażliwe na wilgoć lub gdy woda użytkowa może przedostać się na podłoża wrażliwe na wilgoć, np. warstwy izolacyjne.

**Obszar 3 (W2-I):**

Powierzchnie o intensywnym oddziaływaniu wody – dotyczy brodzików i wanien w domach. W przypadku powierzchni z oddziaływaniem wody wymagane jest uszczelnienie powierzchniowe przed wodą niedociskającą. Ponadto glazurnik musi skutecznie uszczelnić przyłącza narożne, ściennie, podłogowe i sufitowe w ramach uszczelniania powierzchni za pomocą odpowiedniej taśmy uszczelniającej (PCI lub Rigips). Przepusty na instalacje rurowe i armatury uszczelnić zgodnie z pkt. „Uszczelnianie przepustów stropowych i krawędzi cięcia”.

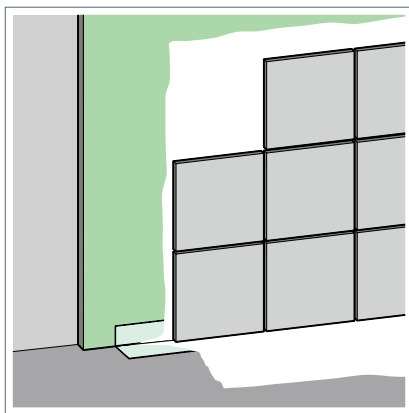


Ilustr. 101: Uszczelnienie fugi podłogowej taśmą uszczelniającą

**Obszar 4 (W3-I):**

Powierzchnie o bardzo wysokim oddziaływaniu wody – publiczne łazienki i natryski, np. w pływalniach, salach gimnastycznych, szpitalach oraz urządzeniach, które są stale czyszczone za pomocą myjek wysokociśnieniowych, trzeba rozpatrywać oddzielnie w stosunku do obszarów 2 w sektorze mieszkaniowym. Uszczelnienie powierzchni należy wykonać analogicznie do obszaru 2. Oczywiście w obszarze 3 nie ma możliwości stosowania płyt GKFI. Alternatywnie w miejscu montażu można stosować niewrażliwe na wilgoć płyty budowlane z cementu włóknistego lub krzemianu wapnia (płyta okładzinowa Viega wzór 8570.44) oraz płyty z twardej pianki XPS. W przypadku stosowania płyty budowlanej z krzemianu wapnia należy stosować masę szpachlową do jakości powierzchni do Q4.


### Uszczelnianie przebić i brzegów wycięć

W przypadku przepustów, np. przyłączy zasilających i odpływowych, na brzegi wycięć przebić nałożyć podkład (PCI, Rigips, Nr. Sicher).

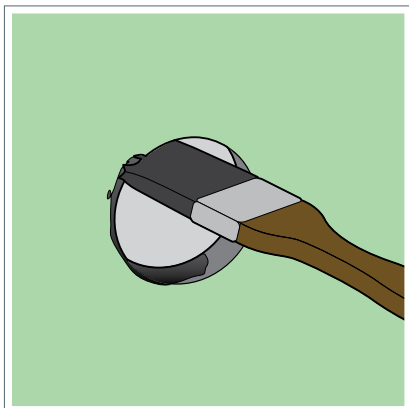


Ilustr. 102: Zabezpieczanie brzegów wycięć podkładem

Przyłącza zasilające należy uszczelnić, nakładając dołączone kołnierze uszczelniające. Aby uszczelnić przyłącza nawadniające, należy nałożyć kołnierze uszczelniające. Uszczelnienie budowli odbywa się zgodnie z właściwymi informacjami producenta.

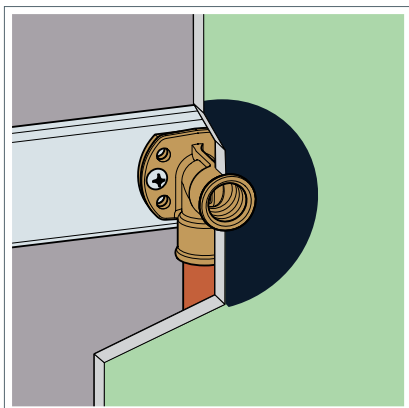

Ilustr. 103: Uszczelnienie za pomocą kołnierza uszczelniającego

Przyłącza zasilające trzeba przedłużyć do przedniej krawędzi gotowej ściany. Szczelinę wokół przyłącza należy uszczelnić elastyczną masą zawierającą środek grzybobójczy i pleśniobójczy (silikon sanitarny neutralny, nie powoduje korozji metalu).

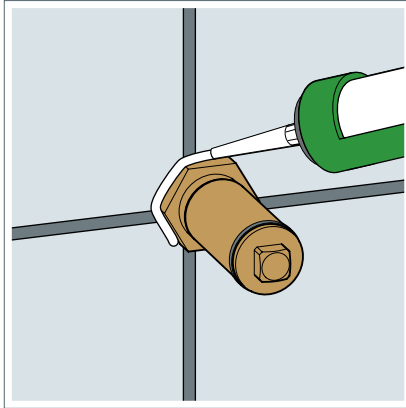

Ilustr. 104: Uszczelnienie pozostałej szczeliny pierścieniowej przyłączy nawadniających

Fugi przy brodziku i wannie oraz przy WC, bidecie i pisuarze muszą zostać wykonane zgodnie z informacjami producenta systemów uszczelniających.



Ilustr. 105: Uszczelnianie brodzika

### Kolanko ze złączką ścienną do Prevista

Patrz „Kolanko ze złączką ścienną do Prevista“ na stronie 185.



#### **WSKAZÓWKA!**

Tylko do złączek przejściowych z gniazdem wtykowym Prevista.


### Uszczelnianie łazienek domowych

W łazienkach domowych zwykle płyty okładzinowe gipsowo-kartonowe nie są odpowiednie, zamiast tego należy stosować impregnowane płyty okładzinowe gipsowo-kartonowe, czyli GKBI.

Zasady montażu (p. Ilustr. 201):

- ze szczególną starannością uszczelnić przepusty armatur i fugi w obszarze wanny i natrysku, w ten sposób instalator może w uzgodnieniu z glazurnikiem optymalnie wykonać punkt połączenia.
- zapobiec wilgotnieniu elementów przez zastosowanie uszczelnień powierzchni (6) zgodnie z informacjami producenta systemów uszczelniających
- uszczelnienie armatur uruchamiających WC i pisuarów (1, 2, 7, 8)
- uszczelnianie połączeń elementów budowlanych (3–5)

Uszczelnienie i stosowanie materiałów do suchej zabudowy nadających się do pomieszczeń wilgotnych zapobiega wnikaniu wilgoci w elementy, co pozwala uniknąć uszkodzeń konstrukcji i instalacji. Wdrożenie i przestrzeganie jest zadaniem w ramach prawidłowego planowania specjalistycznego.

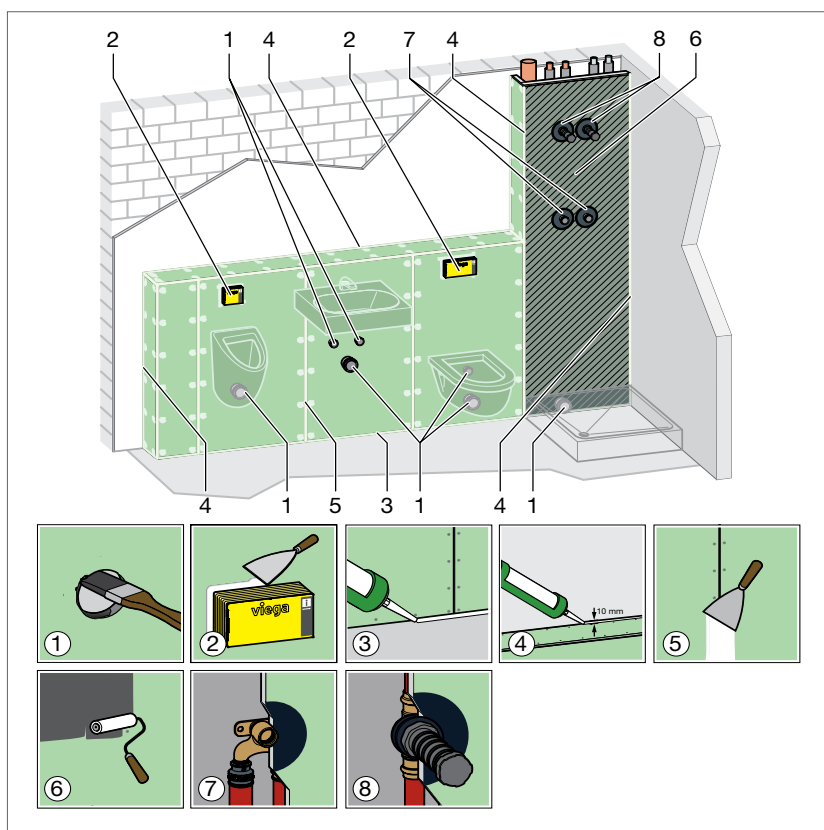

Ilustr. 106: Izolacja przeciwwilgociowa instalacji podtynkowej

## Mocowania

### Stabilność ścian lub podłóg

Poniższe ściany i podłogi są przystosowane do mocowania systemu podtynkowego Prevista:


- ściany pełne z betonu, murowane lub z muru pruskiego;
- ściany lekkie z profili stalowych, jeśli są wykonane zgodnie z normą DIN 18 183; profile konstrukcji dolnej ściany profilowej muszą być zgodne z DIN 18 182, część 1
- wszystkie nośne podłogi z betonu, asfaltu, drewna itd.
- do mocowania przegród przestrzennych (element wolnostojący): podłogi betonowe

### Mocowanie do podłogi

Montaż systemu podtynkowego Prevista jest identyczny w budownictwie nowym i starym.

### Mocowanie do podłogi w nowym budownictwie

Nóżki są mocowane na podłodze surowej. Aby skutecznie zapobiec przenoszeniu odgłosów kroków, należy zastosować taśmy brzegowe i izolację akustyczną z konstrukcją podtynkową / podłogą surową.

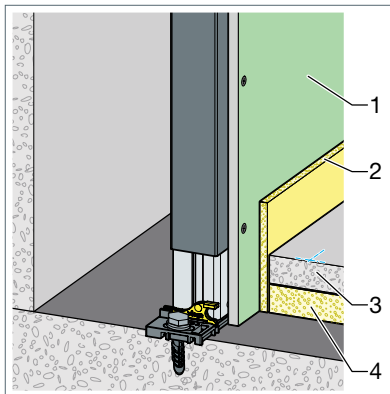

- 1 Okładzina GKFI/GKBI
- 2 Taśma brzegowa
- 3 Pływający jastrych
- 4 Izolacja cieplna i akustyczna


Ilustr. 107: Jastrych kończy się przed zabudową podtynkową: aby zapobiec przenoszeniu odgłosów kroków, unikać stykania się jastrychu ze ścianą



### Mocowanie do podłogi w starym budownictwie

Ponieważ w starym budownictwie konieczne jest zastosowanie środków przeciwko przenoszeniu odgłosu kroków, Viega zaleca

- usunięcie jastrychu w obszarze mocowania do podłogi do surowej nawierzchni betonowej,
- montaż elementów analogicznie do mocowania do podłogi w budownictwie nowym,
- owinięcie nogi na całym obwodzie taśmą brzegową oraz
- ponowne późniejsze wprowadzenie zabudowy jastrychowej

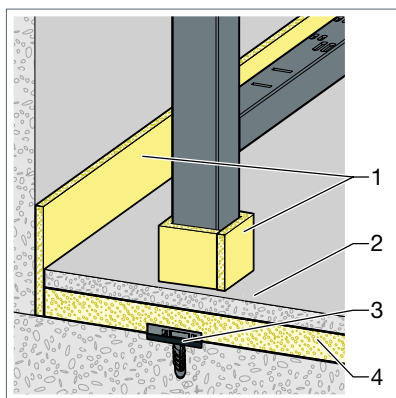


- 1 Taśma brzegowa
- 2 Pływający jastrych
- 3 Izolacja nogi
- 4 Izolacja cieplna i akustyczna

Ilustr. 108: Jastrych przeciągnięty do miejsca za zabudową podtynkową; aby zapobiec przenoszeniu odgłosów kroków, stosuje się izolację nóg

### Mocowanie do podłogi w budownictwie starym/nowym

Jeśli elementy Prevista Dry są montowane nad wycięciami stropowymi wykonanymi w nadmiernym rozmiarze, można utworzyć nakładkę przy użyciu szyny montażowej (wzór 8001).

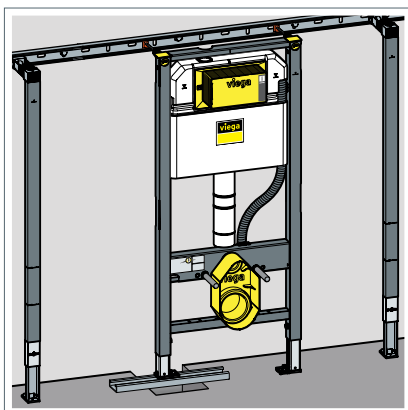

Ilustr. 109: Mocowanie do podłogi nad małym otworem

### Mocowanie ścienne do Prevista Dry/Prevista Dry Plus


Zasadniczo do wszystkich elementów Prevista Dry i zestawów mocujących dołączone są potrzebne elementy do mocowania, jak śruby i kołki. Są jednak materiały, do których wymagane są specjalne mocowania. Poniżej wymieniono różne mocowania specjalne do różnych materiałów, odpowiednie do montażu szyny montażowej Prevista Dry Plus wzór 8401.

Więcej informacji na temat płyty drewnianej jako podstawy mocowania za okładzinami GKFI zawarto na Ilustr. 99.



Poniższe mocowania przedstawiono przykładowo z kołkami firmy Fischer. Do mocowania można stosować również odpowiednio przystosowane kołki innych producentów.


#### Gazobeton

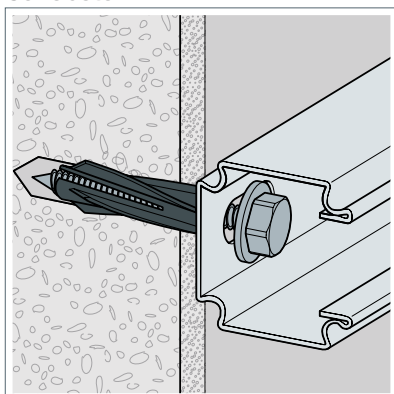

Kołki do gazobetonu Fischer GB 10 ze śrubami zabezpieczającymi Fischer 7 x 75

Ilustr. 110: Mocowanie szyny montażowej za pomocą kołka do gazobetonu


#### Wysoka cegła dziurawka

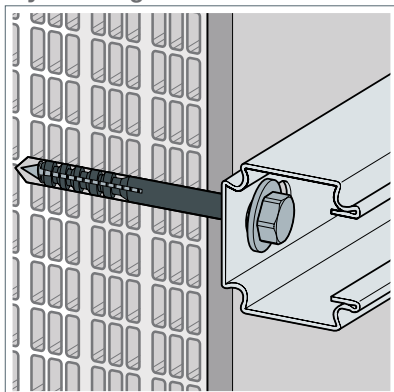

Kołki do ramy Fischer S 10 H 100 RSS ze śrubą zabezpieczającą Fischer 7 x 105


Ilustr. 111: Mocowanie szyny montażowej za pomocą kołka do ramy

**Mocowania do pustych przestrzeni**  
(gips-karton, mur z pustymi przestrzeniami itd.)

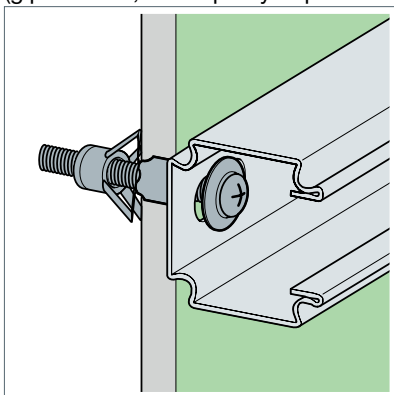


Kołki metalowe do pustych przestrzeni (Molly) Fischer HM 6 x 52 S

Ilustr. 112: Mocowanie szyny montażowej za pomocą kołków metalowych do pustych przestrzeni

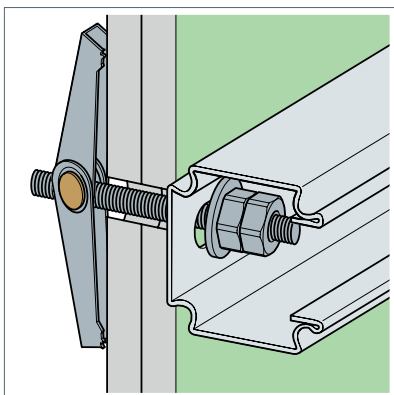

Kołek uchylny Fischer KD 8

Ilustr. 113: Mocowanie szyny montażowej za pomocą kołka przechyłnego

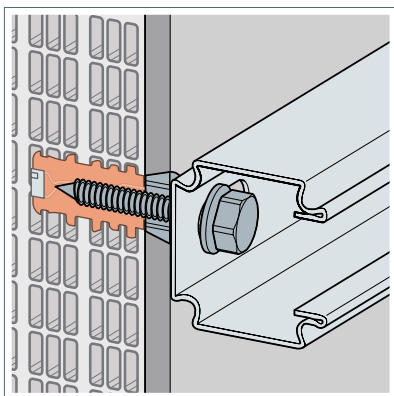


Kotwa chemiczna do wstrzykiwania Fischer FIS

Ilustr. 114: Mocowanie szyny montażowej za pomocą kotwy chemicznej – iniekcyjnej


## Montaż w istniejącej zabudowie podtynkowej

Elementy Prevista Dry montuje się na ścianach lekkich (ścianka szkieletowa z profili stalowych): szyny montażowe wzór 8401 mocuje się za pomocą mocowań do pustych przestrzeni, jak kołki metalowe do pustych przestrzeni Fischer HM 6 × 52 S lub kołki Fischer KD 8 na ścianie szkieletowej obudowanej pojedynczo z grubością 20 mm lub podwójnie 2 × 12,5 mm. Wszystkie profile CW muszą być uwzględnione w mocowaniu.

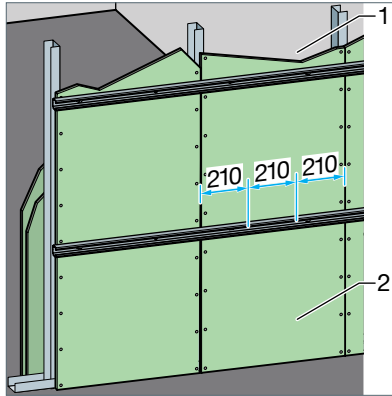


Ilustr. 115: Mocowanie szyny do montażu na ścianie na zabudowie z profili stalowych

- 1 Profil CW
- 2 Obudowa pojedyncza, min. grubość 20 mm lub podwójna 2 × 12,5 mm

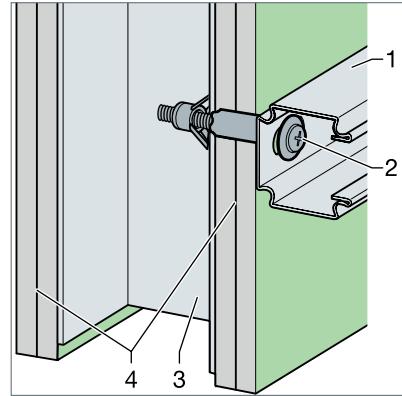

Ilustr. 116: Wprowadzenie profilu CW w mocowanie


- 1 Szyna montażowa wzór 8401
- 2 Kołki metalowe do pustych przestrzeni
- 3 Profil CW
- 4 Obudowa

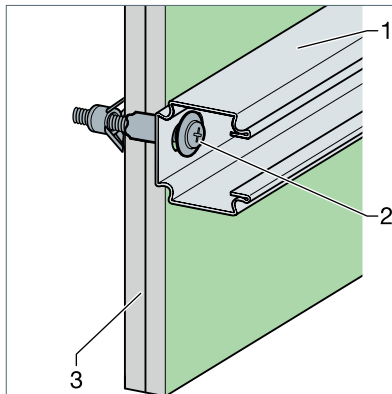

Ilustr. 117: Wprowadzenie w mocowanie (tylko na powierzchni gipsowo-kartonowej)


- 1 Szyna montażowa wzór 8401
- 2 Kołki metalowe do pustych przestrzeni
- 3 Obudowa

Jeśli nie ma możliwości wprowadzenie profili CW w mocowanie, należy zamocować płyty drewniane. Na płytach drewnianych mocuje się szynę do montażu na ścianie z dołączonymi śrubami z łbem do klucza.

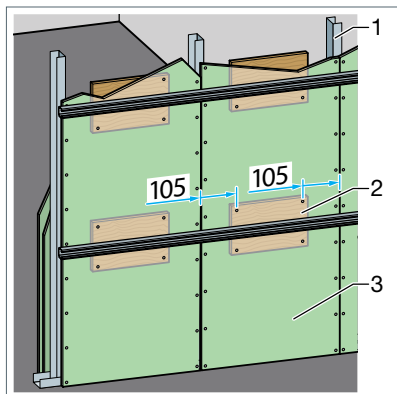

Ilustr. 118: Mocowanie szyny do montażu na ścianie na zabudowie z profili stalowych z płytami drewnianymi

- 1 Profil CW
- 2 Płyta drewniana wzór 8570.33
- 3 Obudowa pojedyncza, min. grubość 20 mm lub podwójna 2 × 12,5 mm

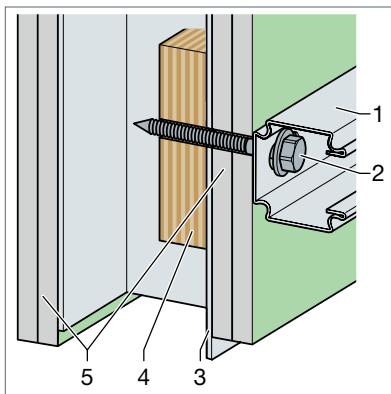

Ilustr. 119: Mocowanie z płytą drewnianą

- 1 Szyna montażowa wzór 8401
- 2 Śruba z łbem do klucza
- 3 Profil CW
- 4 Płyta drewniana wzór 8570.33
- 5 Obudowa


# Pomieszczenia sanitarne bez barier

## Zasady dotyczące obszaru WC


	wymagania na podstawie DIN 18040-1, Budownictwo dla niepełnosprawnych – Część 1: podstawy projektowania budynków użyteczności publicznej	wymagania na podstawie DIN 18040-2, Budownictwo dla niepełnosprawnych – Podstawy projektowania – Część 2
wielkość minimalna powierzchni ruchu	1500 × 1500 mm przed pojedynczymi obiektami sanitarnymi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1200 × 1200 mm przed pojedynczymi obiektami sanitarnymi (B)</li> <li>■ 1500 × 1500 mm przed pojedynczymi obiektami sanitarnymi (R)</li> <li>■ powierzchnie ruchu mogą się nakładać (B)</li> </ul>
WC	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ z prawej i z lewej strony należy zostawić wolną przestrzeń o głębokości 700 mm i szerokości 900 mm.</li> <li>■ wysokość siedzenia (z siedziskiem) musi wynosić 460–480 mm.</li> <li>■ podparcie pleców: 550 mm za przednią krawędzią sedesu użytkownik musi mieć możliwość oparcia. deska klozetowa nie nadaje się jako podparcie pleców.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ odstęp od ściany 200 mm (B)</li> <li>■ z prawej i z lewej strony należy zostawić wolną przestrzeń o głębokości 700 mm i szerokości 900 mm (R)</li> <li>■ wysokość siedzenia (z siedziskiem) powinna wynosić 460–480 mm; w razie potrzeby dopasowanie wysokości (R)</li> <li>■ boczny odstęp od ściany 300 mm po jednej stronie (R)</li> <li>■ podparcie pleców: 550 mm za przednią krawędzią miski WC użytkownik musi mieć możliwość oparcia. Deska klozetowa nie nadaje się jako podparcie pleców (R).</li> </ul>

B = obszar bez barier; R = obszar z możliwością wjazdu wózka inwalidzkiego

Tab. 43: Wymagania dotyczące obszaru WC wg DIN 18040 – Rozmiar minimalny powierzchni ruchu i WC

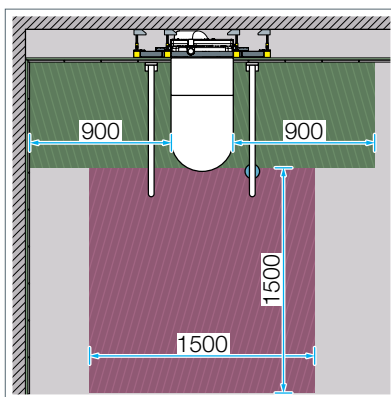

Ilustr. 120: Wielkość minimalna powierzchni ruchu WC

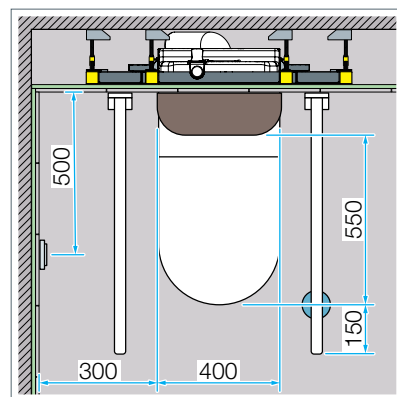


Ilustr. 121: Wymiary podparcia pleców


	wymagania na podstawie DIN 18040-1, Budownictwo dla niepełnosprawnych – Część 1: podstawy projektowania budynków użyteczności publicznej	wymagania na podstawie DIN 18040-2, Budownictwo dla niepełnosprawnych – Podstawy projektowania – Część 2
uchwyty	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ z każdej strony WC należy zamontować składane uchwyty, podnoszone na samodzielnie wybrane odległości z niewielkim użyciem siły, wystające 150 mm przed przednią krawędź sedesu.</li> <li>■ musi być możliwe sięgnięcie do uchwyty papieru toaletowego bez zmiany pozycji siedzącej.</li> <li>■ odstęp w świetle uchwytów musi wynosić 650–700 mm, górna krawędź składanych poręczy musi znajdować się 280 mm nad wysokością siedziska.</li> <li>■ składane poręczne muszą być przystosowane do obciążenia 1 kN (odpowiada 100 kg) w najbardziej wysuniętym do przodu punkcie.</li> </ul>	poręczne składane z każdej strony; podnoszone; wystające 150 mm przed sedes; 280 mm nad wysokość siedzenia; obciążenie punktowe 1 kN; odstęp między uchwytami 650–700 mm (R)
uruchamianie spłukiwania	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ uruchamianie spłukiwania musi być możliwe dłonią lub ręką bez zmiany pozycji siedzenia.</li> <li>■ jeśli stosowane jest bezdotykowe uruchamianie spłukiwania, należy wykluczyć jego przypadkowe wyzwalenie.</li> </ul>	uruchamianie spłukiwania musi być możliwe dłonią lub ręką bez zmiany pozycji siedzenia. jeśli stosowane jest bezdotykowe uruchamianie spłukiwania, należy wykluczyć jego przypadkowe wyzwalenie. (R)

B = obszar bez barier; R = obszar z możliwością wjazdu wózka inwalidzkiego

Tab. 44: Wymagania dotyczące obszaru WC wg DIN 18040 – Uchwyty i uruchamianie spłukiwania

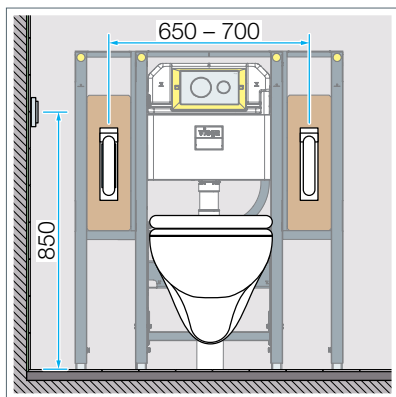


Ilustr. 122: Wymiary poręczy składanych – widok z przodu

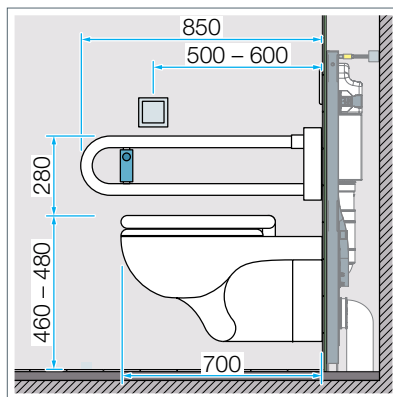

Ilustr. 123: Wymiary poręczy składanych – widok z boku

## Przykłady instalacji do obszaru bez barier

### Przykład instalacji 1

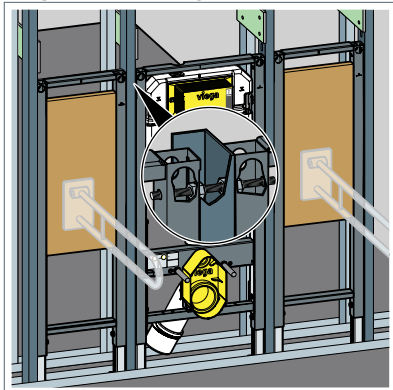


Ilustr. 124: Przykład instalacji do obszaru bez barier (profil w miejscu montażu)

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry, regulowana wysokości miski	8521	771 997
2	element mocujący Prevista Dry	8570.31	776 497
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 45: Przykład instalacji do obszaru bez barier (profil w miejscu montażu)

### Przykład instalacji 2

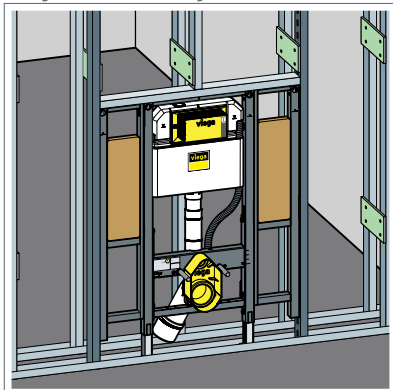

Ilustr. 125: Przykład instalacji do obszaru bez barier (profil w miejscu montażu)

ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do WC Prevista Dry	8874.9	793 074
2	składane poręcze (dostarczane oddzielnie)		

Tab. 46: Przykład instalacji do obszaru bez barier (profil w miejscu montażu)




## Zasady dotyczące obszaru umywalki

	wymagania na podstawie DIN 18040-1, Budownictwo dla niepełnosprawnych – Część 1: podstawy projektowania budynków użyteczności publicznej	wymagania na podstawie DIN 18040-2, Budownictwo dla niepełnosprawnych – Podstawy projektowania – Część 2
wielkość minimalna powierzchni ruchu	1500 × 1500 mm przed pojedynczymi obiektami sanitarnymi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1200 × 1200 mm przed pojedynczymi obiektami sanitarnymi (B)</li> <li>■ 1500 × 1500 mm przed pojedynczymi obiektami sanitarnymi (R)</li> <li>■ powierzchnie ruchu mogą się nakładać (B)</li> </ul>
umywalka	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ zapewnić umywalkę z pełną możliwością podjechania.</li> <li>■ górną krawędź umywalki wolno montować maksymalnie na wysokości 800 mm.</li> <li>■ miejsce na kolana musi być zapewnione na głębokości co najmniej 300 mm i wysokości co najmniej 670 mm.</li> <li>■ zapewnić stopniowanie wysokości do głębokości co najmniej 550 mm</li> <li>■ miejsce na nogi wymierzone osiowo musi mieć szerokość co najmniej 900 mm.</li> <li>■ odstęp armatury ≤ 400 mm od przedniej krawędzi</li> <li>■ umywalka musi być wyposażona w standardową armaturę jednouchwytową lub armaturę bezdotykową.</li> <li>■ temperatura wody: maks. 45°C</li> <li>■ nad umywalką należy umieścić lustro o wysokości co najmniej 1000 mm, które umożliwia spojrzenie z pozycji stojącej oraz siedzącej.</li> <li>■ w obszarze umywalki w zasięgu ruchu ręką, nawet z ograniczoną sprawnością, musi być gotowy do użycia jednoręczny dozownik mydła.</li> <li>■ suszarka do rąk musi być umieszczona w obszarze umywalki.</li> <li>■ dozownik ręczników papierowych i miejsca na odpady muszą znajdować się w obszarze umywalki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pod umywalką musi być wolne miejsce na nogi.</li> <li>■ wysokość przedniej krawędzi ≤ 800 mm nad górną krawędzią gotowej posadzki (R)</li> <li>■ możliwość podjazdu ≥ 550 mm (R)</li> <li>■ odstęp armatury ≤ 400 mm od przedniej krawędzi (R)</li> <li>■ miejsce na nogi 90 cm (pomiar osiowy) (R)</li> <li>■ armatura: mieszacz jednouchwytowy z ruchomą wylewką lub armatura bezdotykowa (B)</li> <li>■ ograniczenie temperatury: maks. 45°C (B)</li> <li>■ bezpośrednio nad umywalką należy umieścić lustro o wysokości co najmniej 1000 mm. (R, B)</li> </ul>


B = obszar bez barier; R = obszar z możliwością wjazdu wózka inwalidzkiego

Tab. 47: Wymagania dotyczące obszaru umywalki wg DIN 18040

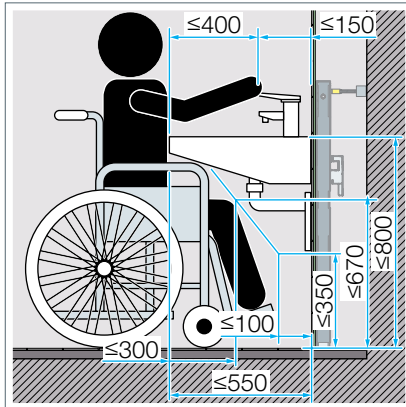


Ilustr. 126: Wymiary miejsca na kolana i miejsca na nogi

Nad umywalką należy umieścić lustro o wysokości co najmniej 1000 mm. Skorzystanie z lustra musi być możliwe w pozycji siedzącej i stojącej.

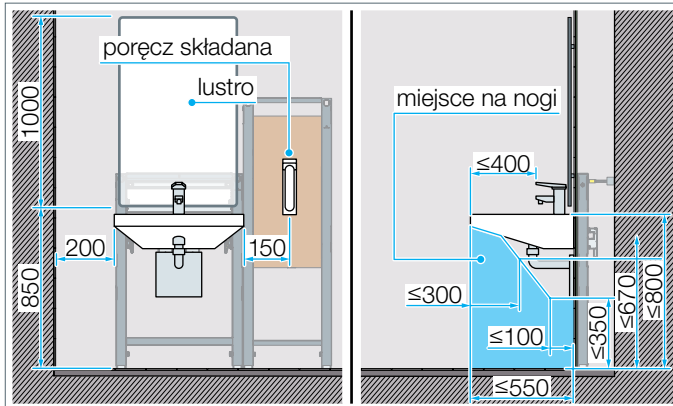

Ilustr. 127: Wymiary umywalki i lustra

### Przykład instalacji do obszaru bez barier

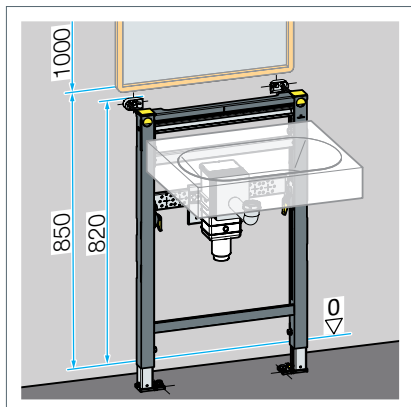

Ilustr. 128: Przykład instalacji umywalki do obszaru bez barier o częściowej wysokości pomieszczenia (wysokość zabudowy 82 cm)


ilość	nazwa	wzór	nr kat.
1	stelaż do umywalki Prevista Dry	8536.31	776 251
1	zestaw mocujący Prevista Dry	8570.36	776 619
1	syfonu podtynkowego płytą maskującą	5633.1	553 753
		5633.2	553 760

Tab. 48: Przegląd numerów katalogowych: przykład instalacji umywalki do obszaru bez barier o wysokości połowy pomieszczenia (wysokość zabudowy 82 cm)


## Zasady dotyczące obszaru prysznic i wanien

	wymagania na podstawie DIN 18040-1, Budownictwo dla niepełnosprawnych – Część 1: podstawy projektowania budynków użyteczności publicznej	wymagania na podstawie DIN 18040-2, Budownictwo dla niepełnosprawnych – Podstawy projektowania – Część 2
wielkość minimalna powierzchni ruchu	1500 × 1500 mm przed pojedynczymi obiektami sanitarnymi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1200 × 1200 mm przed pojedynczymi obiektami sanitarnymi (B)</li> <li>■ 1500 × 1500 mm przed pojedynczymi obiektami sanitarnymi (R)</li> <li>■ konstrukcja o tym samym poziomie względem sąsiadującego obszaru podłogi z obniżeniem maks. 20 mm. Występujące przejścia muszą być wykonane w postaci powierzchni nachylonej. (B)</li> <li>■ jeśli prysznic jest równy z podłogą i spadek wynosi maks. 2%, podłoże prysznic można wykorzystywać do poruszania się. (B)</li> </ul>
wanna i brodzik	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ strefa prysznic bez progów, co najmniej 1500 × 1500 mm, spadek maks. 2%</li> <li>■ strefa prysznic nie może być obniżona o więcej niż 20 mm.</li> <li>■ składane siedzenie prysznicowe z oparciem (450 mm głębokości, wysokość siedziska 460–480 mm)</li> <li>■ z dwóch stron muszą być umieszczone poziome uchwyty na wysokości 850 mm. dodatkowo należy zamontować pionowe uchwyty.</li> <li>■ z każdej strony składanego siedzenia należy zamontować poręcz płynnie podnoszoną z użyciem niewielkiej siły.</li> <li>■ odstęp w świetle uchwytów musi wynosić 650–700 mm, górna krawędź składanych poręczy musi znajdować się 280 mm nad wysokością siedziska.</li> <li>■ armatura prysznicowa jednodźwigniowa, również ze słuchawką jednodźwigniową, musi być umieszczona z boku pozycji siedzenia na wysokości 850 mm. Dźwignia armatury powinna być skierowana do dołu.</li> <li>■ okładziny podłogowe w obszarze prysznic muszą mieć właściwości antypoślizgowe (odpowiednio do GUV-I 8527, co najmniej grupa oceny B).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ antypoślizgowe okładziny podłogowe (B)</li> <li>■ jednouchwytowa armatura prysznicowa, dźwignia powinna być skierowana do dołu (B)</li> <li>■ prysznic, z możliwością wjazdu wózka inwalidzkiego, co najmniej 1500 × 1500 mm (R)</li> <li>■ musi istnieć możliwość późniejszego ustawienia wanny w obszarze podłoża prysznic. (R, B)</li> <li>■ możliwość doposażenia składanego siedzenia prysznic i poręczy (R)</li> <li>■ armatura jednouchwytowa 850 mm nad górną krawędzią gotowej posadzki (R)</li> <li>■ musi istnieć możliwość korzystania z wanny z podnośnikiem. (R)</li> </ul>

Tab. 49: Wymagania dotyczące obszaru prysznic wg DIN 18040

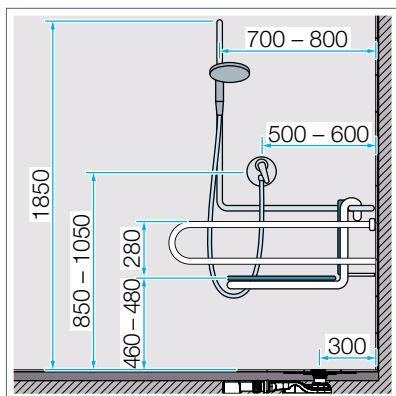

Ilustr. 129: Wymiary strefy prysznica – widok z boku

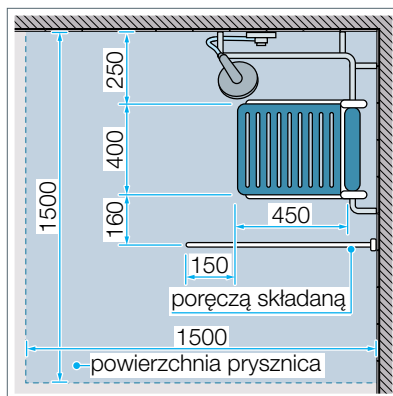

Ilustr. 130: Wymiary powierzchni prysznica w obszarze podłogi


## Obciążenia konsoli

Konstrukcje zabudowy podtynkowej i ścianki działowej mogą być obciążane obciążeniami konsoli (obciążenia statyczne) wg DIN 18183-1. Należy przy tym uwzględnić wartości graniczne. Obciążenia konsoli zostaną wysunięte na określoną odległość i będą przenosić siły na zabudowę podtynkową lub ściankę działową pod wpływem ciężaru własnego. Wyróżnia się lekkie, średnie i duże obciążenia konsoli. Lekkie obciążenia konsoli nie przekraczają 40 kg/m długości ściany, np. uchwyty ręczników lub małe szafki ściennie. Można je mocować w dowolnym miejscu w ścianach (płyta okładzinowa) za pomocą odpowiednich kołków.

Średnie obciążenia konsoli wynoszą od 40 do 70 kg/m długości ściany. Jeśli obudowa ma grubość co najmniej 18 mm, można je również mocować w dowolnym miejscu ściany (płyta okładzinowa) za pomocą odpowiednich kołków.

Duże obciążenia konsoli mają ponad 70 do 140 kg/m długości ściany, np. WC wiszące, umywalki, pisuary itd. Wywierają one duże obciążenia konsoli na ściany, dlatego zawsze muszą być stosowane z odpowiednimi elementami Prevista.

Dozwolone obciążenie konsoli  $P$  i połowę wysunięcia można zmieniać, jeśli są zachowane warunki prostej 2 (lekkie obciążenia konsoli) i prostej 1 (średnie obciążenia konsoli).

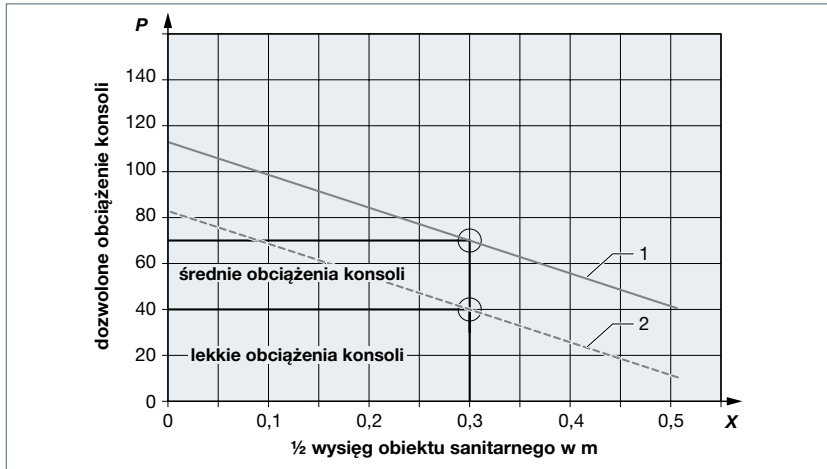

Ilustr. 131: obciążenia konsoli

Aby zamocować przedmioty zapewniające brak barier, np. poręczę składane, odpowiednie są poniższe wzory Prevista:


- element mocujący Prevista Dry, BH 1120 mm, wzór 8570.32
- element mocujący Prevista Dry, BH 1120 mm, wzór 8570.31
- element mocujący Prevista Dry Plus, wzór 8570.34
- płyta drewniana Prevista Dry Plus, wzór 8570.33

Inne przykłady obciążeń konsoli:

- uchwyty wanny ok. 80 kg
- szafka z lustrem ok. 40 kg
- wieszak na ręczniki ok. 25 kg
- lustro ok. 15 kg
- uchwyt na ręcznik ok. 8 kg

## Testy obciążeniowe – obciążenia ceramik wiszących na ścianie

Obciążenie instalacji podtynkowych w przypadku obiektów sanitarnych wiszących na ścianie jest bardzo duże. Rzeczywiste obciążenie, które musi wytrzymać WC lub bidet wiszący na ścianie, jest znacznie większe niż średni ciężar ludzkiego ciała.

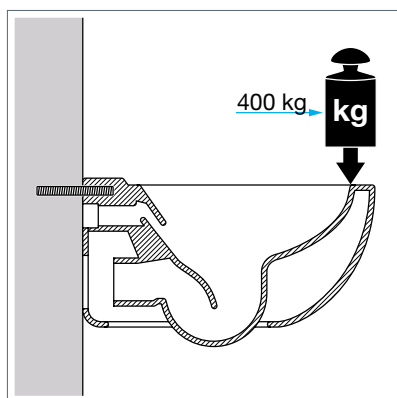

Ilustr. 132: Test obciążeniowy WC

Gdy użytkownik zajmie miejsce na misce WC, wskutek zasady dźwigni duże siły działają na ceramikę i na całą instalację sanitarną.

Dlatego w obowiązujących normach dotyczących WC i bidetu wymagana jest odporność na obciążenie minimum 400 kg, w przypadku umywalki 150 kg. Te wymagania są traktowane z najwyższym priorytetem podczas projektowania systemów podtynkowych Viega do zabudowy suchej i mokrej. Nieprzestrzeganie tych wymagań może w następstwie doprowadzić do szkód, takich jak pęknięcia płytek ceramicznych.

W fabrycznych statycznych testach obciążeniowych zniekształcenie metalowych profili nośnych może być tylko minimalne i nie może przekraczać określonych wartości granicznych. Występujące przy tym obciążenie maksymalne elementów jest symulowane na podstawie dużych ciężarów na ceramice. Elementy są przy tym skonstruowane w sposób zbliżony do rzeczywistości, jak później na placu budowy. Testy fabryczne są potwierdzane przez akredytowane laboratoria i podkreślają obciążalność systemu podtynkowego Prevista.

## Ochrona akustyczna

Dwa przepisy dotyczące instalacji wewnętrznych uwzględniają kwestię ochrony akustycznej. W normie DIN 4109 wymieniono minimalne wymagania dotyczące ochrony akustycznej w budownictwie lądowym, zmodyfikowana norma VDI 4100:2012-10 skupia się na zwiększonej ochronie akustycznej i definiuje w tym celu trzy stopnie ochrony akustycznej (SSt):

- W SSt I opisano wymagania minimalne dotyczące mieszkań: niewielki podstawowy poziom hałasu, słyszalny w sąsiednich mieszkaniach na poziomie obniżonym do znośnego.
- SSt II odpowiada średnim oczekiwaniom komfortu. Zasadniczo panuje spokój i można normalnie rozmawiać bez obawy o „podstuchiwaczy”.
- SSt III dotyczy „komfortowych mieszkań” ze znacznie bardziej wymagającym wyposażeniem: ogólnie panuje spokój. Odgłosy z zewnątrz są ledwo słyszalne.

### Zestaw izolacyjny Prevista Dry Plus




Ilustr. 133: Zestaw izolacyjny (wzór 8310.52)

W zależności od źródła hałasu i osobistego nastroju hałas jest odczuwany na różnym poziomie. Własna głośna muzyka nie stanowi problemu, natomiast odgłosy z sąsiedniego mieszkania są odczuwane jako przeszkadzające i nieprzyjemne, w zależności od ich rodzaju.



### Konstrukcyjne uwzględnienie ochrony akustycznej

Przenoszenie hałasu można zredukować już przez inteligentne planowanie rzutu poziomego. Wyposażenie łazienki, jak brodzik lub WC, bezpośrednio na ścianie sąsiadującej z pomieszczeniami wymagającymi szczególnej ochrony, np. sypialni, nie jest korzystne pod względem akustyki budowlanej. Z kolei na ścianie sąsiadującej z kuchnią ten sam hałas jest prawie niesłyszalny. Podczas instalacji systemy podtynkowe, takie jak Prevista Dry lub Prevista Dry Plus, zapewniają zredukowanie przenoszenia hałasu przez konstrukcje instalacji na budowlę do minimum. Przyczyniają się do tego mocowania dźwiękochłonne, jak wzór 8310.52.

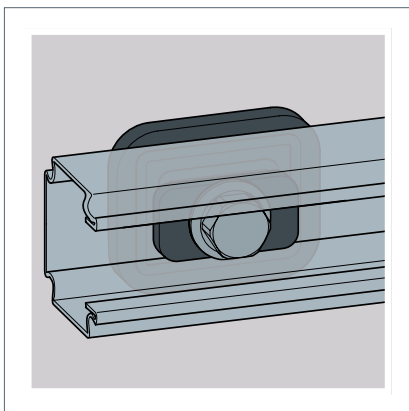

Ilustr. 134: Zestaw izolacyjny wzór 8310.52 w stanie zabudowanym

## PRODUKTY

### Prevista Dry

#### Opis systemu

Patrz „Tradycyjna sucha zabudowa z Prevista Dry“ na stronie 12.

#### Przegląd asortymentu

Na kolejnych stronach przedstawiono wybór asortymentu, pełny przegląd jest dostępny w aktualnym katalogu lub na stronie [viega.pl](http://viega.pl).


#### Stelaże WC

Wszystkie stelaże WC Prevista są zgodne ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi Prevista.

#### Prevista Dry Stelaż do WC z przyłączem do WC z funkcją bidetu




Ilustr. 135: Stelaż WC Prevista Dry (wzór 8522)

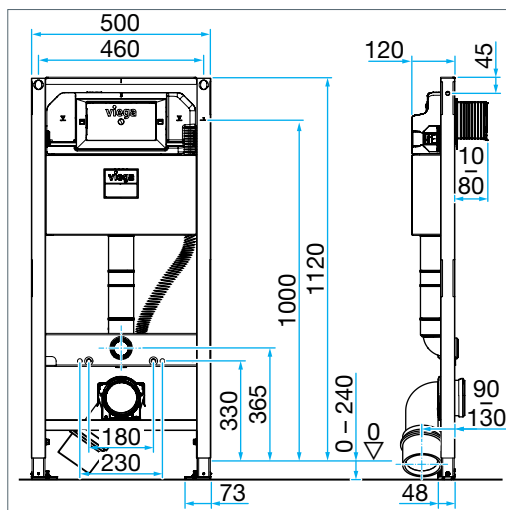

Ilustr. 136: Rysunek z wymiarami wzoru 8522




Ilustr. 137: Stelaż WC Prevista Dry (wzór 8530)

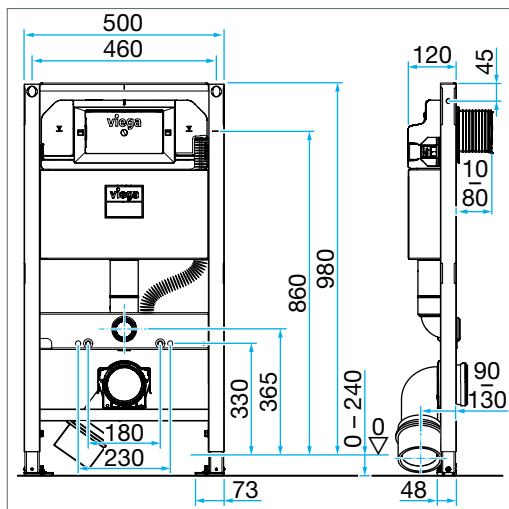

Ilustr. 138: Rysunek z wymiarami wzoru 8530



Ilustr. 139: Stelaż WC Prevista Dry (wzór 8533)

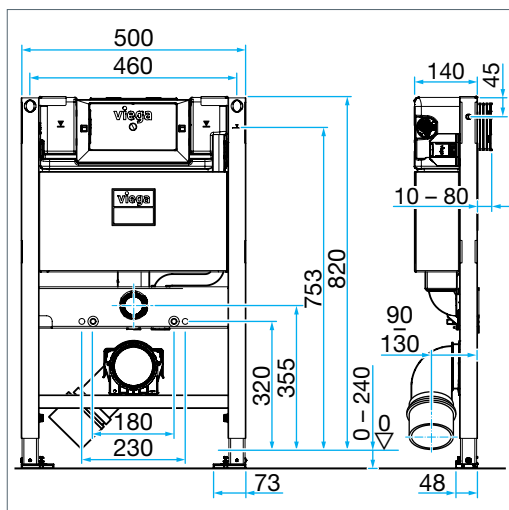

Ilustr. 140: Rysunek z wymiarami wzoru 8533

- 2-objętościowy układ spłukujący
- spłukiwanie pełne można ustawić w zakresie ok. 3,5–7,5 l (ustawienie fabryczne ok. 6 l)
- spłukiwanie oszczędne można ustawić w zakresie ok. 2–4 l (ustawienie fabryczne ok. 3 l)
- dławik strumienia spłukiwania do dostosowania do ceramik bezkrzewdziowych jest fabrycznie zamontowany i ustawiony bez dławienia przepływu.
- uniwersalne przyłącze WC z funkcją mycia do ceramik powszechnie dostępnych na rynku
- powlekana proszkowo rama stalowa, przystosowana do obciążenia 400 kg na misce WC w oparciu o DIN EN 997:2018
- nadbudowy podłogowe możliwe od 0 do 200 mm (z dostępnymi osobno akcesoriami wzór 8580.48 do 400 mm)
- możliwość zastosowania również w systemie szyn Prevista Dry Plus
- łuk odpływowy 3-stopniowy z regulowaną głębokością, patrz „Odpływ kanalizacyjny“ na stronie 70
- nadaje się do wszystkich przycisków uruchamiających Viega (Prevista)
- uszczelka zaworu odpływowego powszechnie dostępna na rynku
- obudowa możliwa od grubości materiału 10 mm
- zaślepka i szyb rewizyjny z pomocą do zaznaczenia na płycie G-K

wzór	nr kat.	wyso-kość	wysokość przycisku uruchamiającego (środek)	szero-kość	głębokość zabudowy elementu bez łuku odpływowego	urucha-mianie	kod QR
8522	771 980	1120 mm	1000 mm	500 mm	120 mm	z przodu	
8530	772 000	980 mm	860 mm	500 mm	120 mm	z przodu	
8533	772 017	820 mm	753 mm (przy uruchamianiu z przodu)	500 mm	140 mm	z przodu / od góry	


Tab. 50: Przegląd stelaży WC Prevista Dry z przyłączem WC z funkcją mycia

## Stelaże WC o szczególnych właściwościach

Stelaż WC Prevista Dry, wysokość ceramiki regulowana o 6 cm w stanie surowym



Ilustr. 141: Stelaż WC Prevista Dry (wzór 8521)

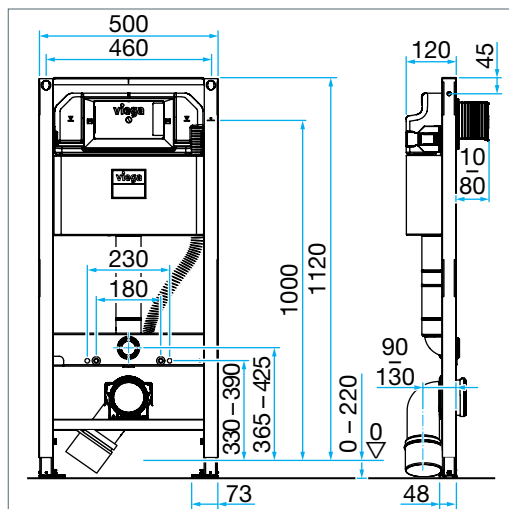

Ilustr. 142: Rysunek z wymiarami wzoru 8521

- wysokość mocowania ceramiki w stanie surowym regulowana w zakresie od 330 mm do 390 mm nad górną krawędzią gotowej posadzki (OKF-FB), z zachowaniem standardowej wysokości zabudowy podtynkowej i przycisku uruchamiającego
- inne właściwości jak wzór 8522 (patrz strona 122)


wzór	nr kat.	Wysokość	wysokość przycisku uruchamiającego (środek)	szerokość	głębokość zabudowy	uruchamianie	Kod QR
8521	771 997	1120 mm	1000 mm	500 mm	120 mm	z przodu	

Tab. 51: Przegląd stelażu WC Prevista Dry wzór 8521

**Stelaż WC Prevista Dry do poręczy, wysokość ceramiki regulowana o 6 cm w stanie surowym – do budownictwa bez barier**




Ilustr. 143: Stelaż WC Prevista Dry do poręczy (wzór 8874.9)

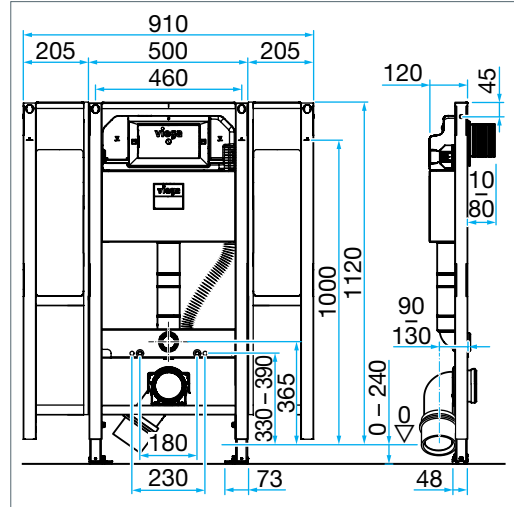


Ilustr. 144: Rysunek z wymiarami wzoru 8874.9

- ze wstępnie zmontowanymi elementami mocującymi do poręczy składanych
- zestawy mocujące dołączone
- inne właściwości jak wzór 8521 (patrz strona strona 125)

wzór	nr kat.	Wysokość	wysokość przycisku uruchamiającego (środek)	szerokość	głębokość zabudowy	uruchamianie	Kod QR
8874.9	793 074	1120 mm	1000 mm	910 mm	120 mm	z przodu	

Tab. 52: Przegląd stelaża WC 8874.9

### Stelaż WC Prevista Dry, wysokość ceramiki indywidualnie regulowana przez użytkownika za pomocą przycisku

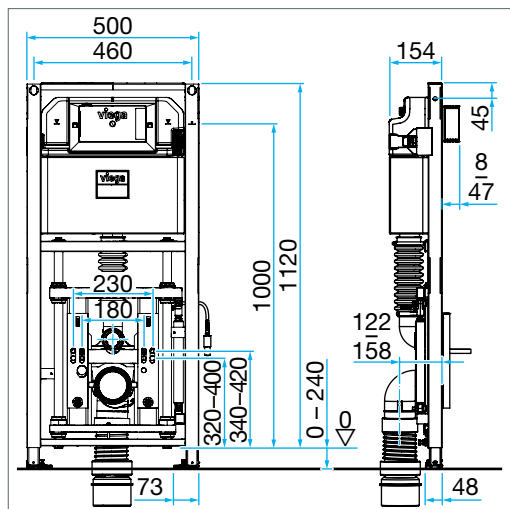

Ilustr. 145: Stelaż WC Prevista Dry, wysokość ceramiki indywidualnie regulowana przez użytkownika za pomocą przycisku (wzór 8521.32)

Ilustr. 146: Rysunek z wymiarami wzoru 8521.32

- wysokość ceramiki regulowana o 8 cm przez użytkownika za pomocą przycisku
- inne właściwości jak wzór 8522 (patrz strona 122), jednak bez przyłącza WC z funkcją mycia
- w celu wyzwolenia ruchu do dołu należy nacisnąć przycisk w trakcie obciążania miski. Ruch do góry odbywa się w stanie nieobciążonym automatycznie pod wpływem siły sprężyny.
- zamawiać zawsze w połączeniu z płytą maskującą wzór 8570.39 (nr kat. 775 841)

wzór	nr kat.	Wysokość	wysokość przycisku uruchamiającego (środek)	szerokość	głębokość zabudowy	uruchamianie	Kod QR
8521.32	772 024	1120 mm	1000 mm	500 mm	155 mm	z przodu	


Tab. 53: Przegląd wzór 8521.32

## Steláže do umywalk

### Steláže do umywalk Prevista Dry, zmienne ustawienie poprzecznic




Ilustr. 147: Stelaż do umywalki Prevista Dry (wzór 8535)

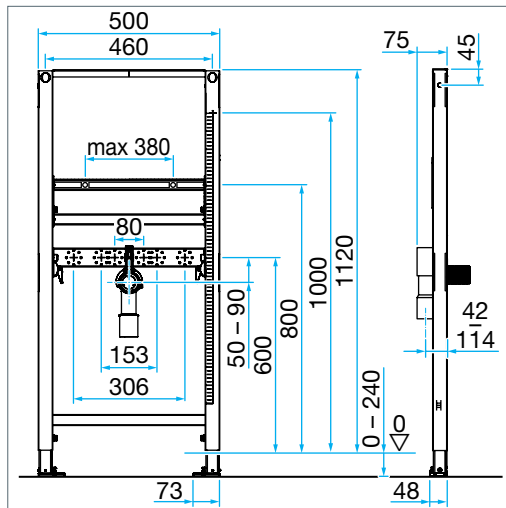

Ilustr. 148: Rysunek z wymiarami wzoru 8535



Ilustr. 149: Stelaż do umywalki Prevista Dry (wzór 8535.31)

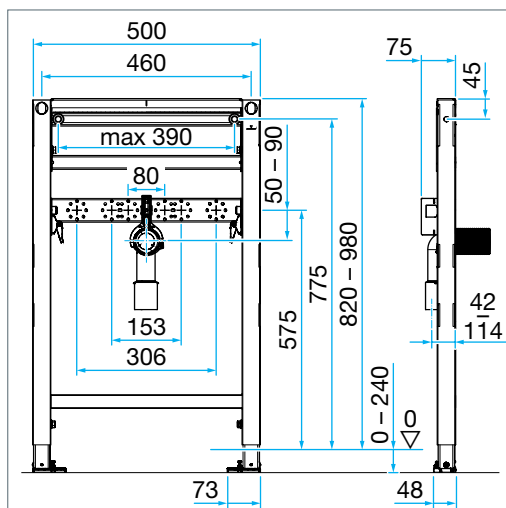

Ilustr. 150: Rysunek z wymiarami wzoru 8535.31



- do umywalek z armaturą stojącą
- mocowanie umywalki z płynną regulacją wysokości
- poprzecznicą do przyłączy wody z możliwością płynnej regulacji wysokości bez narzędzi za pomocą zacisku z szybką blokadą
- powlekana proszkowo rama stalowa, przystosowana do obciążenia 150 kg na ceramice umywalki
- w przypadku wysokości zabudowy 1120 mm boczna taśma miernicza do łatwego wyrównania poprzecznic
- łuk odpływowy o zmiennym zastosowaniu DN40/50 (odpływ) i DN50/30 (dopływ)
- możliwość zastosowania również w systemie szyn Prevista Dry Plus


wzór	nr kat.	Wysokość	szero-kość	głębokość zabudowy	Kod QR
8535	776 186	1120 mm	500 mm	75 mm	
8535.31	776 190	820–980 mm	500 mm	75 mm	

Tab. 54: Przegląd stelaży do umywalki Prevista Dry z płynną regulacją wysokości

### Stelaże do umywalki Prevista Dry, bez barier




Ilustr. 151: Stelaż do umywalki Prevista Dry, bez barier (wzór 8536)

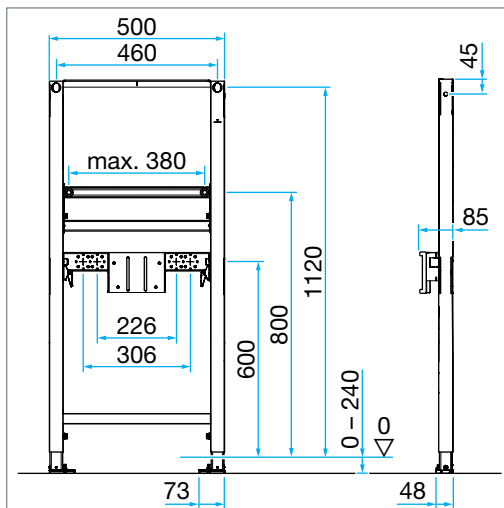

Ilustr. 152: Rysunek z wymiarami wzoru 8536



Ilustr. 153: Stelaż do umywalki Prevista Dry, bez barier (wzór 8536.31)

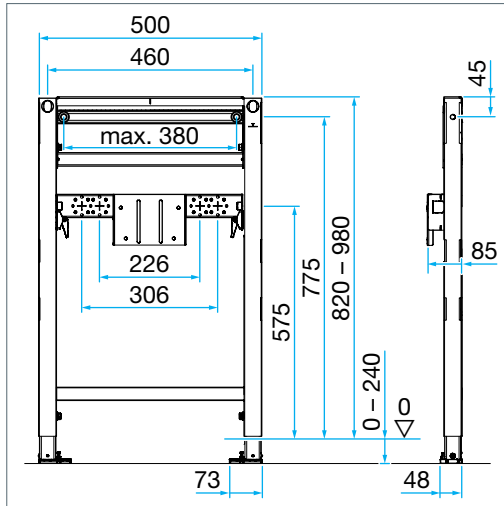

Ilustr. 154: Rysunek z wymiarami wzoru 8536.31

- z uniwersalnym uchwytem syfonu podtynkowego do mocowania np. wzoru 5633.1/5633.2, aby zapewnić sytuację montażową bez barier z możliwością podjazdu
- inne właściwości jak wzór 8535 (patrz strona 128)


wzór	nr kat.	Wysokość	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8536	776 046	1120 mm	500 mm	85 mm	
8536.31	776 251	820–980 mm	500 mm	85 mm	

Tab. 55: Przegląd stelaży do umywalki Prevista Dry bez barier

**Stelaż do umywalki Prevista Dry, wysokość ceramiki indywidualnie regulowana przez użytkownika za pomocą przycisku**




Ilustr. 155: Stelaż do umywalki Prevista Dry (wzór 8535.32)

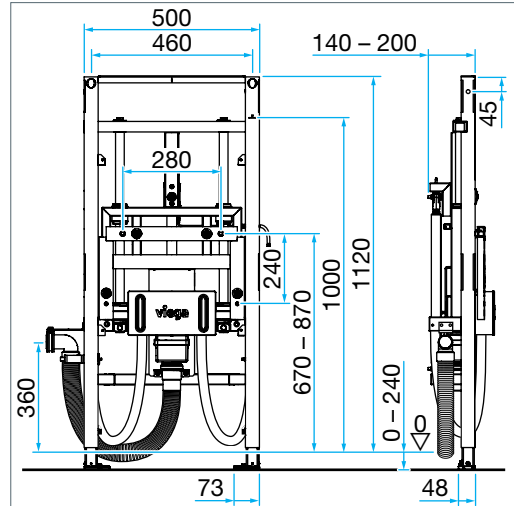

Ilustr. 156: Rysunek z wymiarami wzoru 8535.32

- wysokość ceramiki regulowana o 20 cm przez użytkownika za pomocą przycisku: w celu wyzwolenia ruchu w dół należy obciążyć umywalkę, ruch do góry odbywa się automatycznie pod wpływem siły sprężyny.
- zamawiać zawsze w połączeniu z płytką maskującą wzór 8570.45 (nr kat. 785 536)
- inne właściwości jak wzór 8535

wzór	nr kat.	Wysokość	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8535.32	776 213	1120 mm	500 mm	140 mm	


Tab. 56: Przegląd stelaża do umywalki wzór 8535.32

## Stelaże do pisuaru

### Stelaż do pisuaru Prevista Dry, uniwersalne przyłącze wody



Ilustr. 157: Stelaż do pisuaru Prevista Dry, uniwersalne przyłącze wody (wzór 8560.32)

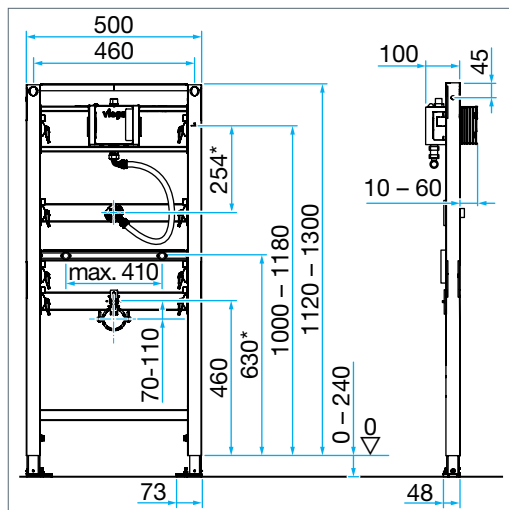

Ilustr. 158: Rysunek z wymiarami wzoru 8560.32

- nadaje się do wszystkich powszechnych na rynku pisuarów, w tym pisuarów z głowicą natryskową
- zgodny ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi do pisuarów Prevista, w tym z elektronicznym uruchamianiem sputkiwania
- poprzecznicą z możliwością niezależnej płynnej regulacji wysokości bez narzędzi za pomocą zacisku z szybką blokadą
- powlekana proszkowo rama stalowa, przystosowana do obciążenia do 100 kg na ceramice pisuaru
- boczna taśma miernicza do łatwego wyrównania poprzecznic
- wysokość zabudowy można regulować od 1120 do 1300 mm
- możliwość zastosowania w systemie szyn Prevista Dry Plus
- obejma do łuku odpływowego 54–58 mm


wzór	nr kat.	Wysokość	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8560.32	776 411	1120–1300 mm	500 mm	100 mm	

Tab. 57: Przegląd stelaż do pisuaru 8560.32

### Stelaż do pisuaru Prevista Dry, ukryte uruchamianie spłukiwania



Ilustr. 159: Stelaż do pisuaru Prevista Dry, ukryte uruchamianie spłukiwania (wzór 8560.31)

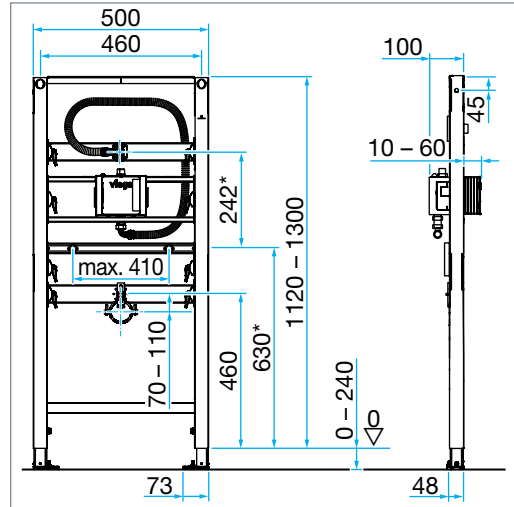

Ilustr. 160: Rysunek z wymiarami wzoru 8560.31

- do instalacji zasłoniętej płytkami bez przycisku uruchamiającego
- nadaje się do wszystkich powszechnych na rynku pisuarów, w tym pisuarów z głowicą natryskową
- możliwość zastosowania w połączeniu z zestawem wyposażeniowym wzór 8560.33 (nr kat. 785956)
- poprzecznice wymienne między sobą z możliwością niezależnej płynnej regulacji wysokości bez narzędzi za pomocą zacisku z szybką blokadą
- powlekana proszkowo rama stalowa, przystosowana do obciążenia do 100 kg na ceramice pisuaru
- boczna taśma miernicza do łatwego wyrównania poprzecznic
- możliwość zastosowania w systemie szyn Prevista Dry Plus
- wysokość zabudowy regulowana od 1120 do 1300 mm


wzór	nr kat.	Wysokość	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8560.31	776 428	1120–1300 mm	500 mm	100 mm	

Tab. 58: Przegląd stelaż do pisuaru 8560.31

## Stelaż do pisuaru Prevista Dry, przyłącze wody teleskopowe



Ilustr. 161: Stelaż do pisuaru Prevista Dry, przyłącze wody teleskopowe (wzór 8560)

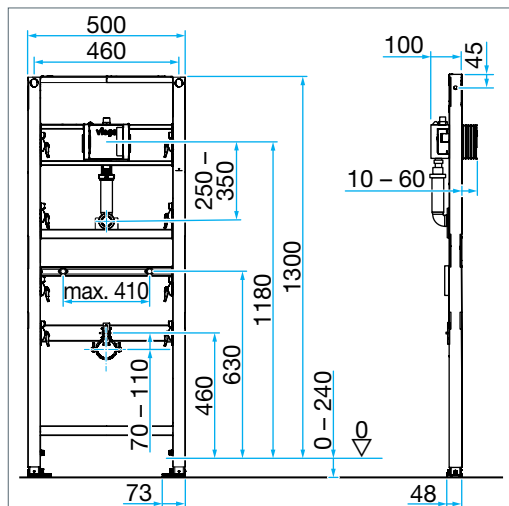

Ilustr. 162: Rysunek z wymiarami wzoru 8560

- nadaje się do wszystkich powszechnych na rynku pisuarów bez głowicy natryskowej
- zgodny ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi do pisuarów Prevista, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania
- poprzecznica z możliwością niezależnej płynnej regulacji wysokości bez narzędzi za pomocą zacisku z szybką blokadą
- powlekana proszkowo rama stalowa, przystosowana do obciążenia do 100 kg na ceramice pisuaru
- boczna taśma miernicza do łatwego wyrównania poprzecznic
- indywidualny zakres regulacji 100 mm dla przyłącza wody
- możliwość zastosowania w systemie szyn Prevista Dry Plus


wzór	nr kat.	Wysokość	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8560	776 404	1300 mm	500 mm	100 mm	

Tab. 59: Przegląd: stelaż do pisuaru 8560

### Stelaż do bidetu




Ilustr. 163: Stelaż do bidetu Prevista Dry (wzór 8568)

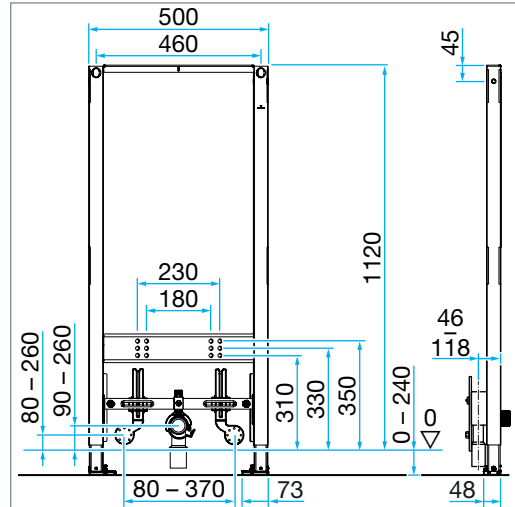

Ilustr. 164: Rysunek z wymiarami wzoru 8568

- do bidetu wiszącego na ścianie
- możliwość zastosowania w systemie szyn Prevista Dry Plus
- mocowanie ceramiki z regulacją wysokości
- mocowanie na kolanko z mocowaniem ściennym z regulacją wysokości i rozstawu

wzór	nr kat.	Wysokość	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8568	776 442	1120 mm	500 mm	46-118 mm	

Tab. 60: Przegląd: stelaż do bidetu 8568




## Elementy obiektowe

### Stelaż do WC Prevista Dry, wariant obiektowy



Ilustr. 165: Stelaż do WC Prevista Dry, wariant obiektowy (wzór 8524)

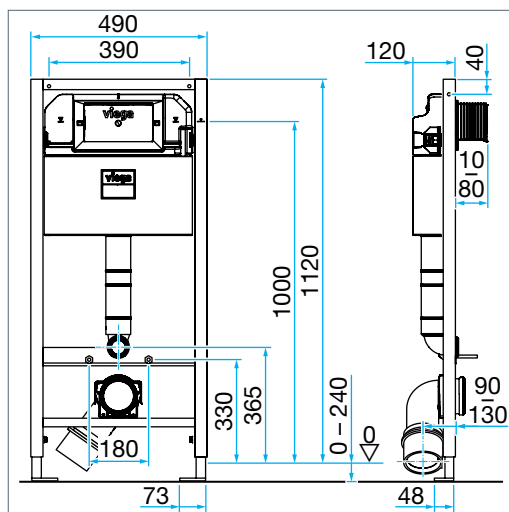

Ilustr. 166: Rysunek z wymiarami wzoru 8524

- 2-objętościowy układ spłukujący
- spłukiwanie pełne można ustawić w zakresie ok. 3,5–7,5 l (ustawienie fabryczne ok. 6 l)
- spłukiwanie oszczędne można ustawić w zakresie ok. 2–4 l (ustawienie fabryczne ok. 3 l)
- powleczona proszkowo rama stalowa (30×30 mm), przystosowana do obciążenia do 400 kg
- nadbudowy podłogowe możliwe od 0 do 200 mm (z dostępnymi osobno akcesoriami do 400 mm, wzór 8310.68)
- łuk odpływowy 3-stopniowy z regulowaną głębokością, patrz „Odpływ kanalizacyjny” na stronie 70
- nadaje się do wszystkich przycisków uruchamiających Viega (Prevista)
- uszczelka zaworu odpływowego powszechnie dostępna na rynku
- obudowa możliwa od grubości materiału 10 mm


wzór	nr kat.	Wysokość	wysokość przycisku uruchamiającego (środek)	szerokość	głębokość zabudowy	uruchamianie	Kod QR
8524	771 973	1120 mm	1000 mm	490 mm	120 mm	z przodu	

Tab. 61: Przegląd: stelaż WC 8524

### Stelaż do umywalki Prevista Dry, wariant obiektowy




Ilustr. 167: Stelaż do umywalki Prevista Dry, wariant obiektowy (model 8539)

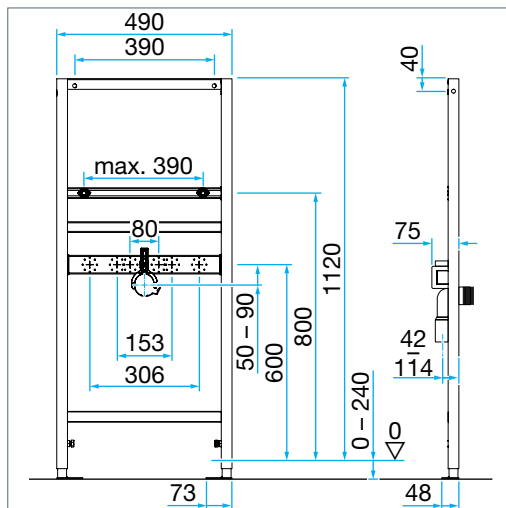

Ilustr. 168: Rysunek z wymiarami wzoru 8539

- do umywalk z armaturą stojącą
- powlekana proszkowo rama stalowa, przystosowana do obciążenia 150 kg na ceramice umywalki
- nadbudowy podłogowe możliwe od 0 do 200 mm (z dostępnymi osobno akcesoriami do 400 mm, wzór 8310.68)

wzór	nr kat.	Wysokość	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8539	776 541	1120 mm	490 mm	75 mm	

Tab. 62: Przegląd: stelaż do umywalki wzór 8539

## Wyposażenie

### Zestaw nóżek Prevista Dry



Ilustr. 169: Zestaw nóżek (wzór 8580.48)

- pasuje do większości elementów Prevista Dry (nie nadaje się do stelaża do umywalki Prevista Dry, wariant obiektowy wzór 8539, stelaża WC Prevista Dry, wariant obiektowy wzór 8524 i stelaża do WC Prevista Dry, WC ustawianego na ziemi lub WC dziecięcego wzór 8522.33)
- do nadbudów podłogowych do 400 mm
- zgodny z szynami montażowymi Prevista Dry Plus

wzór	nr kat.	Zakres ustawienia	Kod QR
8580.48	798 666	0–400 mm	


Tab. 63: Przegląd: zestaw nóżek do WC wzór 8580.48

### Zestaw do podparcia Prevista Dry




Ilustr. 170: Zestaw do podparcia (wzór 8570.37)


- nadaje się do stelaży WC Prevista Dry wzór 8521, 8522, 8530 i 8533
- do montażu ceramik z długością przylegania mniejszą niż 17 cm

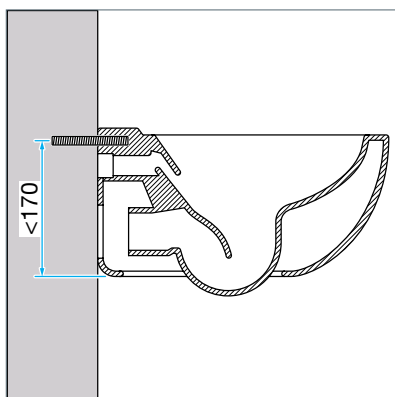

Ilustr. 171: Długość przylegania miski WC

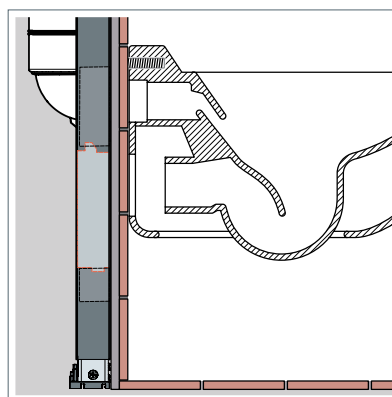

Ilustr. 172: Schemat zestawu do podparcia 8570.37

wzór	nr kat.	Kod QR
8570.37	776 053	

Tab. 64: Przegląd: zestaw do podparcia wzór 8570.37

## Zestaw mocujący Prevista Dry

### Możliwości montażu Prevista Dry



Ilustr. 173: Zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny (wzór 8570.36)



Ilustr. 174: Zestaw mocujący Prevista Dry (wzór 8573)

- do mocowania elementów Prevista Dry bezpośrednio do ściany (ściana pełna lub metalowy profil ścian działowych, z użyciem właściwych zamocowań również inny materiał), również do montażu narożnego
  - do mocowania na szynie montażowej model 8001
  - regulacja głębokości od 120 do 200 mm
  - z powierzchnią oparcia płyt okładzinowych kartonowo-gipsowych
- do mocowania elementów Prevista Dry bezpośrednio do ściany (ściana pełna z użyciem właściwych zamocowań również inny materiał))
  - regulacja głębokości od 120 do 200 mm

wzór	nr kat.	Kod QR
8570.36	776 619	
8573	776 626	

Tab. 65: Przegląd zestawów mocujących do Prevista Dry

### Możliwości montażu Prevista Dry (warianty obiektowe)





Ilustr. 175: Zestaw mocujący Prevista Dry uniwersalny (wzór 8180.73)



Ilustr. 176: Zestaw mocujący Prevista Dry (wzór 8573)

- do mocowania elementów Prevista Dry bezpośrednio do ściany (ściana pełna z użyciem właściwych zamocowań również inny materiał)
- regulowana głębokość do 200 mm

- do mocowania elementów Prevista Dry bezpośrednio do ściany (ściana pełna z użyciem właściwych zamocowań również inny materiał)
- do mocowania na szynie montażowej model 8001
- regulowana głębokość do 200 mm

wzór	nr kat.	Kod QR
8180.73	678 630	
8173	460 440	

Tab. 66: Przegląd zestawów mocujących do Prevista Dry (warianty obiektowe)

**Zgodność ze stelażami Prevista do WC**

wzór	Zestawy mocujące				
	Wzór 8570.36 (nr kat. 776 619)	Wzór 8573 (nr kat. 776 626)	Wzór 8570.49 (nr kat. 785 925)	Wzór 8180.73 (nr kat. 678 630)	Wzór 8173 (nr kat. 460 440)
8521	✓	✓	✓		
8522	✓	✓	✓		
8530	✓	✓	✓		
8533	✓	✓	✓		
8521.32	✓	✓	✓		
8522.31	✓	✓	✓		
8522.33	✓	✓	✓		
8524				✓	✓

Tab. 67: Mocowania Prevista – stelaże WC

**Zgodność ze stelażami Prevista do umywalki**

wzór	nr kat.	Zestawy mocujące				
		Wzór 8570.36 (nr kat. 776 619)	Wzór 8573 (nr kat. 776 626)	Wzór 8570.49 (nr kat. 785 925)	Wzór 8180.73 (nr kat. 678 630)	Wzór 8173 (nr kat. 460 440)
8535	776 183	✓	✓	✓		
8538	789 329	✓	✓	✓		
8535.31	776 190	✓	✓	✓		
8535.33	776 206	✓	✓	✓		
8535.32	776 213	✓	✓	✓		
8536	776 046	✓	✓	✓		
8536.31	776 251	✓	✓	✓		
8537	776 268	✓	✓	✓		
8537.31	776 275	✓	✓	✓		
8540	776 220	✓	✓	✓		
8540.31	776 237	✓	✓	✓		
8540.32	776 039	✓	✓	✓		
8540.33	776 282	✓	✓	✓		
8539	776 541				✓	✓

Tab. 68: Mocowania Prevista – stelaże do umywalki

## Zgodność ze stelażami Prevista do pisuaru

wzór	Zestawy mocujące				
	Wzór 8570.36 (nr kat. 776 619)	Wzór 8573 (nr kat. 776 626)	Wzór 8570.49 (nr kat. 785 925)	Wzór 8180.73 (nr kat. 678 630)	Wzór 8173 (nr kat. 460 440)
8560.32 (nr kat. 776 411)	✓	✓	✓		
8560 (nr kat. 776 404)	✓	✓	✓		
8560.31 (nr kat. 776 428)	✓	✓	✓		

Tab. 69: Mocowania Prevista – stelaże do pisuaru

## Zgodność ze stelażami do bidetu Prevista

wzór	Zestawy mocujące				
	Wzór 8570.36 (nr kat. 776 619)	Wzór 8573 (nr kat. 776 626)	Wzór 8570.49 (nr kat. 785 925)	Wzór 8180.73 (nr kat. 678 630)	Wzór 8173 (nr kat. 460 440)
8568 (nr kat. 776 442)	✓	✓	✓		

Tab. 70: Mocowania Prevista – stelaże do bidetu

## Zgodność z ramą podstawową Prevista

wzór	Zestawy mocujące				
	Wzór 8570.36 (nr kat. 776 619)	Wzór 8573 (nr kat. 776 626)	Wzór 8570.49 (nr kat. 785 925)	Wzór 8180.73 (nr kat. 678 630)	Wzór 8173 (nr kat. 460 440)
8570 (nr kat. 776 466)	✓	✓	✓		

Tab. 71: Mocowania Prevista – rama podstawowa

## Zgodność z elementami mocującymi do składanych poręczy itp.

wzór	Zestawy mocujące				
	Wzór 8570.36 (nr kat. 776 619)	Wzór 8573 (nr kat. 776 626)	Wzór 8570.49 (nr kat. 785 925)	Wzór 8180.73 (nr kat. 678 630)	Wzór 8173 (nr kat. 460 440)
8570.31 (nr kat. 776 497)	✓	✓	✓		
8570.32 (nr kat. 776 473)	✓	✓	✓		
8570.32 (nr kat. 776 480)	✓	✓	✓		

Tab. 72: Mocowania Prevista – elementy mocujące Prevista do składanych poręczy itp.



# Prevista Dry Plus

## Opis systemu

Patrz „Sucha zabudowa z systemem szyn Prevista Dry Plus“ na stronie 42.



Elementy Prevista Dry (oprócz wariantów obiektowych) mogą być stosowane również w systemie szyn Prevista Dry Plus i zapewniają w ten sposób pełny wybór właściwych produktów do każdej sytuacji instalacyjnej.

## Przegląd asortymentu

Poniżej przedstawiono wybór produktów uzupełniających, specjalnie do systemu szyn Prevista Dry Plus. Pełny przegląd jest dostępny w aktualnym katalogu lub na stronie [viega.pl](http://viega.pl).

## System szyn

### Kompletne zestawy Prevista Dry Plus



Ilustr. 177: Kompletny zestaw Prevista Dry Plus (wzór 8400)

- w zależności od wielkości zabudowywanej powierzchni kompletny zestaw Prevista Dry Plus zawiera materiały niezbędne do wykonania konstrukcji ścianki działowej lub zabudowy
- w zestawie znajdują się łączniki szyny, materiał do mocowania, materiał wyrównujący do nierównych ścian oraz śruby do mocowania płyt okładzinowych kartonowo-gipsowych
- dodatkowo potrzebne są szyny montażowe

wzór	nr kat.	do obudowanych powierzchni	liczba łączników szyny	Kod QR
8400	471 545	1 m <sup>2</sup>	10	
	471 750	3 m <sup>2</sup>	27	
	471 767	5 m <sup>2</sup>	40	
	471 774	10 m <sup>2</sup>	70	


Tab. 73: Przegląd wzór 8400

### Szyna montażowa Prevista Dry Plus



Ilustr. 178: Szyna montażowa (wzór 8401)

- ocynkowana szyna montażowa do wykonywania konstrukcji ścianek działowych i zabudowy, w połączeniu z łącznikiem szyn Prevista Dry Plus
- wstępnie wykrawane otwory podłużne co 30 cm
- z możliwością skrócenia lub uzupełnienia o kolejne otwory za pomocą gilotyny do szyn Prevista Dry Plus wzór 8420

wzór	nr kat.	Długość	Kod QR
8401	471 781	5 m	

Tab. 74: Przegląd wzór 8401

### Moduły WC


Patrz „Stelaże WC“ na stronie 122.

## Moduły do umywalki

### Moduł do umywalki Prevista Dry Plus



Ilustr. 179: Moduł do umywalki (wzór 8545)

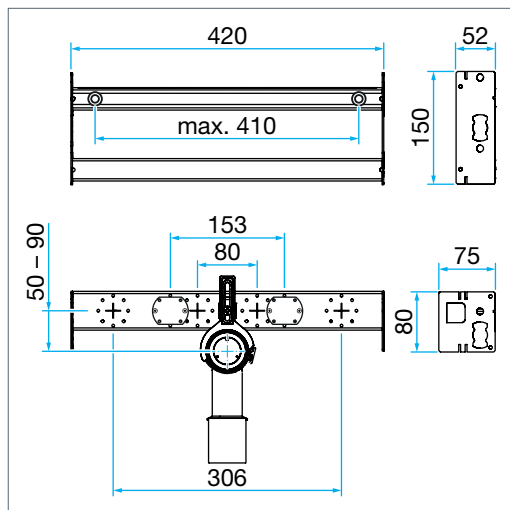

Ilustr. 180: Rysunek z wymiarami wzoru 8545

- materiał do mocowania modułu i umywalki dołączony do zestawu
- zestaw izolacji akustycznej do kolanek ze złączką ścienną Viega dołączony do zestawu
- możliwość montażu również w standardowej suchej zabudowie


wzór	nr kat.	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8545	776 299	420 mm	75 mm	

Tab. 75: Przegląd wzór 8545

### Moduł do umywalki Prevista Dry Plus bez barier




Ilustr. 181: Moduł do umywalki bez barier (wzór 8545.31)

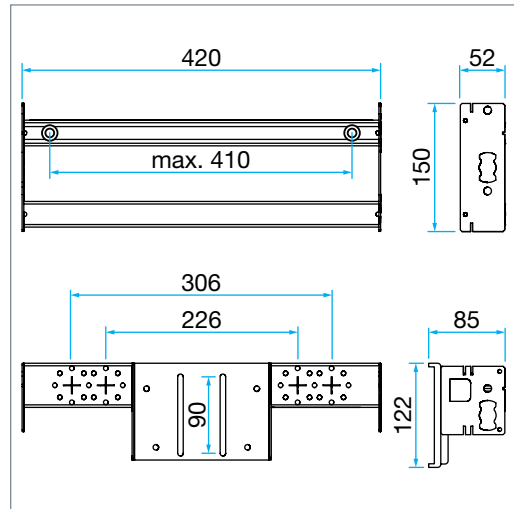

Ilustr. 182: Rysunek z wymiarami wzoru 8545.31

- przygotowany do mocowania uniwersalnego uchwytu syfonu podtynkowego wzór 5633.1/5633.2, aby zapewnić montaż bez barier z możliwością podjazdu wózka inwalidzkiego
- materiał do mocowania modułu i ceramiki dołączony do zestawu
- zestaw izolacji akustycznej do kolanek ze złączką ścienną Viega dołączony do zestawu
- możliwość montażu również w standardowej suchej zabudowie

wzór	nr kat.	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8545.31	776 305	420 mm	85 mm	


Tab. 76: Przegląd wzór 8545.31

## Moduł pisuaru

### Moduł pisuaru Prevista Dry Plus



Ilustr. 183: Moduł pisuaru (wzór 8565)

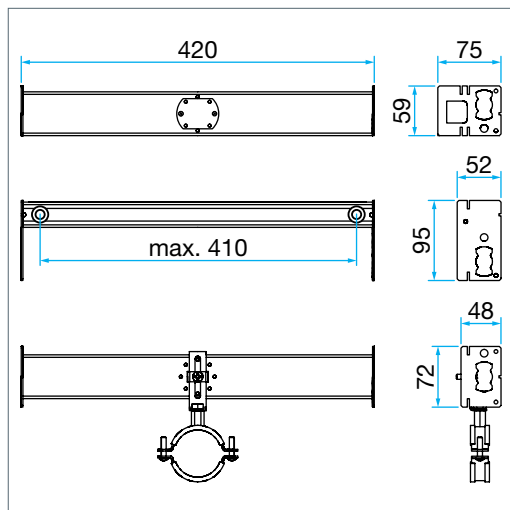








Ilustr. 184: Rysunek z wymiarami wzoru 8565

- do natynkowej spłuczki ciśnieniowej
- materiał do mocowania modułu i ceramiki dołączony do zestawu
- mocowanie przestawne na wysokość i układ dźwiękochłonny do kolanek ze złączkami ściennymi Viega dołączone do zestawu
- obejma do łuku odpływowego 54–58 mm
- możliwość montażu również w standardowej suchej zabudowie

wzór	nr kat.	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8565	776 435	420 mm	75 mm	

Tab. 77: Przegląd wzór 8565

### Element montażowy

Zdjęcie produktu	wzór	nazwa produktu	nr kat.	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
	8558	element montażowy Prevista Dry Plus do armatury natynkowej	776 558	420 mm	75 mm	
	8555.33	Element montażowy Prevista Dry Plus do armatury natynkowej z regulacją szerokości	776 350	420 mm	60 mm	
	8555.31	element montażowy Prevista Dry Plus do armatury natynkowej wzmocniony	776 336	420 mm	75 mm	
	8555	Element montażowy Prevista Dry Plus do zlewozmywaka	776 329	420 mm	75 mm	
	8555.34	element montażowy Prevista Dry Plus do armatury podtynkowej	776 367	420 mm	75 mm	
	8555.38	Element montażowy Prevista Dry Plus do armatury podtynkowej z regulacją głębokości	776 374	420 mm	40–110 mm	
	8555.35	element montażowy Prevista Dry Plus do dwóch zaworów podtynkowych lub wodomierza z jednym zaworem podtynkowym	776 381	130 mm	70 mm	
	8555.36	element montażowy Prevista Dry Plus do podłączenia pralki	776 398	82 mm	60 mm	

Tab. 78: Przegląd: element montażowy do Prevista

## Wyposażenie

### Łącznik szyny Prevista Dry Plus




Ilustr. 185: Łącznik szyny (wzór 8410)

- montaż na szynie pod kątem 90° lub 45° względem siebie
- montaż możliwy na zamkniętej i otwartej stronie szyny (w przypadku montażu na szynie zamkniętej zdjąć żółty element blokujący)

wzór	nr kat.	Kod QR
8410	471 798	

Tab. 79: Przegląd: wzór 8410

### Łącznik równoległy Prevista Dry Plus

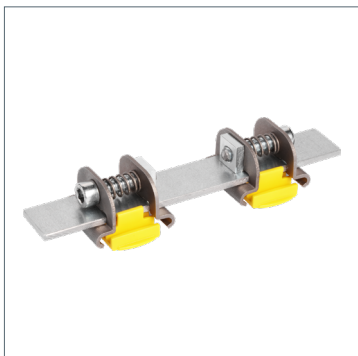

Ilustr. 186: Łącznik równoległy (wzór 8414)

- umożliwia niewielkie głębokości montażu 80–145 mm
- nadaje się do szyny montażowej Prevista Dry Plus wzór 8401

wzór	nr kat.	Zakres ustawienia	Kod QR
8414	747 237	80–145 mm	


Tab. 80: Przegląd wzór 8414

### Gilotyna do szyn Prevista Dry Plus




Ilustr. 187: Gilotyna do szyn (wzór 8420)

- do skracania otwartych szyn montażowych bez zadziorów bez brzeszczota i szlifierki kątowej
- w razie potrzeby należy wykroić kolejny otwór w szynie.

wzór	nr kat.	Kod QR
8420	471 866	


Tab. 81: Przegląd wzór 8420

### Uchwyt rury Prevista Dry Plus

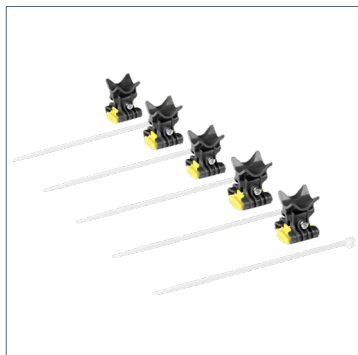

Ilustr. 188: Uchwyt rury (wzór 8416)


- do rur z tworzywa sztucznego d16–20, maksymalna otulina izolacyjna 13 mm
- nadaje się do szyny montażowej Prevista Dry Plus wzór 8401 (montaż możliwy po stronie otwartej i zamkniętej)

wzór	nr kat.	Zakres zastosowania	Kod QR
8416	798 468	d16–20	

Tab. 82: Przegląd wzór 8416



### Zestaw uchwyty do rur Prevista Dry Plus

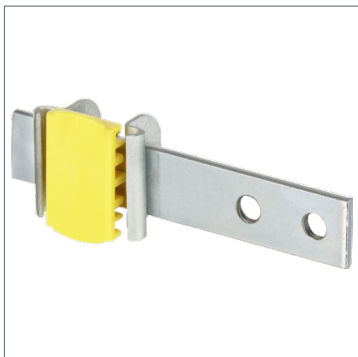

- nadaje się do szyny montażowej Prevista Dry Plus wzór 8401
- do montażu po otwartej lub zamkniętej stronie szyny
- z gwintem M8 do mocowania śrub bez łba i obejm rurowych

Ilustr. 189: Zestaw uchwyty do rur (wzór 8417)

wzór	nr kat.	Długość	Kod QR
8417	802 851	105 mm	

Tab. 83: Przegląd: wzór 8417

### Zestaw nóżek do WC Prevista Dry

Patrz „Zestaw nóżek Prevista Dry“ na stronie 139.

### Złączka kątowna Prevista Dry Plus 90°



- do transportu prefabrykowanych zabudów podtynkowych te złączki kątowne można stosować zamiast łączników szyny wzór 8410.
- do łączenia szyny montażowej (model 8401) ze stykami 90°

Ilustr. 190: Złączka kątowna (wzór 8415.1)

wzór	nr kat.	Wymiary	Kod QR
8415.1	765 989	62 × 62 mm	


Tab. 84: Przegląd wzór 8415.1

### Kątownik montażowy Prevista Dry Plus



- do podłączania na ścianie prefabrykowanych zabudów podtynkowych

Ilustr. 191: Kątownik montażowy (wzór 8415)

wzór	nr kat.	wymiar	Kod QR
8415	485 061	50 × 75 mm	
	726 300	50 × 140 mm	

Tab. 85: Przegląd wzór 8415

### Kątownik montażowy Prevista Dry Plus



- do montażu na ścianie
- nie nadaje się do montażu na podłodze
- nadaje się do szyny montażowej Prevista Dry Plus wzór 8401
- do montażu po otwartej lub zamkniętej stronie szyny

Ilustr. 192: Kątownik montażowy (wzór 8413)

wzór	nr kat.	głębokość montażu	Kod QR
8413	802 875	80–300 mm	

Tab. 86: Przegląd wzór 8413

### Przegub montażowy Prevista Dry Plus



- do płynnego ustawiania kąta od 0 do 180°, np. do mocowania i łączenia szyn montażowych na skosach dachowych
- zgodny z łącznikiem szyny Prevista Dry Plus wzór 8410

Ilustr. 193: Przegub montażowy (wzór 8411)

wzór	nr kat.	Zakres ustawienia	Kod QR
8411	471 804	0–180°	

Tab. 87: Przegląd wzór 8580.48

### Zestaw mocujący Prevista Dry Plus



- do montażu pojedynczego i szeregowego elementów Prevista na szynie montażowej 8401 (montaż Prevista Dry Plus)
- do montażu pojedynczego i szeregowego elementów Prevista na szynie montażowej wzór 8001
- regulowana głębokość do 200 mm

Ilustr. 194: Zestaw mocujący (nr wzoru 8570.49)

wzór	nr kat.	Zakres ustawienia	Kod QR
8570.49	785 925	150–245 mm	

Tab. 88: Przegląd wzór 8570.49

## Prevista Pure

### Opis systemu

Patrz „Zabudowa mokra z Prevista Pure“ na stronie 60.


### Przegląd asortymentu

Do wmurowania i obmurowania: wszystkie bloki do WC Prevista Pure są zgodne ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi Prevista. Na kolejnych stronach przedstawiono wybór naszego asortymentu, pełny przegląd jest dostępny w aktualnym katalogu lub na stronie [viega.pl](http://viega.pl).

### Bloki do WC Prevista Pure




Ilustr. 195: Blok do WC Prevista Pure (wzór 8512)

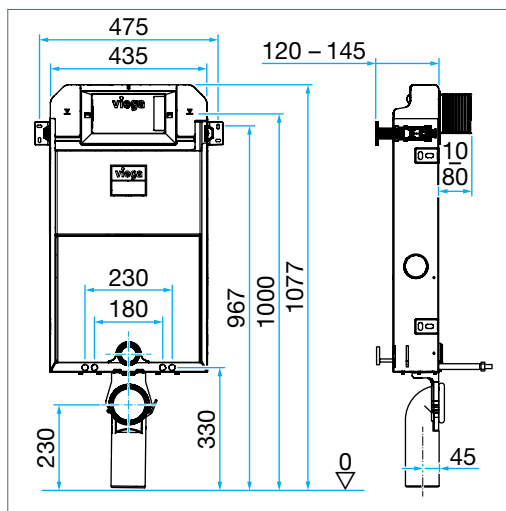

Ilustr. 196: Rysunek z wymiarami wzoru 8512



Ilustr. 197: Blok do WC Prevista Pure (wzór 8516)

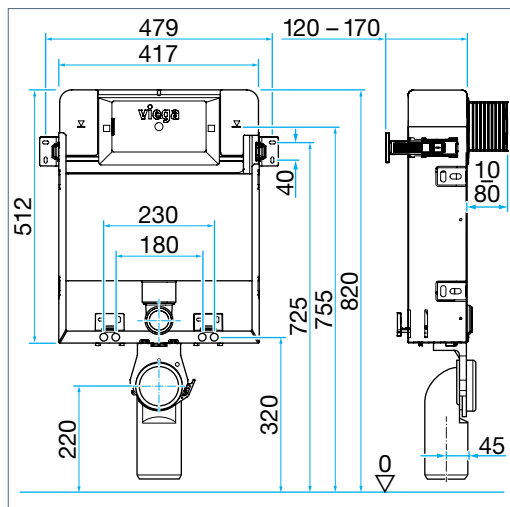

Ilustr. 198: Rysunek z wymiarami wzoru 8516

- 2-objętościowy układ spłukujący
- spłukiwanie pełne można ustawić w zakresie ok. 3,5–7,5 l (ustawienie fabryczne ok. 6 l)
- spłukiwanie oszczędne można ustawić w zakresie ok. 2–4 l (ustawienie fabryczne ok. 3 l)
- dławik przepływu do dostosowania do ceramik bezkrawędziowych fabrycznie zmontowany, jednak bez ustawionej funkcji dławienia
- ocynkowana rama stalowa z zaczepami mocującymi do montażu wstępnego


wzór	nr kat.	Wyso-kość	wysokość przycisku uruchamiającego (środek)	szerokość	głębokość zabudowy	urucha-mianie	Kod QR
8512	771 928	1077 mm	1000 mm	435 mm	105–155 mm	z przodu	
8516	771 942	820 mm	753 mm	435 mm	105–155 mm	z przodu i od góry	

Tab. 89: Przegląd bloków do WC wzór 8512 i 8516

### Blok do umywalki Prevista Pure




Ilustr. 199: Blok do umywalki Prevista Pure (wzór 8550)

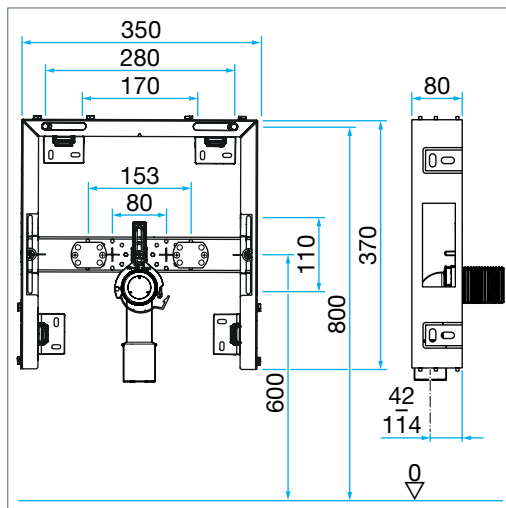

Ilustr. 200: Rysunek z wymiarami wzoru 8550

- uchwyt do przyłączy wody z regulacją wysokości i zestawem izolacji akustycznej do kolanek ze złączką ścienną Viega dołączony
- ocynkowana rama stalowa z zaczepami mocującymi do montażu wstępnego


wzór	nr kat.	Wysokość	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8550	776 596	370 mm	350 mm	80 mm	

Tab. 90: Przegląd: blok do umywalki wzór 8550

## Prevista Pure instalacja wodna do pisuaru



Ilustr. 201: Instalacja wodna do pisuaru (wzór 8566)

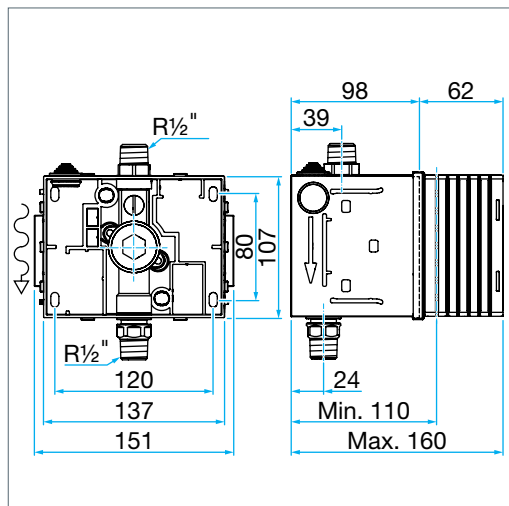

Ilustr. 202: Rysunek z wymiarami wzoru 8566

- do pisuarów z podtynkowym systemem spłukującym
- zgodny ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi do pisuarów Prevista, w tym z elektronicznym uruchamianiem

wzór	nr kat.	szerokość	głębokość zabudowy	Kod QR
8566	785 994	151 mm	110–160 mm	

Tab. 91: Przegląd: instalacja wodna do pisuaru wzór 8566


## Wyposażenie

### Konsola stojąca Prevista Pure



- do wykonania montażu wolno-stojącego bloku do WC Prevista Pure. Obciążenia statyczne są pochłaniane przez mur.
- Stal ocynkowana
- z materiałami do mocowania do podłogi

Ilustr. 203: Konsola stojąca wzór 8570.54

wzór	nr kat.	Kod QR
8570.54	785 987	


Tab. 92: Przegląd: konsola stojąca wzór 8570.54

### Przyrząd montażowy



- do montażu na ścianie bloku do WC Prevista Pure. Obciążenia statyczne są pochłaniane przez mur.
- Stal ocynkowana
- z możliwością skrócenia

Ilustr. 204: Zestaw montażowy wzór 8310.88

wzór	nr kat.	Kod QR
8310.88	761 134	

Tab. 93: Przegląd: zestaw montażowy wzór 8310.88



## Przyciski uruchamiające do WC/pisuaru

### Przyciski uruchamiające do WC

Z nową spłuczką podtylnkową Viega można stosować wszystkie przyciski uruchamiające do WC Viega od roku produkcji 2019, patrz „Możliwości łączenia przycisków uruchamiających ze stelażami WC Prevista Dry“ na stronie 77.

#### Visign for Style

Cechy szczególne:

- montaż bez narzędzi, elementy do mocowania w zestawie
- wybrane artykuły są na życzenie klienta dostępne w kolorach specjalnych, np. dostosowane do armatur


#### Visign for Style 20



Ilustr. 205: Visign for Style 20 (wzór 8610.1)

- materiał: tworzywo sztuczne
- uruchamianie: ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- montaż: bez narzędzi


#### Visign for Style 21

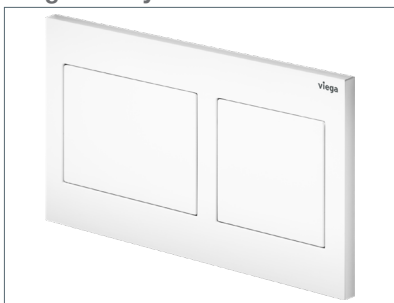

Ilustr. 206: Visign for Style 21 (wzór 8611.1)

- materiał: tworzywo sztuczne
- uruchamianie: ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- montaż: bez narzędzi

### Visign for Style 23

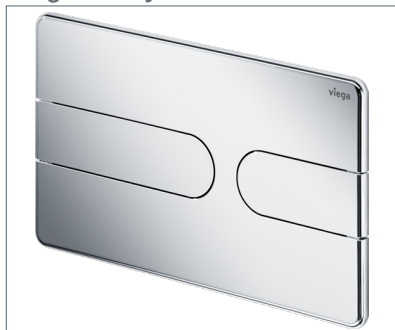

Ilustr. 207: Visign for Style 23 (wzór 8613.1)

- materiał: tworzywo sztuczne; akryl
- uruchamianie: ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- montaż: bez narzędzi
- cecha szczególna: dostępne w kolorach specjalnych
- z drobnym odstępem od ściany

### Visign for Style 24



Ilustr. 208: Visign for Style 24 (wzór 8614.1)

- materiał: tworzywo sztuczne; akryl
- uruchamianie: ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- montaż: bez narzędzi
- cecha szczególna: dostępne w kolorach specjalnych
- z drobnym odstępem od ściany

	<b>Visign for Style 20</b> Wzór 8610.1	<b>Visign for Style 21</b> Wzór 8611.1	<b>Visign for Style 23</b> Wzór 8613.1	<b>Visign for Style 24</b> Wzór 8614.1
<b>Materiał</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>
biały alpejski błyszczący	773 793	773 250	773 151	773 281
czarny matowy	796 389	801 724	801 731	801 748
szlachetny matowy	773 786	773 243	773 069	773 274
chromowany	773 779	773 236	773 052	773 267
czarny błyszczący			773 175	773 304
stal szlachetna			773 168	773 298
kolor specjalny			773 205	773 335
metalizowany			773 212	773 342
złoty			773 229	773 359
			<b>akryl</b>	<b>akryl</b>
czarny błyszczący / czarny matowy			773 199	773 311
czarny błyszczący / stal szlachetna			773 182	773 328

Tab. 94: Przegląd Visign for Style – materiały i wykonania

## Visign for More

Cechy szczególne:

- konstrukcje w wyrazistych kolorach i z wysokiej jakości materiałów
- do wszystkich spłuczek Prevista w zabudowie suchej i mokrej
- łatwe uruchamianie
- montaż bez narzędzi, elementy do mocowania w zestawie
- wybrane artykuły są na życzenie klienta dostępne w kolorach specjalnych, np. dostosowane do armatur

### Visign for More 200



Ilustr. 209: Visign for More 200 (wzór 8620.1)

- uruchamianie: ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu
- montaż: bez narzędzi
- cecha szczególna: dostępny w kolorze specjalnym

### Visign for More 201



Ilustr. 210: Visign for More 201 (wzór 8621.1)

- uruchamianie: elektroniczne, ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- montaż: bez narzędzi
- cecha szczególna: dostępny w kolorze specjalnym; ze zintegrowaną funkcją higieny
- cięty laserowo, jednoczęściowy ze stali nierdzewnej
- akcesoria: zestaw akcesoriów elektronicznych wzór 8655.11 (zasilacz i jednostka napędowa)
- z drobnym odstępem od ściany

### Visign for More 202



Ilustr. 211: Visign for More 202 (wzór 8622.1)

- uruchamianie: elektroniczne, ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu
- montaż: bez narzędzi
- cecha szczególna:
  - ze stałym podświetleniem LED
  - ze zintegrowaną funkcją higieny Viega
  - ergonomiczne pokrętko uruchamiające
  - dostępny w kolorze specjalnym
- akcesoria: zestaw akcesoriów elektronicznych wzór 8655.11 (zasilacz i jednostka napędowa)
- z drobnym odstępem od ściany





### Visign for More 204



Ilustr. 212: Visign for More 204 (wzór 8624.1)

- uruchamianie: elektroniczne, ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- montaż: bez narzędzi
- cecha szczególna:
  - ze zintegrowaną funkcją higieny Viega
  - bardzo wąskie elementy obsługowe
  - dostępny w kolorze specjalnym
- akcesoria: zestaw akcesoriów elektronicznych wzór 8655.11 (zasilacz i jednostka napędowa)
- z drobnym odstępem od ściany
- polerowany

Materiały i wykonania:

	Visign for More 200 Wzór 8620.1	Visign for More 201 Wzór 8621.1	Visign for More 202 Wzór 8622.1	Visign for More 204 Wzór 8624.1
				
<b>Materiał</b>	<b>metal</b>	<b>metal</b>	<b>metal</b>	<b>metal</b>
miedziany/złoty matowy	773 601			
czarny matowy	773 595	773 519		773 656
czarny matowy/ stal nierdzewna szcziotkowana				773 670
Stal nierdzewna szcziotkowana		773 526		773 663
stal nierdzewna polerowana				773 649
biały błyszczący		773 502	773 458	
biały błyszczący/ chromowany			773 465	
kolor specjalny	773 618	773 533	773 472	773 687
metalizowany	773 625	773 540	773 489	773 694
złocony	773 632	773 557	773 496	773 700
	<b>Szkło</b>			
Czarny	773 588			
biały	773 571			
	<b>drewno</b>			
dąb bejcowany	773 564			

Tab. 95: Przegląd Visign for More – materiały i wykonania

## Elektroniczne przyciski uruchamiające z bezdotykową aktywacją

Cechy szczególne:

- uruchamianie bezdotykowe zapewniające maksymalną higienę – uruchamianie spłuczki przez zbliżenie dłoni do płytki
- montaż bez narzędzi, elementy do mocowania w zestawie
- z drobnym odstępem od ściany


### Visign for Style 25



Ilustr. 213: Visign for Style 25 (wzór 8615.1)

- uruchamianie: bezdotykowe
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- montaż: bez narzędzi
- cecha szczególna: z lakierem fluorescencyjnym (jako światło wskaźnikowe w ciemności), ze zintegrowaną funkcją higieny Viega
- akcesoria: zestaw akcesoriów elektronicznych wzór 8655.11 (zasilacz i jednostka napędowa)

### Visign for More 205

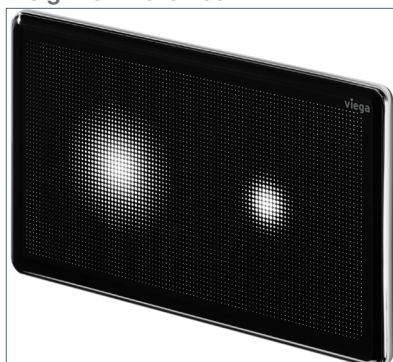

Ilustr. 214: Visign for More 205 (wzór 8625.1)

- uruchamianie: bezdotykowe
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- montaż: bez narzędzi
- cecha szczególna: po zbliżeniu przycisk uruchamiający włącza się jako światło wskaźnikowe; ze zintegrowaną funkcją higieny Viega
- akcesoria: zestaw akcesoriów elektronicznych wzór 8655.11 (zasilacz i jednostka napędowa)

	Visign for Style 25 Wzór 8615.1	Visign for More 205 Wzór 8625.1
<b>Materiał</b>	tworzywo sztuczne	
biały	774 356	
		<b>Szkło</b>
Czarny		774 363

Tab. 96: Przegląd elektronicznych przycisków uruchamiających z uruchamianiem bezdotykowym – materiały i wykonania

## Visign for Public

Cechy szczególne:

- do wysokich wymagań w obszarze publicznym – przyciski uruchamiające są przykręcone do ramki do zabudowy, aby nie dopuścić do łatwego ściągania ze ściany
- wykonanie z solidnej stali nierdzewnej
- wzór 8631.1 i 8635.1 dostępny również jako przycisk uruchamiający pisuaru

### Visign for Public 10



- materiał: stal nierdzewna
- warianty: szczotkowane
- uruchamianie: ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- cecha szczególna: możliwość przykręcenia

Ilustr. 215: Visign for Public 10 (wzór 8630.1)

### Visign for Public 11



- materiał: stal nierdzewna
- warianty: szczotkowane, biały błyszczący
- uruchamianie: ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- cechy szczególne: możliwość przykręcenia

Ilustr. 216: Visign for Public 11 (wzór 8631.1)




### Visign for Public 12



- materiał: stal nierdzewna
- warianty: szczotkowane, biały błyszczący
- uruchamianie: bezdotykowe
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu
- cechy szczególne: możliwość przykręcenia, ze zintegrowaną funkcją higieny Viega

Ilustr. 217: Visign for Public 12 (wzór 8635.1)

### Materiały i wykonania:

	Visign for Public 10 Wzór 8630.1	Visign for Public 11 Wzór 8631.1	Visign for Public 12 Wzór 8635.1
			
<b>Materiał</b>	<b>metal</b>	<b>metal</b>	<b>metal</b>
Stal nierdzewna szczotkowana	774 349	774 325	774 370
biały		774 332	774 387

Tab. 97: Przegląd Visign for Public – materiały i wykonania



## Visign for Life


### Visign for Life 5



Ilustr. 218: Visign for Life 5 (wzór 8601.1)

- materiał: tworzywo sztuczne
- warianty: chromowany, biały alpejski, szlachetny matowy
- uruchamianie: ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- cecha szczególna: ukryte śruby mocujące, brak ramki

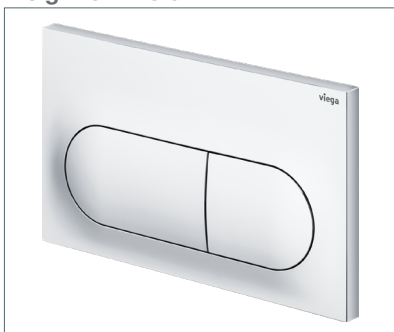

### Visign for Life 6



Ilustr. 219: Visign for Life 6 (wzór 8602.1)

- materiał: tworzywo sztuczne
- warianty: chromowany, biały alpejski, szlachetny matowy
- uruchamianie: ręczne
- technika spłukiwania: 2-objętościowa
- zastosowanie: z przodu lub z góry
- cecha szczególna: ukryte śruby mocujące, brak ramki

### Materiały i wykonania:

	Visign for Life 5 Wzór 8601.1	Visign for Life 6 Wzór 8602.1
		
<b>Materiał</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>
biały alpejski	773 731	773 762
szlachetny matowy	773 724	773 755
chromowany	773 717	773 748

Tab. 98: Przegląd Visign for Life – materiały i wykonania

## Splukiwanie zdalne

Cechy szczególne:

- do dowolnego umieszczenia w łazience, zastosowanie w zabudowie suchej i mokrej, można również zamontować w meblach łazienkowych
- ze zintegrowaną funkcją higieny Viega

### splukiwanie zdalne WC Visign for Style 23



Ilustr. 220: Splukiwanie zdalne WC Visign for Style 23 (wzór 8640.1)

- materiał: tworzywo sztuczne
- warianty: chromowany, biały alpejski
- uruchamianie: elektroniczne, ręczne
- technika splukiwania: 2-objętościowa
- ze zintegrowaną funkcją higieny Viega
- akcesoria: zestaw akcesoriów elektronicznych wzór 8655.11 (zasilacz i jednostka napędowa); zestaw montażowy do zabudowy podtynkowej wzór 8640.14

### splukiwanie zdalne WC Visign for More 200



Ilustr. 221: Splukiwanie zdalne WC Visign for More 200 (wzór 8641.1)

- materiał: szkło
- warianty: biały komunikacyjny, czarny
- uruchamianie: elektroniczne, ręczne
- technika splukiwania: 2-objętościowa
- ze zintegrowaną funkcją higieny Viega
- akcesoria: zestaw akcesoriów elektronicznych wzór 8655.11 (zasilacz i jednostka napędowa); zestaw montażowy do zabudowy podtynkowej wzór 8640.14

	<b>Visign for Style 23 Wzór 8640.1</b>	<b>Visign for More 200 Wzór 8641.1</b>
<b>Materiał</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>	
biały alpejski	773 083	
chromowany	773 076	
		<b>Szkło</b>
Czarny		773 106
biały		773 090


Tab. 99: Przegląd: uruchamianie zdalne WC – materiały i wykonania

### zestaw akcesoriów elektronicznych



Ilustr. 222: zestaw wyposażenia elektronicznego wzór 8655.11

Do elektronicznego uruchamiania spłukiwania potrzebny jest elektroniczny zestaw akcesoriów (wzór 8655.11) w połączeniu z elektronicznym przyciskiem uruchamiającym. Jednostka napędowa jest zakładana na blok mechanizmu popychaczy płyty montażowej. Ponadto na jednostce napędowej ustawiana jest ilość spłukiwania oraz funkcja higieny Viega, patrz „Możliwe ustawienia“ na stronie 78.

wzór	nr kat.	Kod QR
8655.11	783 952	

Tab. 100: Przegląd: zestaw akcesoriów wzór 8655.11

### Inne akcesoria

Przyciski uruchamiające WC mogą być wyposażone w inne akcesoria.

Ramki montażowej do zlicowania przycisku z płytkami wzór 8651.1 nie można łączyć z systemem Prevista Pure (zabudowa mokra).

	Ramka montażowa WC do Prevista z oświetleniem LED Wzór 8650.1	ramka do zabudowy WC Prevista do montażu w sposób zlicowany z płytkami Wzór 8651.1	Zasobnik na tabletki do WC do Prevista Wzór 8653.1
Visign for Life 5 8601.1			
Visign for Life 6 8602.1			
Visign for Style 20 8610.1		✓	✓
Visign for Style 21 8611.1		✓	✓
Visign for Style 23 8613.1			✓
Visign for Style 24 8614.1		✓ <sup>1)</sup>	✓
Visign for More 200 8620.1			✓
Visign for More 201 8621.1	✓	✓	✓
Visign for More 202 8622.1		✓	✓
Visign for More 204 8624.1	✓	✓	✓
Visign for Style 25 sensitive 8615.1			✓
Visign for More 205 sensitive 8625.1			✓
Visign for Public 10 8630.1			
Visign for Public 11 8631.1			
Visign for Public 12 8635.1			

<sup>1)</sup> Warianty Visign for Style 24 nr kat. 773 311 i 773 328 nie mogą być łączone

Tab. 101: Możliwości łączenia przycisków uruchamiających z akcesoriami


### Ramka montażowa do zlicowania przycisku WC z płytkami

Przycisk uruchamiający WC Visign for Style 20, 21 i 24 (wyjątek: warianty akrylowe) oraz warianty Visign for More 201, 202 i 204 mogą być opcjonalnie wyposażone w ramkę montażową zlicowaną z płytkami. Ta ramka montażowa umożliwia montaż przycisku równo z powierzchnią okładziny ceramicznej w zabudowie podtynkowej.

Ramka montażowa WC jest przystosowana tylko do suchej zabudowy.



Ilustr. 223: Ramka montażowa WC do montażu Prevista w sposób zlicowany z płytkami (wzór 8651.1)

wzór	nr kat.	Kod QR
8651.1	775 810	

Tab. 102: Przegląd: ramka montażowa WC wzór 8651.1

	przycisk uruchamiający WC (wzór)															
	Visign for Life (VfL)				Visign for Style (VfS)				Visign for More (VfM)				Visign for Public (VfP)			
	VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 11	VfP 12	
8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 <sup>1)</sup>	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8631.1	8635.1		
Stelaż WC																
Dry																
8521		✓	✓		✓ <sup>1)</sup>			✓	✓	✓						
8522		✓	✓		✓ <sup>1)</sup>			✓	✓	✓						
8530		✓	✓		✓ <sup>1)</sup>			✓	✓	✓						
8533		✓	✓		✓ <sup>1)</sup>			✓	✓	✓						
8521.32		✓	✓		✓ <sup>1)</sup>			✓	✓	✓						
8522.31		✓	✓		✓ <sup>1)</sup>			✓	✓	✓						
8522.33		✓	✓		✓ <sup>1)</sup>			✓	✓	✓						
8874.9		✓	✓		✓ <sup>1)</sup>			✓	✓	✓						
8524		✓	✓		✓ <sup>1)</sup>			✓	✓	✓						
<b>Pure</b>																
8512																
8516																
8512.31																

<sup>1)</sup>Warianty Visign for Style 24 nr kat. 773 311 i 773 328 nie mogą być łączone

Tab. 103: Przegląd możliwości łączenia do ramki montażowej WC zlicowanej z płytkami wzór 8651.1

Ramki montażowej montowanej w sposób zlicowanej z płytkami wzór 8651.1 nie można łączyć z systemem Prevista Pure (zabudowa mokra)!

### Ramka montażowa LED do WC


Przyciski uruchamiające WC Visign for More 201 i 204 mogą być opcjonalnie wyposażone w ramkę montażową LED. Po zbliżeniu do przycisku uruchamiającego WC zapala się ramka montażowa z diodą LED i zapewnia przydatną orientację w łazience w ciemności.



Ilustr. 224: Ramka montażowa do WC Prevista z oświetleniem LED (wzór 8650.1)

Niezbędne komponenty:

- przycisk uruchamiający WC Visign for More 201 lub 204 (wzór 8621.1 lub wzór 8624.1)
- ramka montażowa LED, wzór 8650.1
- zestaw akcesoriów elektronicznych, wzór 8655.11

wzór	nr kat.	Kod QR
8650.1	775 803	

Tab. 104: Przegląd: ramka montażowa LED do WC wzór 8650.1

	przycisk uruchamiający WC (wzór)															
	Visign for Life (VfL)			Visign for Style (VfS)			Visign for More (VfM)			Visign for Public (VfP)						
	VfL 5	VfL 6	VfL 12	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 11	VfP 12
8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 <sup>1)</sup>	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8631.1	8635.1		
Stelaż WC																
Dry																
8521								✓				✓				
8522								✓				✓				
8530								✓				✓				
8533								✓				✓				
8521.32								✓				✓				
8522.31								✓				✓				
8522.33								✓				✓				
8874.9								✓				✓				
8524								✓				✓				
Pure																
8512								✓				✓				
8516								✓				✓				
8512.31								✓				✓				

Tab. 105: Przegląd możliwości łączenia ramki montażowej LED, wzór 8650.1, uruchamianie z przodu



### Zasobnik na tabletki


Zasobnik na tabletki do WC umożliwia wrzucanie do sfluczki, przez otwór przycisku uruchamiającego, powszechnie dostępnych tabletek czyszczących niezawierających chloru. Zasobnik na tabletki można łączyć ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi WC. Tabletką czyszczącą pozostaje zanurzona do całkowitego rozpuszczenia i w ten sposób wspomaga higienę WC.



Ilustr. 225: Zasobnik na tabletki do WC do Prevista (wzór 8653.1)

Możliwość łączenia z:

- przyciskiem uruchamiającym wzór 8610.1, 8611.1, 8613.1, 8614.1, 8615.1, 8620.1, 8621.1, 8622.1, 8624.1 lub 8625.1

wzór	nr kat.	Kod QR
8653.1	773 366	

Tab. 106: Przegląd: zasobnik do tabletek do WC wzór 8653.1



		przycisk uruchamiający WC (wzór)														
		Visign for Life (VfL)				Visign for Style (VfS)				Visign for More (VfM)				Visign for Public (VfP)		
		VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 11	VfP 12
		8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 <sup>1)</sup>	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8631.1	8635.1
Stelaz																
WC																
Dry																
8521			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8522			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8530			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8533			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8521.32			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8522.31			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8522.33			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8874.9			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8524			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pure																
8512			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8516			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8512.31			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Tab. 107: Przegląd możliwości łączenia ramki montażowej do WC, wzór 8653.1, uruchamianie z przodu

### Zasilanie redundantne do przycisków uruchamiających WC

Jako zabezpieczenie (np. w razie zaniku zasilania) pojemnik na baterie (wzór 8570.56) i adapter kablowy (wzór 8570.57) zapewniają redundantne zasilanie elektryczne. Wymagana jest do tego powszechnie dostępna bateria typu CR-P2 6,0 V.



Ilustr. 226: Adapter (nr wzoru 8570.57)

### Działanie elektronicznych przycisków uruchamiających do WC na baterie

Do przycisków uruchamiających Viega zaleca stałe zasilanie 230 V. Jeżeli przyłączyć do zasilania elektrycznego nie jest dostępne, w razie potrzeby (np. renowacja) można korzystać również z poniższych przycisków uruchamiających do WC w połączeniu z pojemnikiem na baterie (wzór 8570.56):

- Visign for More 201, nr wzoru 8621.1
- Visign for More 204, nr wzoru 8624.1
- splotkiwanie zdalne WC Visign for More 200, wzór 8641.1
- splotkiwanie zdalne WC Visign for Style 23, wzór 8640.1



Ilustr. 227: Pojemnik na baterie (nr wzoru 8570.56)

## Przyciski uruchamiające do pisuaru

Wszystkie stelaże do pisuaru Prevista Dry zawierają te same elementy instalacji wodnej. Dzięki temu ze stelażami do pisuaru można stosować wszystkie dostępne przyciski uruchamiające do pisuaru.

Jeśli ma zostać zainstalowany elektroniczny przycisk uruchamiający z uruchamianiem na podczerwień, wymagane jest odpowiednie przyłącze prądu i należy je przewidzieć w miejscu montażu.

Więcej informacji o stelażach do pisuaru Prevista Dry: patrz „Stelaże do pisuaru“ na stronie 133.

### Visign for Style

#### Visign for Style 20




Ilustr. 228: Visign for Style 20 (wzór 8610.2)

- materiał: tworzywo sztuczne
- warianty: chromowane, biały alpejski, szlachetny matowy
- uruchamianie: ręczne
- montaż: bez narzędzi



#### Visign for Style 21

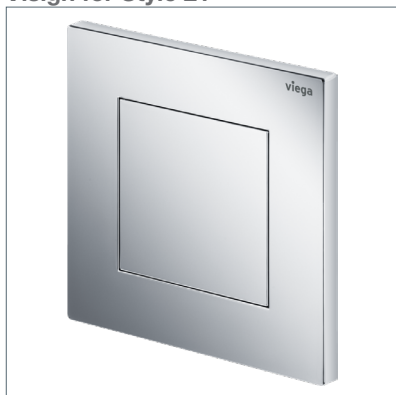

Ilustr. 229: Visign for Style 21 (wzór 8611.2)

- materiał: tworzywo sztuczne
- warianty: chromowane, biały alpejski, szlachetny matowy
- uruchamianie: ręczne
- montaż: bez narzędzi



**Visign for Style 23**


- materiał: tworzywo sztuczne
- warianty: chromowane, biały alpejski, szlachetny matowy, czarny, stalowy, czarny matowy
- uruchamianie: ręczne
- montaż: bez narzędzi
- z drobnym odstępem od ściany



Ilustr. 230: Visign for Style 23 (wzór 8613.2)


**Materiały i wykonania:**

	<b>Visign for Style 20 Wzór 8610.2</b>	<b>Visign for Style 21 Wzór 8611.2</b>	<b>Visign for Style 23 Wzór 8613.2</b>
<b>Materiał</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>
biały alpejski	774 493	774 523	774 554
szlachetny matowy	774 486	774 516	774 547
chromowany	774 479	774 509	774 530
czarny błyszczący			774 578
stal szlachetna			774 561
			<b>akryl</b>
czarny błyszczący / czarny matowy			774 592
czarny błyszczący / stal szlachetna			774 585

Tab. 108: Przegląd Visign for Style – materiały i wykonania

## Visign for More

### Visign for More 200

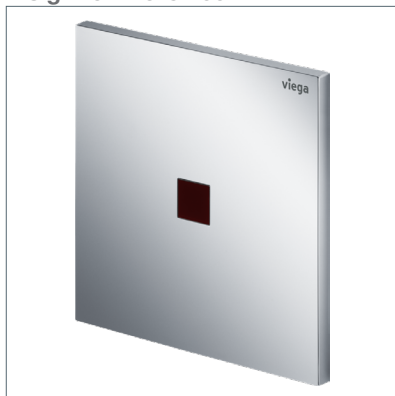


- elektroniczne uruchamianie, materiały przyłączeniowe dołączone
- z funkcją higieny (sterowane czasowo spłukiwanie automatyczne)
- uruchamianie: bezdotykowe
- przyłącze: napięcie zasilania 100–240 V AC/50–60 Hz
- montaż: bez narzędzi
- z drobnym odstępem od ściany



Ilustr. 231: Visign for More 200 (wzór 8620.2)

### Materiały i wykonania:

<b>Visign for More 200 Wzór 8620.2</b>	
	
<b>Materiał</b>	<b>tworzywo sztuczne</b>
biały alpejski	774 639
chromowany	774 622
stal szlachetna	774 646
<b>Szkło</b>	
czarny	774 677
biały	774 660
<b>drewno</b>	
dąb bejcowany	774 653

Tab. 109: Przegląd Visign for More – materiały i wykonania

## Visign for Public

### Visign for Public 11



- materiał: stal nierdzewna
- warianty: szczotkowany, biały
- uruchamianie: ręczne
- montaż: bez narzędzi
- cecha szczególna: możliwość przykręcenia



Ilustr. 232: Visign for Public 11 (wzór 8631.2)

### Visign for Public 12





- materiał: stal nierdzewna
- warianty: szczotkowany, biały
- uruchamianie: bezdotykowe
- przyłączy: napięcie zasilania 100–240 V AC/50–60 Hz
- montaż: bez narzędzi
- cecha szczególna: możliwość przykręcenia



Ilustr. 233: Visign for Public 12 (wzór 8635.2)

Materiały i wykonania:


	Visign for Public 11 Wzór 8631.2	Visign for Public 12 Wzór 8635.2
		
<b>Materiał</b>	<b>metal</b>	<b>metal</b>
Stal nierdzewna szczotkowana	774 608	774 684
biały	774 615	774 691

Tab. 110: Przegląd Visign for Public – materiały i wykonania

## Wyposażenie

### Ramka montażowa do pisuaru do montażu zlicowanego z płytkami

Płytki uruchamiające do pisuaru Visign for Style 20, 21 i Visign for More 200 mogą być montowane w sposób zlicowany z płytkami. Do tego wymagana jest ramka montażowa zlicowana z płytkami (wzór 8651.2).

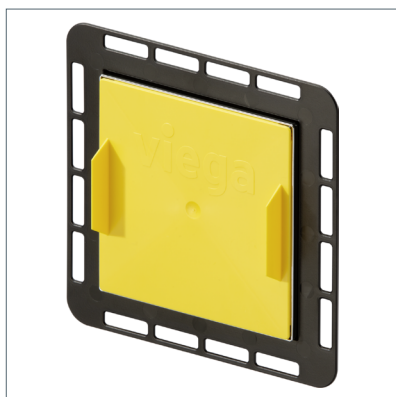

Ilustr. 234: Ramka do zabudowy do pisuaru Prevista, do montażu zlicowanego z płytkami (wzór 8651.2)

	przycisk uruchamiający do pisuaru (wzór)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
<b>Stelaż do pisu- aru</b>						
<b>Dry</b>						
8560.32	✓	✓		✓		
8560	✓	✓		✓		
8560.31						
<b>Pure</b>						
8566						

Tab. 111: Przegląd możliwości łączenia ramki montażowej do pisuaru zlicowanej z płytkami wzór 8651.2



# Przyłącza instalacyjne Prevista

## Przeгляд asortymentu

### Kolanko ze złączką naścienną do Prevista



- do systemu podtynkowego Prevista, kolano ze złączką naścienną Prevista
- brąz krzemowy
- gwint Rp, gwint G
- z możliwością skrócenia

Ilustr. 235: Wzór 8055.2

wzór	nr kat.	G	L	RP	Kod QR
8055.2	785 178	1/2	88,5 mm	1/2	

Tab. 112: Przeгляд: kolanko ze złączką naścienną wzór 8055.2


Stelaże do WC i do bidetu podłącza się przez długie kolanko ze złączką naścienną specjalnie do systemu podtynkowego Prevista. Przyłącze do instalacji zasilającej jest wykonane analogicznie do przyłączy spłuczek i armatur pisuaru z gniazdem wtykowym, daje to takie same korzyści montażowe. Kolanko ze złączką naścienną musi przechodzić przez warstwy obudowy i dlatego jest bardzo długie. Długie wykonanie pozwala zapobiec powstaniu punktów separacji w zabudowie podtynkowej i wykluczyć niepewne połączenia w zabudowie podtynkowej. W przypadku stosowania płyty kartonowo-gipsowej 18 mm przyłącze znajduje się 10 mm przed licem obudowy, do tego dochodzi jeszcze grubość materiału płytki z klejem.

### Złączka przejściowa Viega Smartpress z SC-Contur



- do systemu zabudowy podtynkowej Prevista
- brąz krzemowy
- przyłącze zaprasowywane, gniazdo wtykowe Prevista

Ilustr. 236: Wzór 6711.8

wzór	nr kat.	G	d	Kod QR
6711.8	776 985	½	16	


Tab. 113: Przegląd: złączka przejściowa wzór 6711.8

### Łuk przejściowy 90° Viega Smartpress z SC-Contur



- do systemu zabudowy podtynkowej Prevista
- w połączeniu z kolankiem ze złączką ścienną do Prevista wzór 8055.2
- brąz krzemowy
- przyłącze zaprasowywane, gniazdo wtykowe Prevista

Ilustr. 237: Wzór 6716.8

wzór	Nr kat.	G	d	Kod QR
6716.8	776 992	½	16	


Tab. 114: Przegląd: kolanko przejściowe wzór 6716.8

### Trójnik przejściowy Viega Smartpress z SC-Contur



- do systemu zabudowy podtynkowej Prevista
- brąz krzemowy
- przyłącze zaprasowywane, gniazdo wtykowe Prevista

Ilustr. 238: Wzór 6718.8

wzór	nr kat.	d1	G	d2	Kod QR
6718.8	777 005	16	1/2	16	
	777 012	20	1/2	20	


Tab. 115: Przegląd trójnika przejściowego wzór 6718.8

### Element do rozbudowy Viega Smartpress z SC-Contur



- do systemu zabudowy podtynkowej Prevista
- w połączeniu z kolankiem ze złączką ścienną do Prevista wzór 8055.2
- brąz krzemowy
- przyłącze zaprasowywane, gniazdo wtykowe Prevista

Ilustr. 239: Wzór 6725.78

wzór	nr kat.	d1	G	d2	Kod QR
6725.78	796 754	16	½	16	
	796 761	20	½	20	
	796 778	25	½	25	

Tab. 116: Przegląd: element do rozbudowy wzór 6725.78


Jako dalsze uzupełnienie do podłączenia kolanka ze złączką ścienną do instalacji zasilającej Viega Smartpress dostępne są elementy przyłączeniowe w kształcie litery h. Aby spełnić najwyższe wymagania higieniczne, elementy przyłączeniowe w kształcie litery h umożliwiają obejście przewodów oraz bezkolizyjne układanie rur obok rury kanalizacyjnej i izolację zgodną z normami.

## DALSZE INFORMACJE

### Konfigurator

#### Konfigurator przycisków uruchamiających Viega

Aplikacja sieci web do łatwego i szybkiego wybierania oraz wizualizacji odpowiedniego przycisku uruchamiającego, umożliwiającą projektowanie łazienki na komputerze i tablecie.

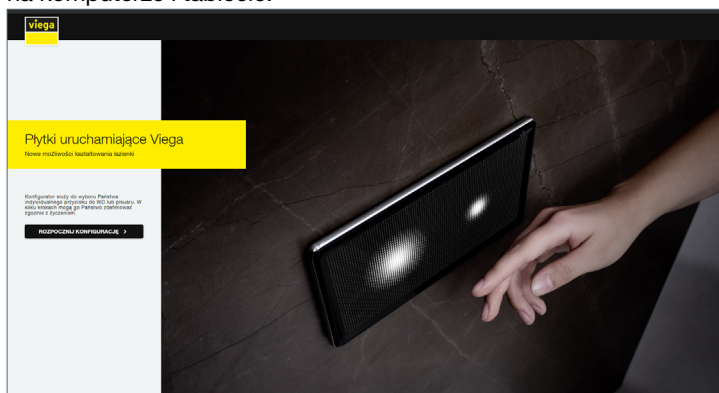

Ilustr. 240: Ekran tytułowy konfiguratora przycisków uruchamiających

#### Funkcje:

- wybór przycisków uruchamiających do WC i pisuaru
- konfigurowanie konstrukcji i materiału wraz z kolorami i płytkami ceramicznymi z podglądem 3D
- wybór pasujących modułów zabudowy podtynkowej i akcesoriów
- generowanie listy materiałów i wskazówek o właściwym systemie zabudowy podtynkowej


#### kryteria wyszukiwania:

- materiał: tworzywo sztuczne, akryl, metal, szkło, drewno
- uruchamianie
  - ręczne
  - bezdotykowe
  - dodatkowe spłukiwanie zdalne
  - funkcja higieny Viega
  - elektroniczne
- optyka
  - z ramką montażową zlicowaną z płytkami
  - oświetlenie LED
- wybór kolorów (także kolorów specjalnych i kolorów metalicznych)
- wybór zabudowy podtynkowej
  - system zabudowy podtynkowej
  - stelaż WC



## Konfigurator Prevista Dry Plus

Aplikacja internetowa do łatwego i szybkiego projektowania oraz doboru materiałów do systemu zabudowy podtynkowej Prevista Dry Plus.

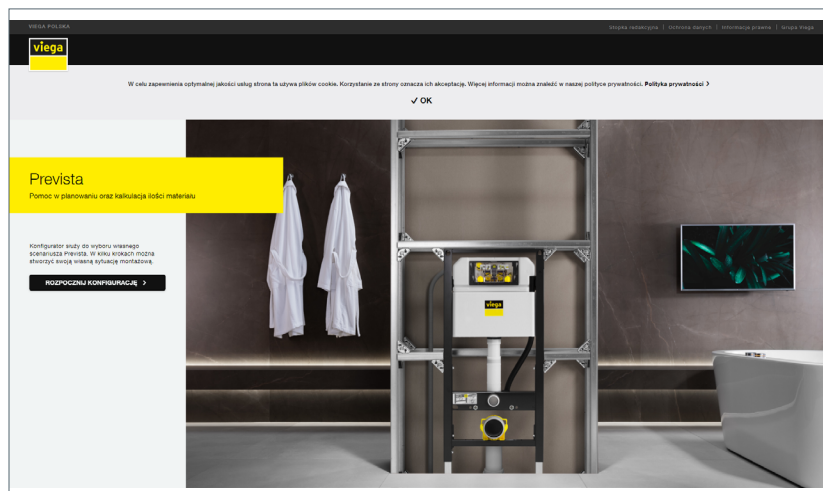

Ilustr. 241: Ekran tytułowy konfiguratora Prevista Dry Plus

### Funkcje:

- konfigurowanie konstrukcji zabudowy podtynkowej na wysokości całego lub części pomieszczenia z szybem i konstrukcjami ścianek działowych
- umieszczanie elementów sanitarnych do WC, pisuaru, umywalki i bidetu z podglądem 3D
- generowanie szkicu konstrukcyjnego, listy wykrojów i materiałów

Umieszczony obok kod QR umożliwia przejście do konfiguratora Prevista Dry Plus na stronie głównej Viega.



## Łącza internetowe

### Oprogramowanie

[wiega.pl/pl/serwis/programy-obliczeniowe-i-konfigurator.html](http://wiega.pl/pl/serwis/programy-obliczeniowe-i-konfigurator.html)



### Dane produktów

#### Dane BIM

[wiega.pl/pl/serwis/downloads/bim.html](http://wiega.pl/pl/serwis/downloads/bim.html)



### Strona internetowa Viega

#### Katalog internetowy

[wiega.pl/pl/produkty/Katalog/Systemy-zabudowy-podtynkowej.html](http://wiega.pl/pl/produkty/Katalog/Systemy-zabudowy-podtynkowej.html)







## INDEKS HASEŁ

### B

- Blok
  - Umywalka 158
  - WC 156–157

### D

- Dane BIM 191
- Dławik przepływu 65, 66

### E

- Element montażowy 150

### F

- Funkcja higieny 78

### I

- Instalacja wodna do pisuaru 91, 159

### K

- Katalog internetowy 191
- Kołki rozporowe 106–107
- Konfiguratory
  - Konfigurator Prevista Dry Plus 190
  - Viega Konfigurator przycisków uruchamiających 189
- Konsola
  - Konsola pośrednia 20
  - Konsola stojąca 61, 160
  - Obciążenie 117

### L

- Lustro 114

### M

- Mocowanie 97, 104
  - Podłoga 104
  - Prevista Dry 141
  - Prevista Dry Plus 59, 155
  - Ściana *patrz* Kołki rozporowe
- Moduł do umywalki 147–148
- Moduł pisuaru 149
- Montaż narożny 19, 45

## O

- Obciążenie 119
- Obszar
  - Prysznic 116
  - Strefa ochronna 71
  - Umywalka 113
  - WC 110
- Ochrona akustyczna 120
- Ochrona przeciwwilgociowa *patrz* Uszczelnienie
- Odbiornik radiowy 83–84
- Oprogramowanie 191
- Oprogramowanie projektowe *patrz* Oprogramowanie

## P

- Planowanie integralne *patrz* Dane BIM
- Płyta
  - Okładzina 93–97
  - Pisuar *patrz* przycisk uruchamiający pisuar
  - Płyta drewniana 97, 109
  - WC *patrz* przycisku uruchamiającego WC
- Płytką przycisku *patrz* Przycisk uruchamiający
- Pojemnik na baterie 91, 179
- Prevista Dry 12
  - Głębokość montażu 36
  - Opis systemu 12
  - Przykłady instalacji 21–34
  - Stelaż do pisuaru *patrz* Stelaż do pisuaru
  - Stelaż do umywalki *patrz* Stelaż do umywalki
  - Stelaż WC *patrz* Stelaż WC
  - Wersje montażowe 12–19
- Prevista Dry Plus 42
  - Głębokość montażu 54–57
  - Narzędzia 58
  - Opis systemu 42
  - Przykłady instalacji 46–53
  - Wersje montażowe 42–46
- Prevista Pure 60
  - Opis systemu 60
  - Statyka 60
  - Wersje montażowe 60–61
- Przeгляд 63, 66
- Przełącznik DIP 78, 91
- Przycisk uruchamiający *patrz* przycisk uruchamiający pisuar;  
*patrz* przycisku uruchamiającego WC
- Przycisk uruchamiający pisuar 180
  - Montaż 74–75, 91
  - Opis systemu 88
  - Schemat połączeń 92

Przycisku uruchamiającego WC 161

Możliwości łączenia 77

Przykłady instalacji 79

#### Przyłącze

Elektronika *patrz* Zasilacz

Rura 70, 185–188

Ścieki 70

WC z funkcją mycia 67–72

## R

### Ramka montażowa

Pisuar 184

WC 81, 175

## S

Spluczka 63

Splukiwanie zdalne 170

Stelaż do pisuaru 133–135

Teleskopowe przyłącze wody 135

Wymiana poprzecznic 76

Stelaż do umywalki

Dla niepełnosprawnych 31, 115, 130–131

Wariant obiektowy 138

Zmienne ustawienie poprzecznic 128–129

Z możliwością przestawienia na wysokość 132

Stelaż WC

Dla niepełnosprawnych 21–28, 46–53, 112

Wariant obiektowy 137

Z możliwością przestawienia na wysokość 125–127

Z przyłączem do WC myjącego 122–124

Stelaż z profili

Drewno 14

Metal 13

Sucha zabudowa

Stopnie jakości 97, 98

Ściana 17–18, 108

Tradycyjne 12

Z systemem szyn 42

Szyna

Gilotyna 152

Kompletny zestaw 145

Łącznik 151

Szyna montażowa 58, 146

Ściana

Ścianka działowa 43, 54, 57

Wolnostojąca 44

Ścianka działowa 43, 56 *patrz* Ściana

## U

Uchwyt 110–111, 118

Uruchamianie na podczerwień

Przycisk uruchamiający pisuar 89

Przycisku uruchamiającego WC 166

Uruchamianie splukiwania

Bezdotykowe *patrz* Uruchamianie na podczerwień

Elektroniczna 87

Ręczne 87, 92

Ukryte 75, 134

Zewnętrzne 83–84

Uszczelnienie 99

Krawędź cięcia 101

Łazienka 103

Przejście 101

## Z

Zabudowa mokra 60

Zasilacz 71–73

Zasobnik na tabletki 177

Zawór

Zawór napełniający 65

Zawór odpływowy 66

Zestaw do podparcia 140

Zestaw nóżek 139





**Viega Sp. z o.o.**

ul. Hrubieszowska 2  
01-209 Warszawa  
Polska

telefon 58 66 24 999

info@viega.pl  
viega.pl

2024-03 · V1 · VPNZ20239

